

DaZed®

Портативный игровой плеер

ЦИФРОВОЙ АУДИО, ВИДЕО И ИГРОВОЙ ПЛЕЕР / ВИДЕО И АУДИО РЕКОРДЕР /
ФОТОАЛЬБОМ / ФОТОБАНК / ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА / БЛОКНОТ / ДИКТОФОН



G-10

Руководство пользователя

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение цифрового плеера DaZed!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство перед началом использования.

Соблюдение авторских прав

Распространение аудио и видео файлов без согласия владельца их авторских и имущественных прав незаконно. DSD Ltd. и ассоциированные компании не несут ответственности за подобные действия.

Безопасное использование

Для безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте пункт “Меры предосторожности” данного руководства.

Сохранность данных

Несмотря на то, что в плеере используется надежная Flash память, рекомендуем Вам сохранять копии важных файлов на компьютере. Данные в памяти плеера могут быть потеряны в результате сильного удара, электрического разряда и по другим причинам.

Производитель не несет ответственности за возможную порчу или потерю данных.

Перед обращением в сервисный центр Вам необходимо сохранить данные из памяти плеера. Они могут быть утеряны при ремонте и обслуживании плеера, т.к. сервисный центр исходит из того, что у Вас есть резервные копии и специально не занимается восстановлением файлов.

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства, алгоритмов функционирования, комплектности и информации, содержащейся в данном Руководстве, без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные функции и особенности	4	Набор вспомогательных функций	33
Комплект поставки	6	Часы	33
Внешний вид плеера	7	Календарь	35
Использование плеера	8	Блокнот	36
Воспроизведение видео	12	Калькулятор	38
Воспроизведение музыки	16	Настройки	39
Просмотр фотографий	19	Подключение к компьютеру	45
Чтение электронных книг	22	Зарядка	49
Управление файлами	25	Меры предосторожности	50
Запись	28	Устранение неисправностей	51
Игры	31	Спецификации	52

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Мобильный центр развлечений

- **Цифровой видео плеер - друзья оценят!**
 - Воспроизведение видео файлов близкого к DVD качества (с разрешением до 720x408 – при подключенном телевизоре) форматов MP4, AVI, WMV, ASF, MPG, DAT, MOV (кодеки: MPEG4, MPEG1, DivX3/4/5, XviD, Indeo3/4).
 - Функция синхронного отображения субтитров форматов VobSub и SRT.
- **Цифровой аудио плеер - музыка в кармане!**
 - Воспроизведение звуковых форматов MP3, WMA, OGG, WAV, AAC.
 - MP3-караоке – синхронное отображение на экране текста воспроизводимой песни (функция **LYRIC**).
 - Шесть предустановленных настроек эквалайзера: Classic, 3D, Jazz, Pop, Rock и Normal.
 - Удобная система навигации по папкам и файлам.
- **Портативный игровой плеер – скучно не будет!**
 - Встроенный эмулятор поддерживает 8-ми, 16-ти или 32-х битные игры (NES, SMC, GBC, GB, GBA).
 - Файлы формата NES могут храниться и запускаться будучи упакованными с помощью ZIP.
- **Фотоальбом - покажи знакомым!**
 - Отображение графических файлов форматов JPG, BMP, GIF, TIFF, PNG.
 - Отображение на экране информации о файле: название, формат, размер, и т.п.
 - Функция **ZOOM**.
 - Режим **эскизы** (показ на одном экране нескольких фотоизображений)
 - Режим **слайд-шоу**.
 - Функция поворота изображения на 90°.
- **Электронная книга. Чтение - свет!**
 - Отображение текстовых файлов формата TXT.
 - Возможность изменения размера и цвета шрифта.
 - Функция закладок.
 - Воспроизведение музыки в фоновом режиме при чтении электронных книг – читать будет веселее.

Мобильный помощник

- **Диктофон**
 - Встроенный микрофон позволяет записывать важную информацию (например, на лекциях или деловых встречах) в формате MP3. Важные детали разговора теперь не будут утеряны.
- **Блокнот**
 - Возможность набрать и сохранить важную информацию в формате TXT (в том числе и на русском языке).
- **Фотобанк**
 - В поездке, если под рукой нет компьютера, вставьте в слот плеера карту SD с уже снятым фотоматериалом и перенесите данные во внутреннюю память плеера, освободив тем самым карту для будущего использования в фотоаппарате.
- **Диск USB и карт-ридер, которые всегда с собой**
 - Возможность использования плеера в качестве мобильного внешнего накопителя и карт-ридера. Windows 2000/XP не требует установки драйверов.


Продуманно и удобно

- **Возможность записи аудио с линейного входа (AV in)**
 - Записывайте любимые композиции с CD-плеера с прямым кодированием в MP3.
- **Возможность записи видео с линейного входа (AV in) с прямым кодированием в формат MP4**
 - Записывайте любимые передачи с телевизора, фильмы с DVD-плеера и смотрите их в удобное время.
- **Выход на телевизор (AV out, NTSC/PAL)**
 - Возможность просмотра видео и фото на большом экране телевизора.
- **Полезные функции: Часы, Календарь, Калькулятор**
- **Сменный литиевый аккумулятор**
 - Практическое отсутствие «эффекта памяти» позволяет подзаряжать аккумулятор в любое время независимо от уровня зарядки аккумулятора без ухудшения его рабочих свойств. Забудьте о необходимости постоянно покупать новые батарейки.
- **Наращивание памяти**
 - Легко и просто самостоятельно увеличить объем памяти плеера с помощью карты SD. Еще больше музыки, больше видео, больше фото станет всегда с вами.
- **Функция копирования файлов и папок с карты SD на внутреннюю память плеера и обратно.**
- **Два встроенных динамика обеспечивают стерео звук**
 - Теперь Вы можете наслаждаться музыкой и видео вместе с друзьями.
- **Полноцветный широкоформатный TFT дисплей высокой четкости размером 4.0", 16.7 миллионов цветов (480x272 точек)**
 - Наслаждайтесь многообразием цветов и яркими красками на большом экране.
- **Обновление прошивки**
 - Регулярно обновляя встроенное программное обеспечение плеера, Вы сможете полностью использовать все возможности плеера.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Плеер



Руководство
пользователя



Наушники



Шнурок на руку



Зарядное
устройство от сети
220В



CD диск




Кабель USB



Чехол для плеера




Аудио кабель



Видео кабель

ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕЕРА

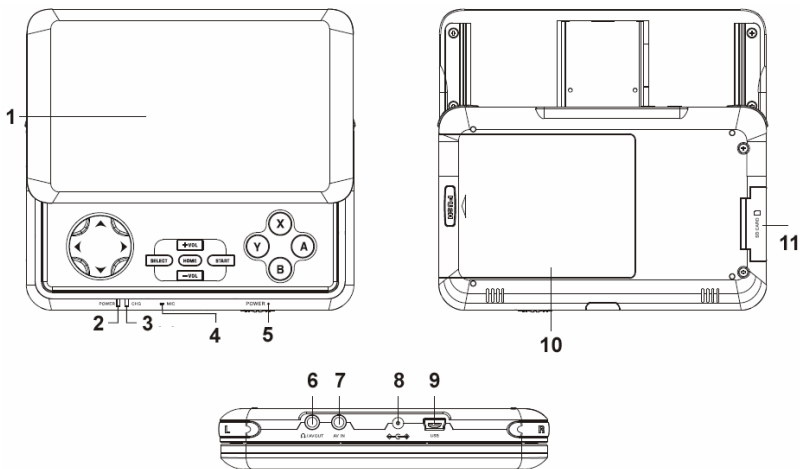

1. Экран
2. Индикатор питания
3. Индикатор зарядки
4. Микрофон
5. Кнопка [POWER] (питание)
6. Разъем наушников/линейный выход (AV OUT)

7. Линейный вход (AV IN)
8. Разъем питания
9. Разъем USB
10. Крышка отсека батареи
11. Разъем карты памяти SD

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕЕРА

Примечание:

Короткое нажатие – означает нажатие на клавишу в течение менее одной секунды.

Долгое нажатие – нажмите кнопку и удерживайте нажатой в течение более одной секунды.


ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Кнопка	Режим	Действие	Функция
[L]	Фото на полном экране	Нажатие	Предыдущее фото
	Воспроизведение музыки	Нажатие	Предыдущий трек
	Список файлов, книга	Нажатие	Предыдущая страница
[R]	Фото на полном экране	Нажатие	Следующее фото
	Воспроизведение музыки	Нажатие	Следующий трек
	Список файлов, книга	Нажатие	Следующая страница
[UP]	Любой режим	Нажатие	Вверх
	Фото	Нажатие	Поворот по часовой стрелке
[LEFT]	Любой режим	Нажатие	Влево
	Воспроизведение видео и музыки	Долгое нажатие	Перемотка назад
	Воспроизведение музыки	Нажатие	Предыдущий трек
	Фото	Нажатие	Предыдущее фото
[RIGHT]	Любой режим	Нажатие	Вправо
	Воспроизведение видео и музыки	Долгое нажатие	Перемотка вперед
	Воспроизведение музыки	Нажатие	Следующий трек
	Фото	Нажатие	Следующее фото
[DOWN]	Любой режим	Нажатие	Вниз
	Фото	Нажатие	Поворот против часовой стрелки
[VOL+]	Воспроизведение звука	Нажатие	Увеличение громкости

[SELECT]	Проводник	Нажатие	Переключение карты SD/встроенная память
	Фоновая музыка	Нажатие	Список треков
	Игра	Нажатие	Выбор
[HOME]	Кроме игры	Нажатие	Главное меню
	Игра	Нажатие	Меню
[START]	Игра	Нажатие	Начало/приостановка
[VOL-]	Воспроизведение звука	Нажатие	Уменьшение громкости
[X]	Кроме игры	Нажатие	Выход
	Игра	Нажатие	Функциональная клавиша
[Y]	Кроме игры	Нажатие	Переключение режимов
	Игра	Нажатие	Функциональная клавиша
[A]	Кроме игры	Нажатие	Воспроизведение/пауза
	Игра	Нажатие	Функциональная клавиша
[B]	Кроме игры	Нажатие	Подтверждение
	Игра	Нажатие	Функциональная клавиша
[POWER]	Любой	Долгое нажатие	Включение/выключение
	Ждущий режим	Нажатие	Включение


ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

Сдвиньте вправо кнопку [POWER] и удерживайте ее в течение 3-5 секунд. На дисплее появится экран загрузки, и через несколько секунд появится главное меню.

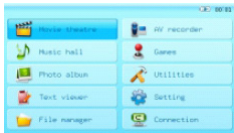

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

Сдвиньте кнопку [POWER] вправо и удерживайте ее в течение 3-5 секунд. На дисплее появится экран выключения, и через несколько секунд плеер выключится.

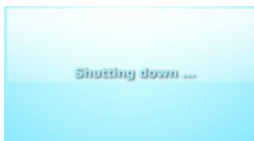

ЖДУЩИЙ РЕЖИМ

Если плеер не используется в течение заданного в настройках промежутка времени, он автоматически переходит в ждущий режим (экран будет выключен, кнопки будут заблокированы). Для включения плеера из ждущего режима сдвиньте вправо кнопку [POWER].

ПАМЯТЬ

Этот плеер оборудован разъемом для подключения карты памяти формата SD, которая позволяет расширить память плеера. Откройте крышку отсека карты и установите карту надлежащим образом.

В режиме [Проводник] возможно переключение между встроенной памятью плеера и картой SD, а также копирование файлов с карты и на карту.

Для корректного воспроизведения файлов различных типов они должны быть распложены в соответствующих папках: MUSIC – музыка, MOVIE – видео, BOOK – тексты, GAME – игры, PHOTO – фотографии. Во встроенной памяти плеера эти папки располагаются в корневой папке MEDIA. На карте SD эти папки располагаются непосредственно в корне. Если одна из папок случайно удалена, ее необходимо восстановить для корректной работы плеера. Расположенные в этих папках файлы попадают в списки, отображаемые на экране в соответствующих типу файлов режимах, и становятся доступными для воспроизведения.

Примечание:

После форматирования внутренней памяти плеер автоматически создаст необходимые папки. На карте SD эти папки необходимо создать вручную.

Файлы, расположенные вне вышеуказанных папок, доступны и могут запускаться только в режиме [Проводник].

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

Для возможности воспроизведения плеером видео файлов они должны быть расположены в папке [MOVIE]. Вложение папок допускается.

Для вызова режима воспроизведения выберите в главном меню пункт **Movie theatre** (**Кинотеатр**) и нажмите кнопку [B].

На экране отобразится список всех видео файлов, расположенных в папке [MOVIE] во внутренней памяти и в папке [MOVIE] на карте SD.

Закрыть экран воспроизведения видео можно кнопкой [X].

Если предыдущее воспроизведение файла было прервано, то при следующем вызове этого файла плеер предложит запустить его воспроизведение с начала. Для продолжения воспроизведения с прерванного места выберите [CANCEL (Отмена)] и нажмите кнопку [B].

По умолчанию плеер настроен на воспроизведение через наушники. Для настройки воспроизведения через динамики выберите [SPEAKER (Динамик)] в пункте меню [Setting (Настройки) > Audio (Звук)]. Для воспроизведения через наушники, выберите [HEADPHONE (Наушники)].




ВЫБОР ФИЛЬМОВ

На экране видео кнопками [UP] и [DOWN] выберите в списке желаемые файлы видео и пометьте их кнопкой [B]. Страницы списка переключаются кнопками [L] и [R].


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

После выбора файлов нажмите кнопку [A] или [START] для начала воспроизведения.

Для приостановки и возобновления воспроизведения нажмите кнопку [A].

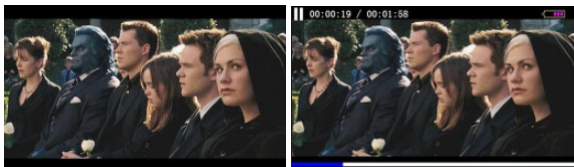

Для отображения на экране времени воспроизведения и уровне заряда батареи нажмите кнопку [B] или [Y]. Повторное нажатие отобразит информацию о воспроизводимом файле

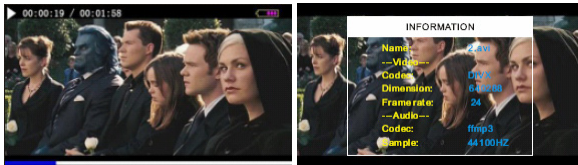

ПЕРЕМОТКА

Для быстрой перемотки воспроизведения назад или вперед нажмите и удерживайте нажатой кнопку [LEFT] или [RIGHT] соответственно.



ГРОМКОСТЬ

Регулировка громкости воспроизведения осуществляется кнопками [VOL+] и [VOL-].



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Форматы кодирования: MPEG4, MPEG1, DivX3/4/5, XviD, Indeo 3/4.

Форматы файлов: MP4, AVI, ASF, MPG, DAT (MPEG1), MOV.

Максимальное разрешение: 640x480, до 3Mbps.

Рекомендуемое разрешение: менее 480x272, <2 Mbps.

При просмотре фильмов возможны задержки при воспроизведении видео, что не является дефектом устройства. В этом случае необходимо перекодировать на компьютере исходный видео файл в файл с более низким разрешением, битрейтом и частотой кадров. Воспроизводимый файл не должен быть фрагментирован.

Воспроизведение фильмов с карты SD и соблюдение рекомендаций ниже может помочь Вам избежать появления задержек изображения при просмотре:

1. Удалите всю информацию с карты SD.
2. На чистой карте SD создайте папку MOVIE.
3. Запишите требуемый фильм в папку MOVIE на карте SD.
4. Запустите фильм на воспроизведение с карты SD.

СУБТИТРЫ

Плеер может отображать субтитры форматов VobSub и SRT.

Для отображения субтитров поместите файл, содержащий субтитры в папку [MOVIE] вместе с видео файлом. Назовите файл субтитров так же, как называется файл видео (расширение оставьте неизменным).

Например, для видео файла test.mp4, название файла субтитров формата SRT должно быть test.srt. Название файла субтитров формата VobSub должно быть test.sub или test.idx.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Аудио файлы должны быть расположены в папке [MUSIC]. Вложение папок допускается.

Для вызова режима воспроизведения музыки выберите в главном меню пункт **Music hall (Музыкальный зал)** и нажмите кнопку [B].




На экране отобразится список всех аудио файлов, расположенных в папке [MUSIC] во внутренней памяти и в папке [MUSIC] на карте SD.

Закреть экран воспроизведения музыки можно кнопкой [X].

По умолчанию плеер настроен на воспроизведение через наушники. Для настройки воспроизведения через динамики выберите [SPEAKER (Динамик)] в пункте меню [Setting (Настройки)] > Audio (Звук)]. Для воспроизведения через наушники, выберите [HEADPHONE (Наушники)].

ВЫБОР ТРЕКОВ


На экране видео кнопками [UP] и [DOWN] выберите в списке желаемые музыкальные файлы. Страницы списка переключаются кнопками [L] и [R]. Кнопкой [B] установите отметки на желаемых файлах.

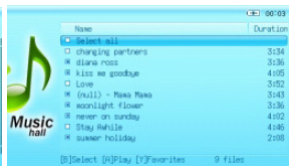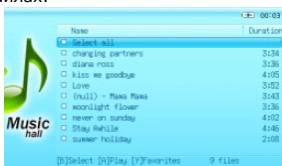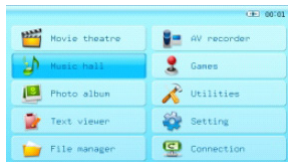

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

После выбора файлов нажмите кнопку [A] или [START] для начала их воспроизведения.

Для приостановки и возобновления воспроизведения нажмите кнопку [A].

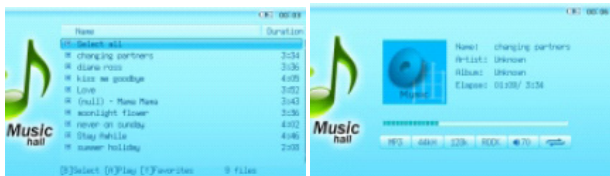

ПЕРЕМОТКА

Для быстрой перемотки воспроизведения назад или вперед нажмите и удерживайте нажатой кнопку [LEFT] или [RIGHT] соответственно.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Если выбрано воспроизведение нескольких файлов, нажимая кнопку [LEFT] или [RIGHT] можно переходить к предыдущему или следующему треку соответственно.

ГРОМКОСТЬ





Регулировка громкости воспроизведения осуществляется кнопками [VOL+] и [VOL-].

ЭКВАЛАЙЗЕР

Для изменения настройки эквалайзера во время воспроизведения нажимайте кнопку [Y]. Плеер содержит шесть настроек эквалайзера: Classic, 3D, Jazz, Pop, Rock и Normal.

РЕЖИМ ПОВТОРА

Для изменения режима воспроизведения нажимайте кнопку [B]. Плеер поддерживает четыре режима воспроизведения:

1.  Повтор одного трека
2.  Повтор всех треков
3.  В случайном порядке
4.  Обычное

ИЗБРАННОЕ

Для вызова списка избранного, нажмите кнопку [Y]. В списке избранного нажмите кнопку [A] или [START] для начала воспроизведения. Список избранного состоит из файлов, которые проигрывались в последнем сеансе режима воспроизведения музыки.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Форматы кодирования: AAC, MP3, WMA, OGG, AC3

Форматы файлов: AAC, MP3, WMA, OGG

ТЕКСТЫ ПЕСЕН


Плеер поддерживает функцию синхронного отображения на экране текста песни в формате LRC.

Для отображения текста песни поместите файл, содержащий текст, в ту же папку, что и файл аудио. Назовите файл текстов так же, как называется музыкальный файл (расширение оставьте неизменным).


Например, для аудио файла test.mp3, название файла формата LRC должно быть test.lrc.

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

Плеер поддерживает просмотр графических файлов форматов JPEG, BMP, GIF, TIFF и PNG. Файлы должны быть расположены в папке [PHOTO]. Вложение папок допускается.

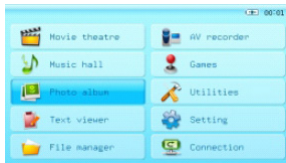

Для вызова режима просмотра фотографий выберите в главном меню пункт **Photo album (Фотоальбом)** и нажмите кнопку [B].

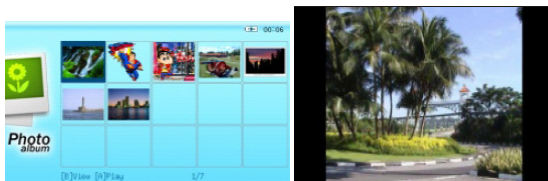

На экране отобразятся эскизы всех графических файлов, расположенных в папке [PHOTO] во внутренней памяти и в папке [PHOTO] на карте SD.

Закреть экран просмотра фотографий можно кнопкой [X].

ВЫБОР ФОТОГРАФИИ


Для перемещения по галерее фотографий используйте кнопки направления. Страницы галереи переключаются кнопками [L] и [R].

ПРОСМОТР

Для просмотра фотографии на полном экране нажмите кнопку [B]. Для перехода к предыдущей/следующей фотографии нажмите кнопку [LEFT]/[RIGHT] или [L]/[R]. Для запуска слайд-шоу нажмите кнопку [A] или [START]. В режиме слайд-шоу каждая фотография отображается 2 секунды. Для завершения просмотра нажмите [X].



ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ

В полноэкранном режиме для просмотра информации о просматриваемом графическом файле нажмите кнопку [B].

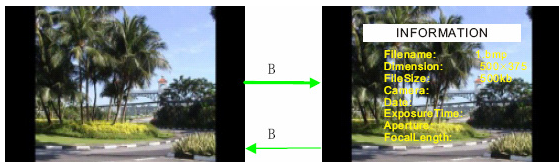


ПОВОРОТ

В полноэкранном режиме просмотра плеер позволяет вращать изображение с шагом 90 градусов. Для поворота по часовой стрелке нажмите кнопку [UP], против часовой – [DOWN].

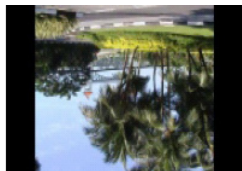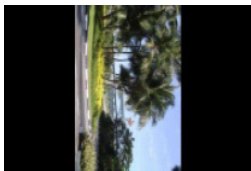

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Для изменения масштаба просмотра в полноэкранном режиме нажмите кнопку [Y]. Возможен просмотр в масштабах 1, 2 и 4. Для сдвига картинки при увеличении используйте кнопки направления.

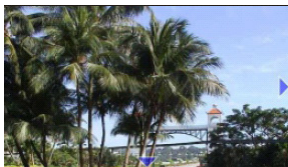


Примечание:

Увеличение изображений формата GIF невозможно.

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

Плеер поддерживает чтение текстовых файлов формата TXT. Текстовые файлы должны быть расположены в папке [BOOK]. Вложение папок допускается.


Для вызова режима чтения выберите в главном меню пункт **Text viewer (Библиотека)** и нажмите кнопку [B].

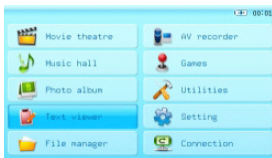

На экране отобразится список всех текстовых файлов, расположенных в папке [BOOK] во внутренней памяти и в папке [BOOK] на карте SD.

ВЫБОР ТЕКСТА


Для выбора текстового файла в списке используйте кнопки [UP] и [DOWN]. Страницы списка переключаются кнопками [L] и [R].

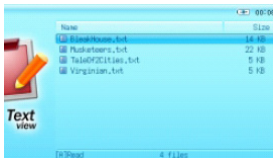

ЧТЕНИЕ

После выбора текстового файла нажмите кнопку [A] или [B] для отображения текста. Кнопками [UP] и [DOWN] можно прокручивать текст по строкам. Перелистывание по страницам осуществляется кнопками [LEFT]/[RIGHT] или [L]/[R].

Во время просмотра текста нажатие кнопки [A] или [START] начинает и останавливает автоматическую прокрутку текста.

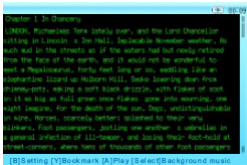

НАСТРОЙКИ

Для вызова экрана настройки режима чтения нажмите кнопку [B]. На экране настройки используйте кнопки [UP] и [DOWN] для выбора значений и кнопку [Y] для переключения между полями.

В подменю [OTHER (Другое)] установите курсор на соответствующем пункте и пометьте его одной кнопкой [B].

Нажмите кнопку [X], чтобы закрыть экран настройки.



ЗАКЛАДКИ

Плеер позволяет отмечать места текста закладками. Для вызова списка закладок нажмите кнопку [Y]. Кнопками [UP] и [DOWN] выберите закладку и нажмите кнопку [B] для перехода к отмеченному тексту. Нажмите кнопку [RIGHT] для установки новой закладки или кнопку [LEFT] для удаления выделенной закладки. Для выхода из списка закладок нажмите кнопку [X].




ФОНОВАЯ МУЗЫКА

Для прослушивания музыки во время чтения на экране настройки чтения отметьте поле [BACKGROUND MUSIC (Фоновая музыка)]. Нажмите кнопку [X] для закрытия экрана настроек. Нажмите кнопку [SELECT] для вызова списка музыкальных файлов и выберите файлы для воспроизведения в фоновом режиме. Нажмите кнопку [X] для закрытия списка файлов. Регулировка громкости воспроизведения музыки осуществляется кнопками [VOL+]/[VOL-].


Примечание:

По умолчанию в фоновом режиме воспроизводится музыка из списка избранного.

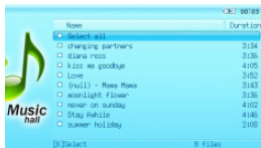

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Для вызова списка файлов выберите в главном меню пункт **File manager (Проводник)** и нажмите кнопку [B].

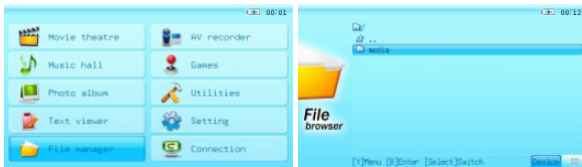


ВЫБОР ФАЙЛА

Выберите файл или папку кнопками [UP] или [DOWN] и нажмите кнопку [B] для воспроизведения выбранного файла или открытия папки. Для перехода к папке верхнего уровня выберите ".." и нажмите кнопку [B]. Перелистывание страниц списка файлов осуществляется кнопками [L]/[R]. Удаление, копирование и перемещение выбранного файла или папки осуществляется с помощью меню, которое вызывается кнопкой [Y].


УДАЛЕНИЕ

Выберите папку или файл, который необходимо удалить. Нажмите кнопку [Y], выберите в появившемся меню [DELETE (Удалить)] и нажмите кнопку [B]. В появившемся диалоговом окне выберите [OK] и нажмите кнопку [B] для подтверждения удаления.

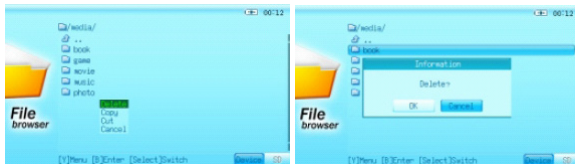

КОПИРОВАНИЕ


Вставьте карту SD. Выберите папку или файл, который необходимо скопировать, нажмите кнопку [Y]. В появившемся меню выберите [COPY (Копировать)] и нажмите кнопку [B]. Затем выберите папку, в которую необходимо записать выбранный файл или папку, и нажмите кнопку [Y]. В появившемся меню выберите [PASTE (Вставить)] и нажмите кнопку [B].

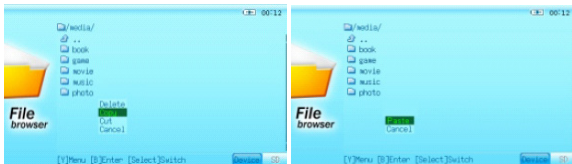

ВНИМАНИЕ: Папка “откуда копировать” и папка “куда копировать” должны быть расположены на разных дисках (внутренняя память / карта SD).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Выберите папку или файл, который необходимо переместить, нажмите кнопку [Y]. В появившемся меню выберите [CUT (Вырезать)] и нажмите кнопку [B]. Затем выберите папку, в которую необходимо переместить выбранный файл или папку, и нажмите кнопку [Y]. В появившемся меню выберите [PASTE (Вставить)] и нажмите кнопку [B].

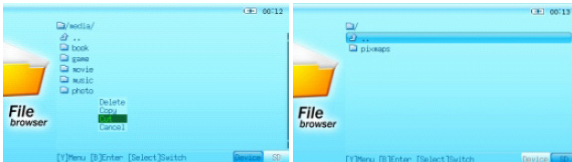

ВНИМАНИЕ: Папка “откуда перемещать” и папка “куда перемещать” должны быть разными.

ОТМЕНА

Для отмены действия и выхода из меню выбирайте в меню пункт [CANCEL (Отмена)].

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ


Когда установлена карта SD, на экране списка файлов нажмите кнопку [SELECT] для переключения между картой SD и встроенной памятью плеера.

Примечание:

Когда карта SD не установлена, кнопка [SELECT] не функционирует.
Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда на дисплее плеера отображается экран списка файлов.

ВЫХОД ИЗ ПРОВОДНИКА

Для закрытия списка файлов и выхода в главное меню, нажмите кнопку [X]. В диалоговом окне выберите [OK] и нажмите кнопку [B] для подтверждения выхода.

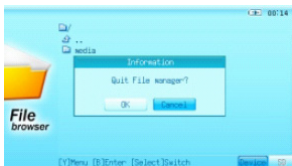

Примечание:


В проводнике возможно воспроизведение поддерживаемых файлов из любой папки.

Запуск игр из проводника не поддерживается.

ЗАПИСЬ


Плеер позволяет записывать звуковые и видео файлы.

Для вызова режима записи выберите в главном меню пункт **AV recorder (AV запись)** и нажмите кнопку [B].

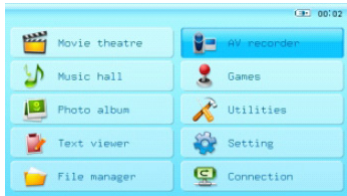


ЗАПИСЬ ЗВУКА

На экране записи выберите пункт **Audio recorder (Аудио рекордер)** и нажмите кнопку [B].

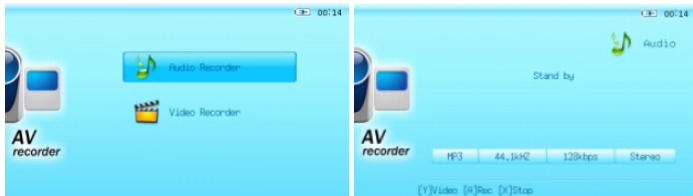

Для начала записи нажмите кнопку [A]. Для окончания записи и сохранения файла нажмите кнопку [X].

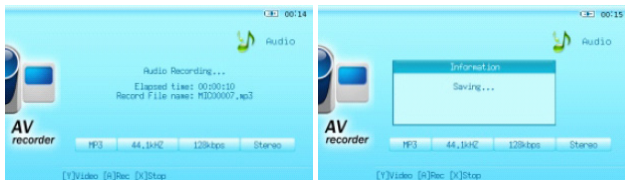

Примечание:


По умолчанию плеер настроен на запись звука со встроенного микрофона. Для осуществления записи через линейный вход необходимо выбрать [LINE] в настройках звука [Setting (Настройки) -> AUDIO (Звук)].

Файлы, записанные через микрофон, именуются в формате MIC0000X.MP3, записанные через линейный вход – LINE0000X.MP3. Записанные звуковые файлы помещаются в папку [MUSIC] во внутренней памяти плеера и могут воспроизводиться обычным образом.


Если в плеер вставлена карта SD, то файлы будут сохраняться в папку [MUSIC] на карте.

ЗАПИСЬ ВИДЕО

На экране записи выберите пункт **Video recorder (Видео рекордер)** и нажмите кнопку [B].

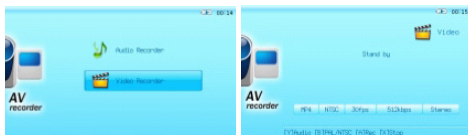

Для начала записи нажмите кнопку [A]. Для окончания записи и сохранения файла нажмите кнопку [X].

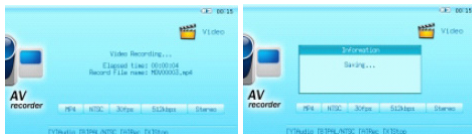

Примечание:

Перед началом записи нажмите кнопку [B] и выберите систему видео (PAL/NTSC). Если записанный файл воспроизводится некорректно, возможно, выбрана неправильная система видео. По умолчанию используется система PAL.

Записанные файлы именуются в формате MOV0000X.MP4, помещаются в папку [MOVIE] во внутренней памяти плеера и могут воспроизводиться обычным образом.


Если в плеер вставлена карта SD, то файлы будут сохраняться в папку [MUSIC] на карте.

ИГРЫ

Плеер поддерживает 8-ми, 16-ти или 32-х битные игры пяти форматов: NES, SMC, GBC, GB, GBA (указаны расширения файлов). Игры формата NES, хранящиеся в ZIP-архивах, могут запускаться без предварительной разархивации.

Игры должны быть расположены в папке [GAME]. Вложение папок допускается.

Для вызова игр выберите в главном меню пункт **Games (Игры)** и нажмите кнопку [B]. На экране отобразится список всех игр, расположенных в папке [GAME] во внутренней памяти и в папке [GAME] на карте SD.

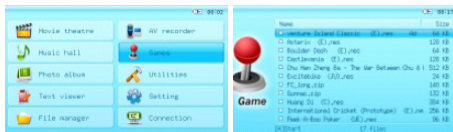

ЗАПУСК ИГРЫ


Выберите игру кнопками [UP] или [DOWN]. Перелистывание страниц списка осуществляется кнопками [L]/[R]. Для запуска выбранной игры нажмите кнопку [A], [B] или [START].

ОСТАНОВКА ИГРЫ

Для выхода из игры нажмите кнопку [HOME], в появившемся меню выберите [QUIT] и нажмите кнопку [B]. Для отмены действия и возврата к игре выберите [RESUME].


СОХРАНЕНИЕ ИГРЫ

Для сохранения игры нажмите кнопку [HOME], в появившемся меню выберите [SAVE] и нажмите кнопку [B].

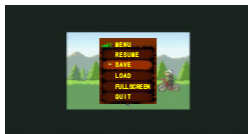


ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ

Для восстановления последней сохраненной игры нажмите кнопку [HOME], в появившемся меню выберите [LOAD] и нажмите кнопку [B]. Если игра не была сохранена, функция возобновления не действует.

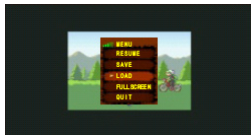

ПОЛНЫЙ ЭКРАН

Для переключения игры в режим полного экрана нажмите кнопку [HOME], в появившемся меню выберите [FULL SCREEN] и нажмите кнопку [B].

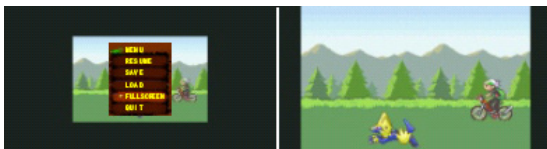

Примечание:


Игры форматов GBC, GB, GBA следует запускать кнопкой [A]. При запуске, перед появлением игры в течение 7-ми секунд экран будет черным. Максимальный размер игр формата GBA – 8Mb.

Запуск игр из проводника не предусмотрен.

Во время игр не рекомендуется выключать плеер кнопкой [POWER] во избежание некорректного отображения информации на экране.


НАБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Для вызова списка утилит выберите в главном меню пункт **Utilities (Инструменты)** и нажмите кнопку [B].

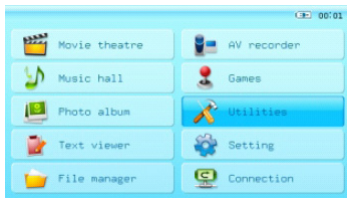

ЧАСЫ

Часы отображают текущее время в различных часовых поясах. Для вызова часов выберите **CLOCK (Время)** и нажмите кнопку [B].

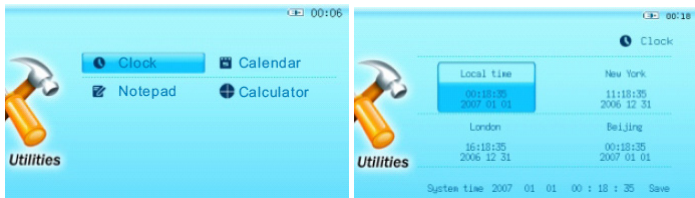

Для выхода из режима часов нажмите кнопку [X].


УСТАНОВКА МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ

На экране часов стрелками выберите [LOCAL TIME (Местное время)] и нажмите кнопку [B]. Кнопками [LEFT]/[RIGHT] выберите часовой пояс и нажмите кнопку [B] для сохранения.




ДРУГИЕ ЧАСОВЫЕ ПОЯСА

На экране часов стрелками выберите [OTHER TIME ZONE (Другой часовой пояс)] и нажмите кнопку [B]. В списке городов кнопками [LEFT]/[RIGHT] выберите город и нажмите кнопку [B] для сохранения.

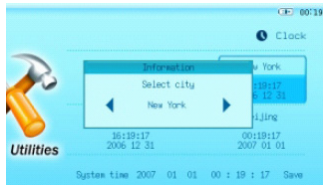


СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ

На экране часов нажмите кнопку [Y] для переключения к полям системного времени. Кнопками [LEFT]/[RIGHT] выбирайте настраиваемый параметр и изменяйте значение кнопками [UP]/[DOWN]. По завершении выберите [SAVE (Сохран.)] и нажмите кнопку [B].

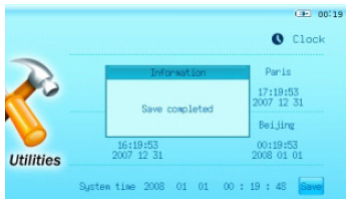

КАЛЕНДАРЬ

Для вызова календаря в списке утилит выберите **CALENDAR (Календарь)** и нажмите кнопку [B].

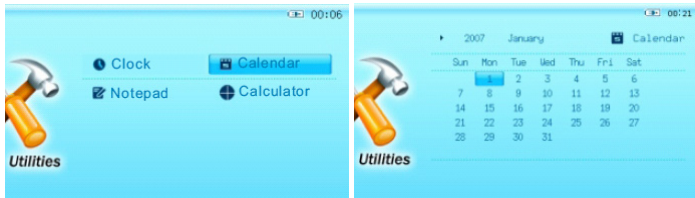


На экране календаря переключайтесь между днем, месяцем и годом кнопкой [Y] и изменяйте значения кнопками направления.

Для выхода из режима календаря нажмите кнопку [X].

БЛОКНОТ

Для вызова блокнота в списке утилит выберите **NOTEPAD (Блокнот)** и нажмите кнопку [B].

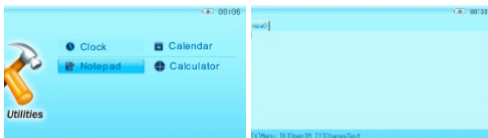

РЕДАКТИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

В блокноте нажмите кнопку [B]. В правой нижней части экрана появится клавиатура.



Символы [E], [^], [S], [F], [I], [J], [<], [L] соответствуют кнопкам [UP], [DOWN], [LEFT], [RIGHT], [X], [Y], [B], [A]. Для набора других символов нажмите и удерживайте одну из вышеперечисленных кнопок (например, кнопку [B]). Далее, не отпуская кнопку [B], кнопками направления выберите необходимый символ и отпустите кнопку [B].

Для удаления символа слева нажмите кнопку [B] (элемент клавиатуры [<]).


Для перехода на новую строку нажмите кнопку [DOWN] (элемент клавиатуры [^]).

Для смены английской раскладки клавиатуры на русскую или обратно выберите левый нижний элемент клавиатуры – [En/Ru].

Для скрытия клавиатуры выберите правый нижний элемент клавиатуры – [>].

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА

Нажмите кнопку [X] для отображения меню блокнота, выберите [SAVE (Сохранить)] и нажмите кнопку [B]. Когда курсор перейдет на поле ввода имени файла [FILENAME (Имя файла)], вызовите режим ввода текста, нажав кнопку [B]. Введите имя файла и скройте клавиатуру, выбрав на ней элемент ">". Нажимая на кнопку [Y], выберите пункт [SAVE (Сохранить)] и нажмите кнопку [B].

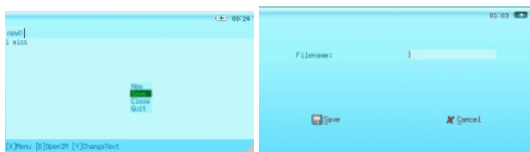

Примечание:


Файлы сохраняются в формате TXT в папке BOOK на диске внутренней памяти и могут просматриваться в режиме чтения.

При задании имени файла можно использовать только английские буквы.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ДОКУМЕНТА


Нажмите кнопку [X] для отображения меню блокнота, выберите [NEW (Создать)] и нажмите кнопку [B].

Если открыто несколько файлов, то для переключения между ними используйте кнопку [Y].

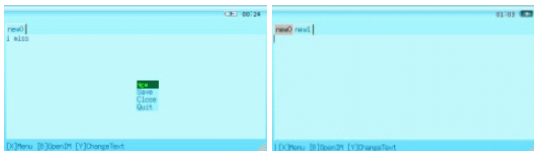

КАЛЬКУЛЯТОР

Для вызова калькулятора в списке утилит выберите **CALCULATOR (Калькулятор)** и нажмите кнопку [B].

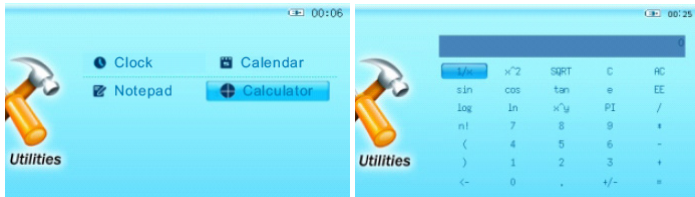


Перемещайтесь между полями калькулятора кнопками направления и нажимайте кнопку [B] для ввода выбранной цифры или операции.

Для выхода из калькулятора нажмите кнопку [X].


НАСТРОЙКИ

Для перехода к настройкам плеера выберите в главном меню пункт **Settings (Настройки)** и нажмите кнопку [B].

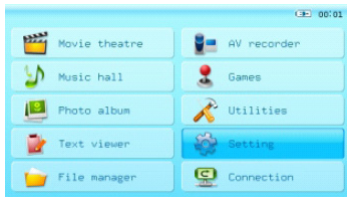

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛЕЕРЕ


Для вызова информации о плеере в окне настроек выберите **SYSTEM (Система)** и нажмите кнопку [B].

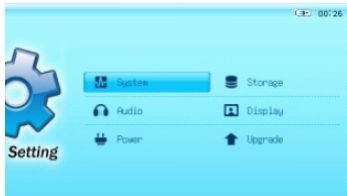

В этом окне отображается информация об используемой памяти, состоянии батареи, производителе и версии прошивки.

ЗВУК


Для вызова экрана настроек звука в окне настроек выберите **AUDIO (Звук)** и нажмите кнопку [B].

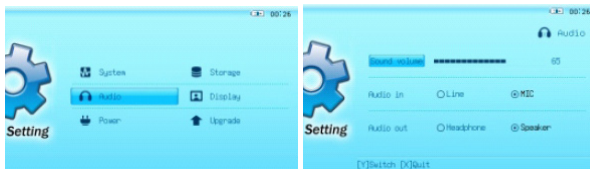

На этом экране Вы можете установить громкость, назначить выход аудио сигнала при воспроизведении и источник сигнала при записи. Перемещайтесь по полям кнопкой [Y] и устанавливайте значения кнопками [LEFT]/[RIGHT].

ПИТАНИЕ


Для вызова экрана настроек питания в окне настроек выберите **POWER (Питание)** и нажмите кнопку [B].

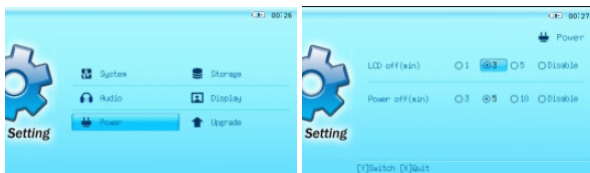

На этом экране Вы можете установить время выключения подсветки дисплея и время автоматического выключения плеера. Перемещайтесь по полям кнопкой [Y] и устанавливайте значения кнопками [LEFT]/[RIGHT].


ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Для вызова экрана обновления в окне настроек выберите **UPGRADE (Обновление ПО)** и нажмите кнопку [В]. На этом экране вы можете выбрать функцию форматирования памяти, обновить прошивку или восстановить заводские настройки плеера.

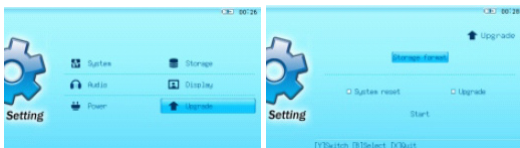

ФОРМАТИРОВАНИЕ

На экране обновления кнопкой [Y] выберите [STORAGE FORMAT (Форматирование)] и нажмите кнопку [В]. В появившемся окне выберите [OK] и нажмите кнопку [В], для подтверждения форматирования памяти плеера.

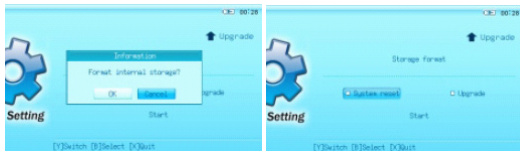

Примечание:

При форматировании удаляются все файлы и папки из памяти плеера.


СБРОС НАСТРОЕК

На экране обновления кнопкой [Y] выберите [SYSTEM RESET (Общий сброс)] и отметьте выбранное поле нажатием кнопки [B]. Затем кнопкой [Y] выберите [START (Старт)] и нажмите кнопку [B] для сброса настроек плеера к заводским значениям.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Перед началом обновления запишите файл с новой прошивкой (Upgrade.exe) в корневую папку карты SD и вставьте карту в плеер. После этого включите плеер и перейдите на экран обновления прошивки.

На экране обновления кнопкой [Y] выберите [UPGRADE (Обновление ПО)] и отметьте выбранное поле нажатием кнопки [B]. Затем кнопкой [Y] выберите [START (Старт)] и нажмите кнопку [B] для начала обновления прошивки.

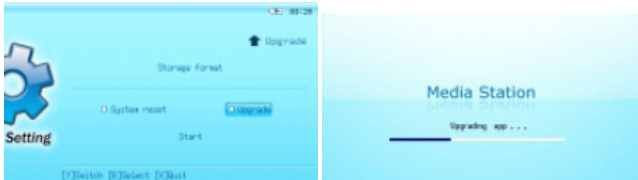


Примечание:

- Обновляйте прошивку только при полном заряде батареи или при питании от сети. При низком заряде батареи возможно прерывание процедуры обновления, что может привести к порче плеера.
- Во время обновления не нажимайте кнопки. По окончании обновления плеер автоматически выключится.
- После обновления прошивки рекомендуется выполнить общий сброс настроек плеера.


ПАМЯТЬ

Для вызова информации об используемой памяти плеера и карты SD в окне настроек выберите **STORAGE (Память)** и нажмите кнопку [B].

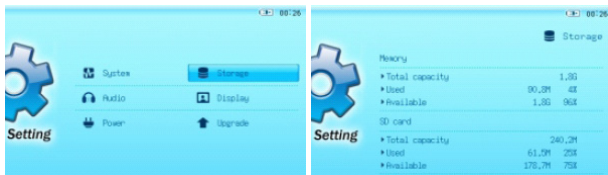

ЭКРАН

Для настройки параметров дисплея в окне настроек выберите **DISPLAY (Изображение)** и нажмите кнопку [B]. Для выбора параметра, который Вы собираетесь изменить, используйте кнопку [Y].

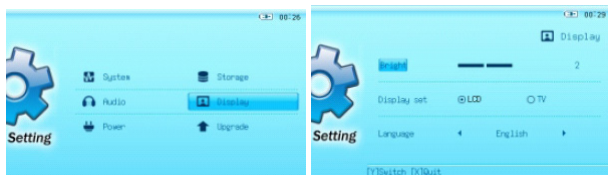


[BRIGHT (Яркость)] – кнопками [LEFT]/[RIGHT] установите яркость экрана.

[DISPLAY SET (Видео выход)] – кнопками [LEFT]/[RIGHT] установите устройство вывода изображения. Перед переключением в режим TV убедитесь, что телевизор подключен к плееру, так как после переключения на отображение через телевизор, экран плеера выключится.

Если Вы ошибочно переключились в режим TV при неподключенном телевизоре, то для возврата к выводу изображения на экран плеера выключите плеер кнопкой [POWER] и включите его снова.


[LANGUAGE (Язык)] – кнопками [LEFT]/[RIGHT] установите язык меню. После подтверждения и нажатия кнопки [B] плеер перейдет в главное меню.

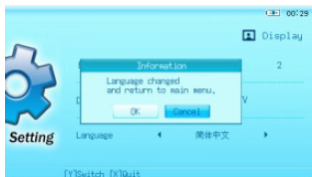


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения плеера к компьютеру в качестве внешнего диска выберите в главном меню пункт **Connection (Подключение ПК)** и нажмите кнопку [B].

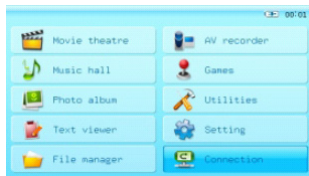

Подключите плеер к компьютеру с помощью кабеля USB. После подключения Вы можете передавать файлы между плеером и компьютером.

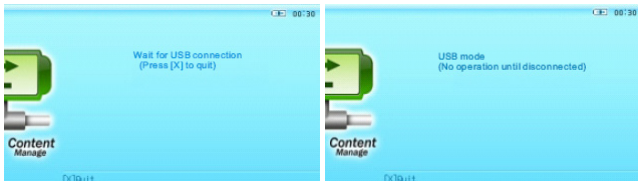



Примечание:


Если в плеере установлена карта SD, компьютер определит ее как отдельное съемное запоминающее устройство.

Для выхода из экрана подключения к USB нажмите кнопку [X] (при этом кабель USB должен быть отключен от разъема плеера).

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

После подключения плеера к компьютеру Вы можете копировать файлы простым перетаскиванием мышкой.

1. На рабочем столе компьютера дважды щелкните по значку «Мой компьютер». В открывшемся окне отобразится список дисков, среди которых будет съемный диск с содержимым Вашего плеера.
2. Чтобы записать файлы на плеер, просто перетащите их мышкой на окошко съемного диска.
3. Также Вы можете скопировать файлы с плеера на компьютер.
4. Во время передачи файлов не отсоединяйте кабель. Дождитесь окончания передачи файлов.

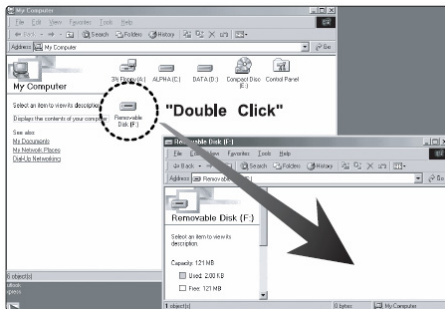

Примечание

При передаче файлов на плеер убедитесь, что Вы их копируете, а не переносите и не вырезаете. В противном случае файлы будут стерты из компьютера.


Точно также Вы можете переносить в память плеера файлы любых типов.

Порядок воспроизведения плеером файлов может отличаться от порядка, в котором файлы отображаются в окне Windows.

Вы можете хранить в памяти плеера любые файлы, не только музыку, картинки и видео.

Внимание:

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи файлов.

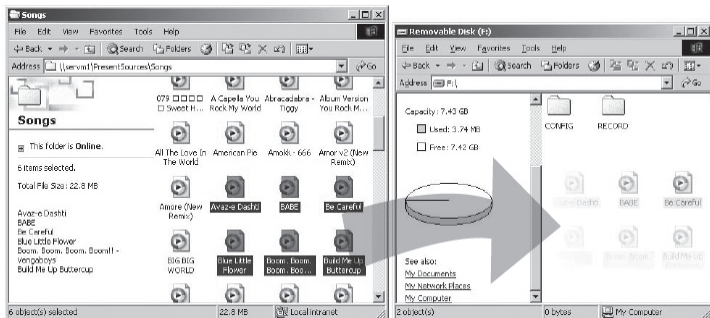

ОТКЛЮЧЕНИЕ


Перед отсоединением плеера от компьютера проведите стандартную процедуру «безопасного отключения»:

Нажмите на значке в системной области.

В появившемся окне «Извлечение устройств» нажмите кнопку **Остановить**.

Когда появится окно «Устройство может быть безопасно извлечено», отключите плеер от компьютера.

Внимание: Обязательно отключайте плеер, проводя процедуру безопасного отключения. Иначе файлы в памяти плеера могут быть повреждены, что потребует форматирование памяти плеера. Также, файлы могут быть повреждены при внезапном отключении плеера во время записи.

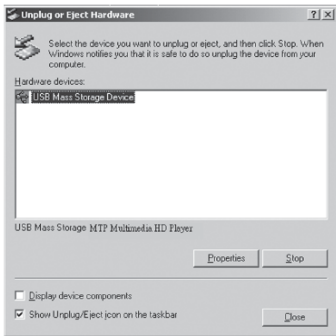

ЗАРЯДКА

Плеер заряжается от сети 220В с помощью адаптера. Зарядка начинается автоматически при подключении к сети. Во время зарядки на передней панели плеера горит красный индикатор. После полной зарядки индикатор гаснет. Во время зарядки Вы можете пользоваться плеером.



Не тяните за провод при отключении адаптера во избежание повреждения провода и удара током.

Не берите адаптер мокрыми руками во избежание удара током.

Не прикладывайте большое усилие при подключении разъемов во избежание поломки.

Для зарядки аккумулятора от сети 220В используйте только штатный адаптер (Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с использованием непредусмотренного адаптера).

Внимание!

Нельзя допускать глубокого разряда батареи. О степени разрядки элемента питания можно узнать по индикатору состояния батареи. Если не поставить плеер на зарядку, когда батарея полностью разряжена, плеер может испортиться и перестать заряжаться.

В начале использования плеера первые два раза необходимо заряжать батарею в течение 8 часов. В дальнейшем плеер следует заряжать от сети не более 4 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

<Безопасное использование плеера>

- Внимательно прочитайте руководство перед началом использования плеера.
- Хранение устройства при высокой температуре, например, около обогревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, может привести к возгоранию или порче.
- Летом не оставляйте плеер в машине на долгое время.
- Не держите плеер во влажных, сырых или пыльных местах.
- Не разбирайте плеер. Самостоятельное вскрытие плеера и его модификация лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь плеера.
- При отключении плеера от компьютера соблюдайте инструкции, описанные в данном руководстве.
- Для очистки поверхности плеера не применяйте воду или химические средства. Плеер можно очищать мягкой сухой тряпкой.
- Имейте в виду – передняя панель корпуса плеера выполнена из пластика. Для предотвращения возникновения на корпусе царапин и повреждений используйте плеер в чехле.
- Не роняйте и не трясите плеер. Держите вдали от сильных магнитных полей.

<Безопасное использование наушников>

- Не используйте слишком большую громкость прослушивания, так как врачи предупреждают о возможном ухудшении слуха. Эксперты рекомендуют не слушать громкую музыку в течение продолжительного времени.
- Не используйте наушники при управлении велосипедом, автомобилем или другим транспортным средством. Это может стать причиной аварии и в некоторых странах запрещено законом.
- Уменьшайте громкость прослушивания при катании на роликах, прогулках, при переходе через дорогу во избежание несчастного случая.

Пожалуйста, имейте в виду, что производитель не несет ответственности за последствия потери данных из памяти плеера в результате поломки, ремонта или других причин.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Плеер не включается

- Проверьте заряд батареи и при необходимости зарядите ее.
- Попробуйте перегрузить плеер, вынув и вставив обратно аккумулятор.

После включения плеер автоматически выключается

- Батарея разряжена. Зарядите батарею.
- Задано слишком короткое время автоматического выключения. Установите в настройках параметра **[Автовыключение]** необходимое значение.

Файлы с компьютера не копируются

- Проверьте соединение штекеров USB с компьютером и плеером.
- Проверьте, есть ли свободное место для копирования файлов.

Плеер не копирует файлы

- Папка "откуда копировать" и папка "куда копировать" должны быть расположены на разных дисках (внутренняя память / карта SD). Если папки находятся на одном диске, используйте функцию перемещения.

Плеер не перемещает файлы

- Папка "откуда перемещать" и папка "куда перемещать" должны быть разными.

Не слышен звук

- Проверьте установленный уровень громкости.
- Проверьте соединение наушников.
- Проверьте в настройках значение параметра **[Аудио выход]**. При необходимости измените его.
- Файл может быть испорчен.
- Убедитесь, что данный файл может воспроизводиться плеером.

На дисплее отображается неправильный язык

- Установите в настройках требуемый язык.

Часы показывают 00:00

- Проверьте заряд батареи и при необходимости зарядите ее.

Плеер неожиданно прекратил реагировать на нажатия кнопок

- Перегрузите плеер, вынув и вставив обратно аккумулятор.

Не воспроизводятся видео файлы

- Проверьте формат видео файлов и при необходимости конвертируйте их с помощью специальной программы.
- Плеер не может воспроизводить файлы с очень большим разрешением. Необходимо конвертировать их с помощью специальной программы.

В Проводнике не запускаются игры

- В Проводнике плеер не поддерживает возможность запуска игр. Скопируйте игры в папку [GAME] и запускайте их в режиме Игры.

СПЕЦИФИКАЦИИ¹

Дисплей	4.0" TFT LCD Samsung, 16,7 млн. цветов, 16:9, 480x272	
Чипсет	Fujitsu FRV461	
Память	NAND Flash 1Гб/2Гб/4Гб, слот для карт SD 2Гб	
Интерфейс	USB 2.0	
Батарея	Сменный литиевый аккумулятор Время зарядки: 3 – 4 часа	
Время работы от батареи	Видео и игры: 1 аккумулятор – 2,5 ч 2 аккумулятора (опционально) – 2*2,5 ч (звук через наушники, при среднем уровне громкости и яркости) ²	
Зарядное устройство	AC 100-240 В, выход 5 В DC	
Потребление	1,5 Вт	
Поддерживаемые форматы	Аудио	MP3, WMA, WAV, OGG, AAC
	Видео	MP4, AVI, ASF, MPG, DAT, MOV – до 640x480@30fps (MPEG4, MPEG1, DivX3/4/5, Xvid, Indeo3/4)
	Изображения	JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG
	Электронные книги	TXT
	Игры	NES, SMC, GBC, GB, GBA
	Тексты песен	LRC
Запись	Субтитры	VobSub, SRT
	Аудио (MIC/LINE-IN)	MP3
	Видео (AV IN)	MP4
Ввод текста (Блокнот)	TXT	
ТВ выход	NTSC/PAL, разрешение до 720x408	
Аудио выход	AV-OUT / наушники / два встроенных динамика	
Частотный диапазон	20 Гц – 20 кГц	
Эквалайзер	Classic / 3D / Jazz / Pop / Rock и Normal	
Режимы повтора	Current / ALL / Random	
Дополнительные функции	Часы, Часовые пояса, Календарь, Калькулятор, Блокнот (ввод русского и английского текста)	
Поддерживаемые языки	Русский, Английский	
Условия эксплуатации	Влажность < 85%, температура -10 ~ +40°C	
Габариты	116x72x21 мм	

¹ Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства и комплекта поставки без предварительного уведомления.

² Время работы зависит от громкости, яркости, битрейта, режима работы и условий эксплуатации плеера.

DaZed[®]

www.dazed.ru