

DaZed®

Портативный MP3 плеер

ЦИФРОВОЙ АУДИО ПЛЕЕР / ВНЕШНИЙ ДИСК USB



U-20

Руководство пользователя

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение MP3 плеера DaZed!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство перед началом использования.

Соблюдение авторских прав

Вы должны знать, что распространение аудио и видео файлов без согласия владельца их авторских прав незаконно. DSD Ltd. и ассоциированные компании не несут ответственности за подобные действия.

Безопасное использование

Для безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте пункт "Меры предосторожности" данного руководства.

Сохранность данных

Несмотря на то, что в плеере используется надежная Flash память, рекомендуем Вам сохранять копии важных файлов на компьютере. Данные в памяти плеера могут быть потеряны в результате сильного удара, электрического разряда и по другим причинам.

Производитель не несет ответственности за возможную порчу или потерю данных.

Перед обращением в сервисный центр Вам необходимо сохранить данные из памяти плеера. Они могут быть утеряны при ремонте и обслуживании плеера, т.к. сервисный центр исходит из того, что у Вас есть резервные копии и специально не занимается восстановлением файлов.

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства, алгоритмов функционирования, комплектности и информации, содержащейся в данном Руководстве, без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Функции и особенности	4	Воспроизведение музыки	13
Комплект поставки	7	Меры предосторожности	14
Внешний вид плеера	8	Устранение неисправностей	16
Зарядка	9	Спецификации	17
Подключение к компьютеру	10		

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

- **Цифровой аудио плеер - музыка в кармане!**
 - Воспроизведение звуковых форматов MP3, WMA, WAV.
 - Сенсорные кнопки управления
- **Диск USB**
 - Возможность использования плеера в качестве мобильного внешнего накопителя. Windows 2000/XP не требует установки драйверов.
- **Встроенный литиевый аккумулятор**
 - Практическое отсутствие «эффекта памяти» позволяет подзаряжать аккумулятор в любое время независимо от уровня зарядки аккумулятора без ухудшения его рабочих свойств.
- **Зарядка аккумулятора от порта USB**
 - В офисе или дома просто подключите плеер к порту USB. В то время, пока Вы работаете на компьютере, Ваш плеер подзаряжается.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Плеер



Наушники




Кабель USB



Руководство
пользователя

ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕЕРА

1. **Кнопка [VOL+ / NEXT]:**
Увеличение громкости /
Следующий трек
2. **Кнопка [VOL- / PRE]:**
Уменьшение громкости /
Предыдущий трек
3. **Разъем 1:** Крепление для
штекера USB
4. **Разъем 2:** Разъем для
наушников

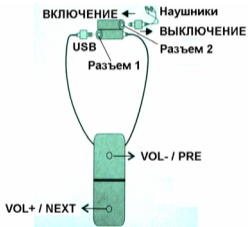

ЗАРЯДКА

При подключении плеера к компьютеру автоматически начинается зарядка батареи.

1. Выключите плеер, вынув наушники из разъема.
2. Подключите к плееру прилагаемый кабель USB.
3. После этого подключите кабель USB к компьютеру.

При самом первом подключении плеера оставьте его заряжаться примерно на 8 часов, вместо обычно необходимых для полной зарядки 4 часов. В дальнейшем не оставляйте плеер заряжаться от сети на большее, чем 4 часа, время. Не заряжайте плеер менее чем 1 час.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Установите компьютер таким образом, чтобы облегчить доступ к разъему USB порта компьютера. На некоторых компьютерах порт USB располагается на лицевой панели. При необходимости обратитесь к продавцу компьютера.
2. Выключите плеер, вынув наушники из разъема.
3. Подключите к плееру прилагаемый кабель USB.
4. После этого подключите кабель USB к компьютеру.

Штекер USB  ПК

5. Плеер автоматически начнет подзаряжаться.

Плеер распознается компьютером как съемный (внешний) диск. В системе Windows плеер как съемный диск можно найти в окне **Мой Компьютер** (My Computer) или с помощью **Проводника** (Explorer).

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НА ПЛЕЕР

Вы можете осуществлять копирование, перенос и удаление файлов стандартными средствами Вашей операционной системы:

1. Выделите файлы, которые Вы хотите скопировать на плеер.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на выделенных файлах. В появившемся меню выберите **Копировать** (Copy).
3. В окне **Мой Компьютер** (My Computer) или в **Проводнике** (Explorer) дважды щелкните на значок съемного диска плеера. Откроется окно плеера.
4. В окне плеера щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите **Вставить** (Paste).
5. После этого начнется копирование файлов.



Для предотвращения повреждений плеера, пожалуйста, не отключайте плеер во время передачи данных.

РЕКОМЕНДАЦИИ для эффективной и корректной работы плеера:

- Не допускайте более трех уровней вложения папок.
- Не храните в одной папке более 200 файлов.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ USB

При использовании Windows ME/2000/XP перед отсоединением плеера от порта USB необходимо выполнить процедуру безопасного отключения устройства.

1. В системной области (System Tray) дважды щелкните мышкой значок подключенного устройства USB (при позиционировании курсора мышки на этот значок на экране высвечивается надпись **Безопасное отключение устройств** (Safely Remove Hardware)).
2. В появившемся окне **Извлечение Устройств** (Remove Hardware Device) нажмите кнопку **Stop**.
3. Из списка устройств выберите плеер и нажмите кнопку **Ok**.
4. Через некоторое время появится окно, сообщающее о том, что плеер можно безопасно отключить.
5. После этого Вы можете отсоединить плеер от компьютера.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

- **Для включения плеера** подсоедините наушники к [**Разъему 1**]. Через 2 секунды плеер начнет воспроизведение музыки.
- **Для воспроизведения следующего трека** коротко нажмите кнопку [**NEXT**].
- **Для воспроизведения предыдущего трека** коротко нажмите кнопку [**PRE**].
- **Для увеличения громкости** нажмите и удерживайте кнопку [**NEXT**].
- **Для уменьшения громкости** нажмите долго на кнопку [**PRE**].
- **Для выключения плеера** выполните одно из двух:
 - а) Отсоедините наушники от [**Разъема 1**]. Плеер выключится.
 - б) Нажимая и удерживая кнопку [**PRE**] установите нулевой уровень громкости. Через 60 секунд плеер запомнит место остановки и выключится. При последующем включении плеер начнет воспроизведение с места остановки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

<Безопасное использование плеера>

- Внимательно прочитайте руководство перед началом использования плеера.
- Хранение устройства при высокой температуре, например, около обогревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, может привести к возгоранию или порче.
- Не оставляйте плеер в машине на долгий срок в жаркое время года.
- Не разбирайте плеер. Самостоятельное вскрытие плеера и его модификация лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- При отключении плеера от компьютера соблюдайте инструкции, описанные в данном руководстве.
- Для очистки поверхности плеера не применяйте воду или химические средства. Плеер можно очищать мягкой сухой тряпкой.
- Не роняйте и не трясите плеер. Держите вдали от сильных магнитных полей.

<Безопасное использование наушников>

- Не используйте слишком большую громкость прослушивания, так как врачи предупреждают о возможном ухудшении слуха. Эксперты рекомендуют не слушать громкую музыку в течение продолжительного времени.
- Не используйте наушники при управлении велосипедом, автомобилем или другим транспортным средством. Это может стать причиной аварии и в некоторых странах запрещено законом.
- Уменьшайте громкость прослушивания при катании на роликах, прогулках, при переходе через дорогу во избежание несчастного случая.

Пожалуйста, имейте в виду, что производитель не несет ответственности за последствия потери данных из памяти плеера в результате поломки, ремонта или других причин.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Плеер не включается

- Проверьте заряд батареи.
- Проверьте установленный уровень громкости.
- Убедитесь, что штекер наушников плотно подключен к разъему.
- Отсоедините и вновь подсоедините наушники к разъему.

Файлы не копируются

- Проверьте соединение штекеров USB с компьютером и плеером.
- При работе с Windows 98SE убедитесь, что установлены драйвера.
- Проверьте, есть ли свободное место для копирования файлов.

Не слышен звук

- Проверьте установленный уровень громкости.
- Проверьте соединение наушников.
- Убедитесь, что данный файл может воспроизводиться плеером.

СПЕЦИФИКАЦИИ¹

Интерфейс USB	USB 2.0	
Поддерживаемые ОС	Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2	
Объем внутренней памяти	1Гб/2Гб/4Гб	
Питание	Встроенный 3.7V Lithium аккумулятор Время воспроизведения: до 5 часов ²	
Воспроизведение форматов аудио MP3, WMA, WAV	Битрейт MP3	32Kbps – 384Kbps
	Битрейт WMA	32Kbps – 384Kbps
	Полоса частот	20Гц – 20кГц
	Отношение сигнал/шум	>85дБ
Наушники	Мощность на выходе	(L) 10мВт + (R) 10мВт (32 Ω)
Рабочая температура	-5 °С ~ 35 °С	
Влажность	10% - 75%	
Размеры	43 x 15 x 8 мм	

¹ Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства и комплекта поставки без предварительного уведомления.

² Время воспроизведения зависит от громкости, битрейта, режима работы и условий эксплуатации плеера.

DaZed[®]

www.dazed.ru