


# DaZed®

## Портативный медиа плеер

ЦИФРОВОЙ АУДИО И ВИДЕО ПЛЕЕР / ФОТОАЛЬБОМ / FM РАДИО / ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА / ДИКТОФОН / ИГРА  
/ ВНЕШНИЙ ДИСК USB

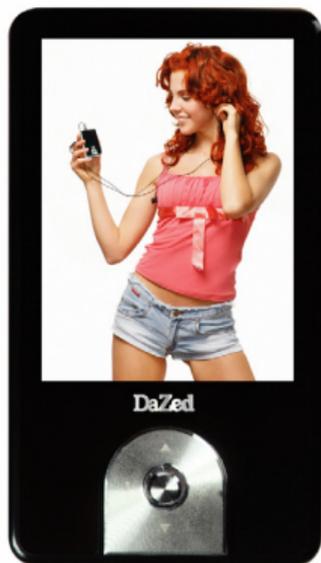

# V-67

## Руководство пользователя

# ВВЕДЕНИЕ

---

Благодарим Вас за приобретение MP3 плеера DaZed!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство перед началом использования.

## **Соблюдение авторских прав**

Распространение аудио и видео файлов без согласия владельца их авторских и имущественных прав незаконно. DSD Ltd. и ассоциированные компании не несут ответственности за подобные действия.

## **Безопасное использование**

Для безопасного использования устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте пункт "Меры предосторожности" данного руководства.

## **Сохранность данных**

Несмотря на то, что в плеере используется надежная Flash память, рекомендуем Вам сохранять копии важных файлов на компьютере. Данные в памяти плеера могут быть потеряны в результате сильного удара, электрического разряда и по другим причинам.

Производитель не несет ответственности за возможную порчу или потерю данных.

Перед обращением в сервисный центр Вам необходимо сохранить данные из памяти плеера. Они могут быть утеряны при ремонте и обслуживании плеера, т.к. сервисный центр исходит из того, что у Вас есть резервные копии и специально не занимается восстановлением файлов.

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства, алгоритмов функционирования, комплектности и информации, содержащейся в данном Руководстве, без предварительного уведомления.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

Основные функции и особенности	<b>4</b>	Диктофон	<b>22</b>
Комплект поставки	<b>6</b>	Просмотр фотографий	<b>22</b>
Внешний вид плеера	<b>7</b>	Радио	<b>23</b>
Зарядка	<b>8</b>	Игра	<b>25</b>
Подключение к компьютеру	<b>10</b>	Настройка плеера	<b>26</b>
Использование плеера	<b>13</b>	Восстановление системы	<b>29</b>
Управление файлами	<b>16</b>	Конвертирование видео файлов	<b>30</b>
Воспроизведение музыки	<b>17</b>	Меры предосторожности	<b>31</b>
Воспроизведение видеороликов	<b>20</b>	Устранение неисправностей	<b>32</b>
Чтение электронных книг	<b>21</b>	Спецификации	<b>33</b>

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

---

## Мобильный центр развлечений

- **Цифровой аудио плеер - музыка в кармане!**
  - Воспроизведение звуковых форматов MP3, WMA, WAV.
  - MP3-караоке – синхронное отображение на экране слов воспроизводимой песни (функция **LYRICS**).
  - Режимы повтора фрагмента, трека, папки, всех треков, воспроизведение треков случайным образом.
  - Семь настроек эквалайзера (плюс одна пользовательская): Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz и User EQ.
  - Удобная система навигации по папкам и файлам
- **Цифровой видео плеер - друзья оценят!**
  - Воспроизведение видео файлов формата AVI.
- **Фотоальбом – впечатлениями легко делиться!**
  - Отображение графических файлов форматов JPG.
  - Режим **слайд-шоу**.
- **Электронная книга. Чтение - свет!**
  - Отображение текстовых файлов формата TXT.
  - Функция закладок.
  - Воспроизведение музыки в фоновом режиме при чтении электронных книг – читать будет веселее.
- **FM Радиоприемник - всегда в курсе событий!**
  - Память на 20 радиостанций позволяет быстро настроиться на любимый канал.
- **Встроенная игра – любое ожидание станет легче!**
  - Воспроизведение музыки в фоновом режиме во время игры – играть будет веселее.

## Мобильный помощник


- **Диктофон**
  - Встроенный микрофон позволяет записывать важную информацию (например, на лекциях или деловых встречах). Все детали разговора будут надежно сохранены.
- **Диск USB**
  - Возможность использования плеера в качестве мобильного внешнего накопителя. Windows 2000/XP не требует установки драйверов.

## Продуманно и удобно

- **Возможность записи радиопередач**
  - Записывайте любимые хит-парады из прямого эфира и слушайте их в удобное для Вас время.
- **Встроенный литиевый аккумулятор**
  - Высокая устойчивость к «эффекту памяти» позволяет подзаряжать аккумулятор в любое время независимо от уровня зарядки аккумулятора и без ухудшения его рабочих свойств. Забудьте о необходимости постоянно покупать новые батарейки.
- **Зарядка аккумулятора от порта USB**
  - В офисе или дома просто подключите плеер к порту USB. В то время, пока вы работаете на компьютере, ваш плеер подзаряжается. Плеер всегда будет максимально заряженным и готовым к длительной работе.
- **Полноцветный TFT дисплей высокой четкости: диагональ 2,4 дюйма, 260 тысяч цветов, 320x240 пикселей**
  - Наслаждайтесь яркими красками на большом экране.
- **Обновление прошивки**
  - Регулярно обновляя встроенное программное обеспечение плеера, вы сможете полностью использовать все возможности плеера.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

---

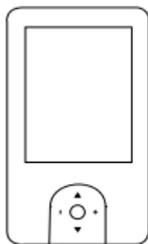

Плеер




Наушники



Шнурок на шею




Кабель USB

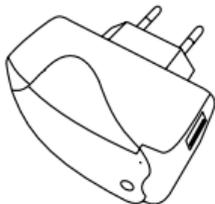

Зарядное  
устройство от сети  
220В



CD диск

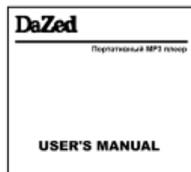


Руководство  
пользователя

## ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕЕРА

---

1. Пятипозиционный джойстик:
  - Джойстик вверх - **[UP/+]** (Вверх/  
Увеличение громкости)
  - Джойстик вниз - **[DOWN/-]** (Вниз/  
Уменьшение громкости)
  - Джойстик влево - **[◀]** (Назад)
  - Джойстик вправо - **[▶]** (Вперед)
  - Нажатие на джойстик - **[OK/MENU]**
2. Разъем для наушников
3. Разъем USB
4. Разъем для наушников
5. Переключатель **POWER** (Включение)
6. Кнопка **[A-B/REC]** (Повтор A-B/Запись)
7. Кнопка **PLAY** (Воспроизведение)

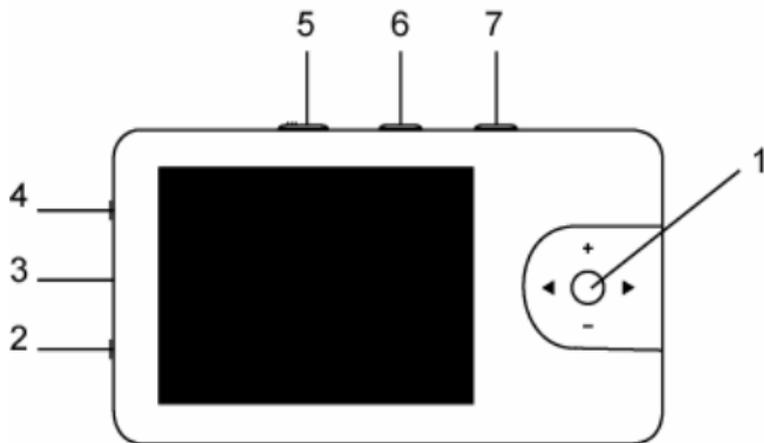

# ЗАРЯДКА

В плеере используется литиевая батарея высокой емкости. Степень заряда отображается на экране:



Полный заряд


Неполный заряд

Частично разряжена

Батарея пуста (требуется зарядка)

Время работы плеера от батареи может меняться в зависимости от громкости, режима воспроизведения и количества нажатий на кнопки. Вы можете экономить заряд батареи, настроив параметры автоматического отключения и яркости экрана.

Когда заряд батареи плеера заканчивается, на экране появляется сообщение "Low battery to power off", и плеер автоматически выключается. Для зарядки батареи подключите прилагаемый блок питания к порту USB плеера, затем включите блок зарядки в электрическую розетку – на экране появится символическая индикация заряда батареи:

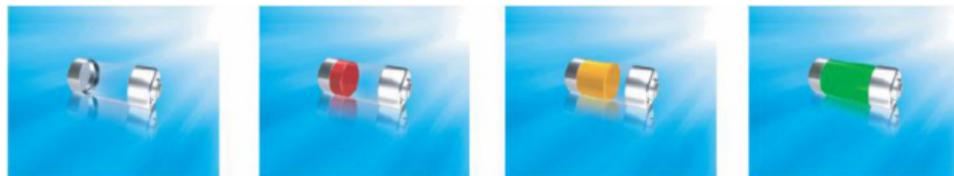

Во время зарядки Вы можете пользоваться плеером. Полная зарядка батареи плеера занимает примерно 3-4 часа.

Плеер может подзаряжаться от компьютера. При подключении плеера к разъему USB компьютера плеер автоматически включается и начинается зарядка батареи.

**Внимание!**

Нельзя допускать глубокого разряда батареи. О степени разрядки элемента питания можно узнать по индикатору состояния батареи. Если не поставить плеер на зарядку, когда батарея полностью разряжена, плеер может испортиться и перестать заряжаться.

В начале использования плеера первые два раза необходимо заряжать батарею в течение 8 часов. В дальнейшем плеер следует заряжать от сети не более 4 часов.

Используйте для зарядки только прилагаемый к плееру блок питания. Использование другого блока питания может привести к повреждению плеера.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

---

## МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Операционная система Windows 98 SE/ME/2000/XP, или Mac OS 10.3 и выше, или Linux Redhat 8.0 и выше.
- 40 Мб свободного места на жестком диске.
- Привод CD-ROM.
- Порт USB.

### Внимание!

При подключении плеера к компьютеру с установленной операционной системой Windows 98SE требуется установка драйверов.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Установите компьютер таким образом, чтобы облегчить доступ к разъему USB порта компьютера. На некоторых компьютерах порт USB располагается на лицевой панели. При необходимости обратитесь к продавцу компьютера.
2. Выключите плеер и подключите его к порту USB компьютера с помощью прилагаемого кабеля.
3. Плеер автоматически включится и начнет заряжаться.




После подключения плеер распознается компьютером как съемный (внешний) диск. В операционной системе Windows плеер как съемный диск можно найти в окне **Мой Компьютер** (My Computer) или с помощью **Проводника** (Explorer). Вы можете копировать файлы на плеер и с плеера привычными для Вас средствами операционной системы. На плеер можно записывать не только музыкальные файлы, но и любые другие типы файлов.

## КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НА ПЛЕЕР

Плеер может использоваться в качестве внешнего устройства хранения данных. Для копирования файлов не требуется специальное программное обеспечение. Вы можете осуществлять копирование, перенос и удаление файлов стандартными средствами Вашей операционной системы.

1. Выделите файлы, которые Вы хотите скопировать на плеер. Для выделения нескольких файлов во время щелчка по файлам держите нажатой клавишу CTRL или SHIFT клавиатуры.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на выделенных файлах. В меню выберите **Копировать** (Copy).
3. В окне **Мой Компьютер** (My Computer) или в **Проводнике** (Explorer) дважды щелкните на значок съемного диска плеера. Откроется окно плеера.
4. В окне плеера щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите **Вставить** (Paste).
5. После этого начнется копирование файлов.

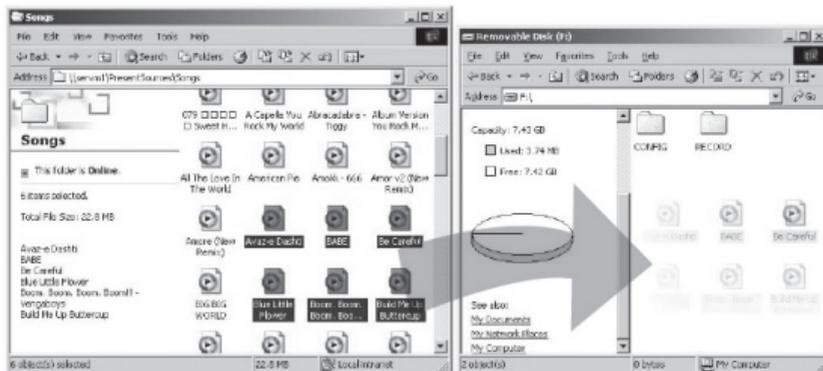

Для предотвращения повреждений, не отключайте плеер во время передачи данных.

**РЕКОМЕНДАЦИИ** для эффективной и корректной работы плеера:

- Не допускайте более трех уровней вложения папок.
- Не храните в одной папке более 200 файлов.

## ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ USB

При использовании Windows ME/2000/XP перед отсоединением плеера от порта USB необходимо выполнить процедуру безопасного отключения устройства.

1. В системной области (System Tray) дважды щелкните мышкой значок подключенного устройства USB (при позиционировании курсора мышки на этот значок на экране высвечивается надпись **Безопасное отключение устройств** (Safely Remove Hardware)).
2. В появившемся окне **Извлечение Устройств** (Remove Hardware Device) нажмите кнопку **Stop**.
3. Из списка устройств выберите плеер и нажмите кнопку **Ok**.
4. Через некоторое время появится окно, сообщающее о том, что плеер можно безопасно отключить.
5. После этого Вы можете отсоединить плеер от компьютера.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕЕРА

---

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК

В зависимости от того, как Вы нажимаете кнопки, они могут выполнять различные действия. Различаются следующие виды нажатий:

**Простое (короткое) нажатие:** Нажмите и отпустите кнопку.

**Долгое нажатие:** Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2х секунд.

В некоторых случаях, можно нажать и удерживать кнопку нажатой для того, чтобы во время нажатия происходило необходимое вам действие. Например, удерживая кнопку [◀] или [▶], Вы можете осуществлять перемотку текущего трека. Когда перемотка достигнет нужного Вам фрагмента трека, Вы можете отпустить кнопку и начнется воспроизведение.

## ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

### ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

Для включения плеера переведите переключатель [POWER] в положение ON. Затем нажмите и удерживайте кнопку [PLAY].

Время проверки внутренней памяти при включении плеера зависит от ее размера.

### ПЕРЕВОД ПЛЕЕРА В НЕАКТИВНЫЙ РЕЖИМ

Для перевода плеера в неактивный режим нажмите и удерживайте кнопку [PLAY].

### АКТИВАЦИЯ ПЛЕЕРА

Когда плеер находится в неактивном режиме, и переключатель [POWER] находится во включенном (ON) положении, Вы можете активировать плеер долгим нажатием кнопки [PLAY].

## **ВЫЗОВ ГЛАВНОГО МЕНЮ**

Для вызова главного меню во время воспроизведения или просмотра файлов нажмите и удерживайте кнопку [MENU].

## **ВЫЗОВ СПИСКА ПАПОК И ФАЙЛОВ**

Для вызова списка папок и файлов во время воспроизведения или просмотра файла нажмите кнопку [MENU].

## **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА**

Для выключения плеера переведите переключатель [POWER] в положение (OFF).

## **БЛОКИРОВКА КНОПОК**

Блокировка кнопок плеера позволяет избежать случайных нажатий. Для установки блокировки одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки [A-B/REC] и [MENU].

Снятие блокировки также производится нажатием и удержанием кнопок [A-B/REC] и [MENU]. На дисплее плеера появится экран, изображенный на рисунке.



## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Переключение режимов работы плеера осуществляется с помощью главного меню. Для вызова на экран главного меню нажмите и удерживайте кнопку [MENU].

Для выбора пункта меню используйте кнопки [+/-], затем нажмите кнопку [MENU].

Главное меню плеера содержит следующие пункты:

- **MUSIC (Музыка)** – воспроизведение музыкальных файлов.
- **VIDEO (Видео)** – воспроизведение видео файлов.
- **RADIO (Радио)** – прослушивание радио.
- **PHOTO (Фото)** – просмотр изображений.
- **TEXT (Книга)** – чтение электронных текстов.
- **RECORD (Запись)** – запись с микрофона.
- **EXPLORER (Проводник)** – управление файлами.
- **GAME (Игры)** – игра.
- **SETTINGS (Настройки)** – настройка режимов работы плеера.

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для установки уровня громкости в режимах воспроизведения используйте кнопки [+/-].

## СБРОС СИСТЕМЫ

Если плеер «завис», Вы можете перезапустить его, установив переключатель [POWER] в положение OFF, и затем обратно в положение ON.

## УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ (ПРОВОДНИК)

---

Для вызова экрана управления файлами выберите в главном меню **[EXPLORER (Проводник)]** и нажмите кнопку **[MENU]**. На экране отобразится список файлов и папок. Для выбора папки или файла используйте кнопки **[+/-]**. Для входа в выбранную папку или для начала воспроизведения выбранного файла нажмите кнопку **[MENU]**.

Для удаления выбранного файла нажмите кнопку **[A-B/REC]**. На экране появится окно подтверждения удаления. Для подтверждения удаления файла выберите **YES**.

Для перехода в папку на один уровень вверх нажмите кнопку **[◀]**.

### ВНИМАНИЕ:

Плеер поддерживает не более трех уровней вложения папок.  
В одной папке допускается хранить не более 200 файлов.

# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

---

Плеер поддерживает воспроизведение звуковых файлов форматов MP3, WMA, WAV.

Для перехода в режим воспроизведения музыки выберите в главном меню пункт **[MUSIC (Музыка)]**.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

- Нажатие кнопки [PLAY] начинает (статус **[Play (Воспр.)]**) или приостанавливает (статус **[Pause (Пауза)]**) воспроизведение.
- Кнопка [◀/▶] выбирает предыдущий/следующий трек.
- Для перемотки в режиме воспроизведения назад/вперед нажмите и удерживайте нажатой кнопку [◀/▶].
- Для вызова списка папок и файлов нажмите кнопку [MENU].

## ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТОВ ПЕСЕН

Плеер поддерживает функцию синхронного отображения на экране текста песни в формате LRC.

Для автоматического отображения на экране текста песни во время воспроизведения необходимо, чтобы в папке вместе с музыкальным файлом был файл, содержащий текст песни, имеющий расширение LRC и имя, совпадающее с именем песни (например, song.mp3 и song.lrc).

Для включения/выключения отображения на экране текста песни и информации ID3-Тэг нажмите и удерживайте кнопку [A-B/REC].

## **ПОВТОР ФРАГМЕНТА**

Чтобы повторить фрагмент трека, во время воспроизведения коротко нажмите кнопку [A-B]. В момент нажатия кнопки будет зафиксировано начало фрагмента – точка А. Для установки конечной точки фрагмента (точка В) нажмите кнопку [A-B] повторно. После этого будет воспроизводиться только выбранный фрагмент.

Для отмены режима повтора фрагмента нажмите кнопку [A-B] еще раз.

## **ЭКВАЛАЙЗЕР**

Для улучшения звучания воспроизводимых файлов Вы можете выбрать одну из доступных настроек эквалайзера: NORMAL (Обычная настройка), 3D (Объемный звук), ROCK (Рок), POP (Поп), CLASSIC (Классика), BASS (Бас), JAZZ (Джаз), USER EQ (Индивидуальная настройка). Для выбора настройки эквалайзера: во время воспроизведения коротко нажмите кнопку [MENU] для вызова списка песен, далее нажмите долго кнопку [MENU] для вызова главного меню, перейдите в меню [SETTINGS (Настройки)] и выберите пункт [EQ SELECT (Эквалайзер)].

## **ПОИСК И ВЫБОР ФАЙЛОВ (НАВИГАЦИЯ)**

Для перехода к списку папок и звуковых файлов во время воспроизведения нажмите кнопку [MENU]. В режиме навигации плеер позволяет Вам легко и быстро находить требуемый файл. На экране последовательно отображается список всех папок и звуковых файлов в памяти плеера. Выберите файл и нажмите кнопку [MENU] для начала его воспроизведения.

- С помощью кнопок [+/-] выберите искомый файл.
- Для входа в папку или подтверждения выбора нажмите кнопку [MENU].
- Для перехода в папку на один уровень выше нажмите кнопку [◀].
- Для перехода в главное меню долго нажмите [MENU].

## **РЕЖИМ ПОВТОРА**

Вы можете выбрать следующие режимы воспроизведения:

- ONCE (Трек один раз) – плеер воспроизводит файл один раз.
- REPEAT ONE (Повтор трека) – плеер повторно воспроизводит один файл.
- FOLDER ONCE (Папка один раз) – плеер воспроизводит все файлы в текущей папке один раз.
- FOLDER REPEAT (Повтор папки) – плеер повторно воспроизводит все файлы в текущей папке.
- ALL ONCE (Все треки один раз) – плеер воспроизводит все файлы в памяти плеера один раз.
- ALL REPEAT (Повтор всех треков) – плеер повторно воспроизводит все файлы в памяти плеера.
- INTRO (Ознакомление) – при отображении на экране окна воспроизведения плеер проигрывает первые 10 секунд каждого файла в папке.

Для выбора режима повтора: во время воспроизведения коротко нажмите кнопку [MENU] для вызова списка песен, далее нажмите долго кнопку [MENU] для вызова главного меню, перейдите в меню [SETTINGS (Настройки)] и выберите пункт [REPEAT MODE (Режим повтора)].

## **РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Вы можете выбрать следующие типы воспроизведения:

- ORDER (По порядку) – плеер воспроизводит файлы по порядку.
- SHUFFLE (Случайно) – плеер воспроизводит файлы случайным образом.

Для выбора режима воспроизведения: во время воспроизведения коротко нажмите кнопку [MENU] для вызова списка песен, далее нажмите долго кнопку [MENU] для вызова главного меню, перейдите в меню [SETTINGS (Настройки)] и выберите пункт [PLAY MODE (Режим воспроизведения)].

# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ

---

Плеер поддерживает воспроизведение видео файлов формата AVI (MPEG-4). Для воспроизведения видео файлов других форматов их необходимо конвертировать с помощью прилагаемой программы.

Для перехода в режим воспроизведения видео выберите в главном меню пункт **[VIDEO (Видео)]**. Автоматически запустится режим навигации для поиска и выбора видео файлов.

## ПОИСК И ВЫБОР ФАЙЛОВ (НАВИГАЦИЯ)

В режиме навигации плеер позволяет Вам легко и быстро находить требуемый файл. На экране последовательно отображается список всех папок и видео файлов в памяти плеера. Выберите файл и нажмите кнопку [MENU] для начала его воспроизведения.

- С помощью кнопок [+/-] выберите искомый файл.
- Для входа в папку или подтверждения выбора файла нажмите кнопку [MENU].
- Для перехода в папку на уровень выше нажмите кнопку [◀].
- Для перехода в главное меню долго нажмите [MENU].

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

После выбора файла в режиме навигации плеер переходит в режим его воспроизведения.

- Нажатие кнопки [PLAY] начинает (статус **[Play (Воспр.)]**) или приостанавливает (статус **[Pause (Пауза)]**) воспроизведение.
- Кнопка [◀/▶] выбирает предыдущий/следующий файл.
- Для перемотки в режиме воспроизведения назад/вперед нажмите и удерживайте нажатой кнопку [◀/▶].
- Для вызова списка файлов коротко нажмите кнопку [MENU].

# ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

---

Плеер поддерживает просмотр текстовых файлов формата TXT.

Для перехода в режим чтения выберите в главном меню пункт **[ТЕХТ (Книга)]**. Автоматически запустится режим навигации для поиска и выбора текстовых файлов.

## ПОИСК И ВЫБОР ФАЙЛОВ (НАВИГАЦИЯ)

В режиме навигации плеер позволяет Вам легко и быстро находить требуемый файл. На экране последовательно отображается список всех папок и текстовых файлов в памяти плеера. Выберите файл и нажмите кнопку [MENU].

- С помощью кнопок [+/-] выберите искомый файл.
- Для входа в папку или подтверждения выбора файла нажмите кнопку [MENU].
- Для перехода в главное меню долго нажмите кнопку [MENU].

## ПРОСМОТР ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ

После выбора файла плеер переходит в режим его просмотра. Кнопки [◀/▶] позволяют выбирать предыдущую или следующую страницу файла соответственно. Кнопки [+/-] сдвигают текст на одну строку. Кнопка [PLAY] включает/отключает автоматическое пролистывание. Для вызова списка папок и файлов коротко нажмите кнопку [MENU].

## ЗАКЛАДКИ

Чтобы поставить закладку на текущей странице книги нажмите и удерживайте кнопку [A-B/REC]. Кнопками [+/-] выберите ячейку, в которой хотите сохранить закладку и нажмите кнопку [MENU].

Для перехода на отмеченное закладкой место нажмите кнопку [A-B/REC]. Отобразится список закладок. Кнопками [+/-] выберите нужную закладку и нажмите кнопку [MENU].

Для выхода из списка закладок без подтверждения нажмите кнопку [◀].

**Примечание:** закладки сохраняются только для текущего файла.

## ДИКТОФОН

---

Для перехода в режим диктофона выберите в главном меню пункт **[RECORD (Запись)]**.

Для начала записи нажмите кнопку [A-B/REC]. Следующее короткое нажатие кнопки [A-B/REC] приостановит запись. Нажав и удерживая кнопку [A-B/REC], Вы можете остановить запись и сохранить записанный файл.

Время сохранения сделанной записи зависит от размера внутренней памяти плеера.

Записанные файлы можно воспроизводить так же, как и любые другие звуковые файлы (см. раздел «Воспроизведение музыки»).

Для перехода в главное меню долго нажмите [MENU].

## ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

---

Для перехода в режим просмотра фотографий выберите в главном меню пункт **[PHOTO (Фото)]**. Автоматически запустится режим навигации для поиска и выбора фотографий.

С помощью кнопок [+/-] выберите файл и нажмите кнопку [MENU] для его просмотра.

- Для перехода к предыдущему/следующему изображению используйте кнопку [◀/▶].
- Кнопка [PLAY] включает/отключает режим слайд-шоу.
- Для перехода в главное меню долго нажмите [MENU].

# РАДИО

---

Для перехода в режим радио выберите в главном меню пункт **[FM (Радио)]**.

## **Примечание:**

Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Провод наушников используется в качестве приемной антенны.

## **FM МЕНЮ**

Вызов меню радио осуществляется нажатием кнопки [MENU]. Меню содержит 5 пунктов и служит для переключения режимов при прослушивании радио.

- Для выбора пункта меню используйте кнопки [+/-]
- Для подтверждения выбора используйте кнопку [MENU].
- Для выхода из меню нажмите кнопку [◀].

## **MANUAL (РУЧНОЙ) - РЕЖИМ РУЧНОЙ НАСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ**

Для перехода в режим ручной настройки частоты выберите в меню пункт **[MANUAL (Ручн.)]** и нажмите кнопку [MENU].

Для настройки частоты в ручном режиме используйте кнопки [◀/▶]. Каждое нажатие меняет частоту на 0,1 МГц. При долгом нажатии кнопок [◀/▶] плеер начинает сканирование частот и останавливается на первой найденной станции.

## **PRESET (КАНАЛ) - РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ ПО СПИСКУ**

Для перехода в режим настройки частоты по списку выберите в меню пункт **[PRESET (Канал)]** и нажмите кнопку [MENU]. Плеер перейдет в режим настройки частоты по списку, и в дальнейшем Вы можете выбирать предыдущую/следующую станцию в списке кнопкой [◀/▶].

## **AUTO (АВТО) - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК И СОХРАНЕНИЕ СТАНЦИЙ**

Для перехода в режим автоматического поиска и сохранения станций выберите в меню пункт **[AUTO (Авто)]** и нажмите кнопку **[MENU]**.

Плеер произведет сканирование всего диапазона частот и сохранит найденные станции в списке. По окончании сканирования начнется прием первой найденной станции.

## **SAVE CHANNEL (СОХРАНИТЬ) - СОХРАНЕНИЕ СТАНЦИЙ**

После настройки приемника в ручном режиме на какую-либо станцию Вы можете сохранить эту станцию в списке, выбрав в меню пункт **[SAVE CHANNEL (Сохр.)]** и нажав кнопку **[MENU]**.

Кнопками **[+/-]** выберите ячейку в списке и нажмите для подтверждения кнопку **[MENU]**. Для выхода без сохранения станции нажмите кнопку **[◀]**.

## **DELETE CHANNEL (УДАЛИТЬ) - УДАЛЕНИЕ СТАНЦИЙ ИЗ СПИСКА**

Для удаления станции из списка выберите в меню пункт **[DELETE CHANNEL (Удал.)]** и нажмите кнопку **[MENU]**.

Выберите в списке станцию и нажмите для подтверждения кнопку **[MENU]**. Для выхода без удаления станции нажмите кнопку **[◀]**.

## **ЗАПИСЬ РАДИО**

Для записи радиопередачи необходимо настроить приемник на нужную радиостанцию и долго нажать кнопку **[A-B/REC]**. Плеер перейдет в режим записи. Управление записью аналогично управлению в режиме диктофона.

Прослушать сделанные записи можно в режиме **[MUSIC (Музыка)]**.

# ИГРА

---

Цель игры состоит в том, чтобы сложить из падающих фигурок полностью заполненные горизонтальные ряды. Когда ряд полностью заполняется, он исчезает и начисляется 100 очков. При одновременном заполнении двух рядов начисляется 300 очков, трех рядов – 700 очков, четырех рядов – 1500 очков. После каждых 10000 очков скорость падения фигур увеличивается.

Для перехода к игре выберите в главном меню пункт **[GAME (Игры)]**.

## **Кнопки управления:**

[PLAY] – начало и приостановка игры.

[+/-] – перемещение фигурки влево и вправо.

[MENU] – вращение фигурки.

[▶] – нажмите коротко, чтобы ускорить падение фигурки.

# НАСТРОЙКА ПЛЕЕРА

---

Для перехода в режим настройки выберите в главном меню пункт **[SETTINGS (Настройки)]**.

- Для выбора пункта меню используйте кнопки [+/-].
- Для подтверждения выбора используйте кнопку [MENU].
- Для выхода в предыдущее меню используйте кнопку [◀].
- Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку [MENU].

## MUSIC (Музыка)

Меню настройки воспроизведения музыки содержит 4 параметра – REPEAT MODE (Режим повтора), PLAY MODE (Режим воспроизведения), EQ SELECT (Эквалайзер) и USER EQ (Ручная настройка эквалайзера). Подробная информация о параметрах приведена в разделе **Воспроизведение музыки**.

## FM RADIO (Радио)

В меню настройки радиоприемника Вы можете установить значение параметра FM REGION (FM диапазон) и включить/отключить стерео прием.

## RECORD (Запись)

Меню настройки записи содержит 2 параметра – REC QUALITY (Качество записи) и REC VOLUME (Уровень записи).

При установке высокого качества, файлы с записями занимают больше места в памяти плеера.

## **DISPLAY (Дисплей)**

Меню настройки экрана содержит три параметра.

### **BACKLIGHT TIME (Время подсветки)**

Вы можете установить максимальный интервал времени, по истечении которого с момента последнего нажатия на какую-либо кнопку подсветка дисплея будет выключена.

### **LUM (Яркость)**

Данным параметром Вы можете задать яркость экрана. Установка меньшей яркости подсветки экрана позволяет увеличить время работы плеера от батареи.

### **BACKLIGHT MODE (Режим подсветки)**

Данным параметром Вы можете установить режим работы подсветки экрана плеера.

- NORMAL (Обычный) – по истечении времени подсветки уменьшается яркость экрана.
- Power Save (Экономный) – по истечении времени подсветки экран полностью выключается.

## **SYSTEM (Общие настройки)**

### **LANGUAGE (Язык)**

Вы можете выбрать язык, используемый в меню плеера и при отображении ID3-тегов.

### **ABOUT (Информация)**

Выбрав этот пункт меню, Вы можете увидеть версию установленного программного обеспечения (прошивки) Вашего плеера. Также здесь можно узнать общий объем памяти и свободное место в памяти плеера.

### **UPGRADE (Обновление прошивки)**

Выберите этот пункт для начала обновления установленного программного обеспечения плеера.

## **AUTO PLAY SET (Пролистывание)**

Данное меню содержит два параметра для настройки режимов автоматического пролистывания:

- TEXT (Книга) – вы можете установить время показа одной страницы.
- JPEG (Фото) – вы можете установить время показа одного слайда.

## **POWER OFF TIME (Время выключения)**

Вы можете задать промежуток времени, после которого плеер автоматически выключается для экономии энергии батареи.

## **DEFAULT SET (Сброс настроек)**

Выбрав этот пункт, Вы можете вернуть все настройки плеера к заводским значениям.

# ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

---

Если при работе плеера возникают проблемы, выключите плеер с помощью переключателя POWER, а затем включите снова.

Если проблемы остаются нерешенными, то необходимо восстановить операционную систему плеера, обновив его прошивку.

Также обновление прошивки может повысить скорость работы плеера и расширить его возможности.

## ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Установите с диска прилагаемое программное обеспечение (если оно не было установлено ранее), запустив программу **Setup**.
2. В меню плеера **SETTINGS** выберите пункт **SYSTEM** и параметр **Upgrade (Обновление прошивки)**.
3. В появившемся окне на экране плеера выберите **YES** для подтверждения обновления прошивки.
4. Подключите плеер к компьютеру.
5. На компьютере запустите программу **Старт > Программы > ConsumerUpdate > Firmware Update** и нажмите кнопку **OPEN**.
6. Выберите файл, содержащий новую прошивку (новую прошивку можно скачать на сайте [www.dazed.ru](http://www.dazed.ru)).
7. Нажмите кнопку **Update**.
8. Начнется процесс обновления прошивки. Процесс обновления должен пройти до конца (его нельзя прерывать). После окончания обновления на экране отобразится "Successful!".



### Внимание!

Перед установкой новой прошивки внимательно прочитайте инструкцию по ее обновлению. Неправильная установка прошивки может привести к порче плеера. Перед обновлением прошивки сохраните все данные из памяти плеера. После обновления требуется форматирование памяти. При установке прошивки убедитесь, что она предназначена именно для Вашей модели плеера.

# КОНВЕРТИРОВАНИЕ ВИДЕО ФАЙЛОВ

---

Плеер может воспроизводить только видео файлы в формате AVI разрешения 320x240. Для воспроизведения видео файлов иных форматов или иного разрешения (avi, mpg, mpeg, rm, rmvb, wmv, dat) необходимо предварительно конвертировать в формат AVI 320x240 с помощью прилагаемой программы конвертации.

1. Установите с диска программу **AVI Converter**, запустив Setup.exe и следуя инструкциям на экране компьютера.
2. На компьютере запустите программу **Старт > Программы > AVI Converter** (Start > Programs > AMV Converter).
3. Нажмите **Add** для установки параметров.
4. Установите размер видео **320x240** пикселей.
5. В поле выбора источника сигнала (**Source**) укажите исходный файл.
6. В поле **Output file path** выберите папку, в которую будет сохранен конвертированный файл.
7. Выберите качество кодирования и пропорции изображения.
8. Нажмите кнопку **Start** для начала конвертирования.

Когда индикатор конвертирования достигнет значения 100%, скопируйте получившийся файл в память плеера.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

## <Безопасное использование плеера>

- Внимательно прочитайте руководство перед началом использования плеера.
- Хранение устройства при высокой температуре, например, около обогревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, может привести к возгоранию или порче.
- Летом не оставляйте плеер в машине на долгое время.
- Не держите плеер во влажных, сырых или пыльных местах.
- Не разбирайте плеер. Самостоятельное вскрытие плеера и его модификация лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь плеера.
- При отключении плеера от компьютера соблюдайте инструкции, описанные в данном руководстве.
- Для очистки поверхности плеера не применяйте воду или химические средства. Плеер можно очищать мягкой сухой тканью.
- Передняя панель корпуса плеера выполнена из пластика. Для предотвращения появления на корпусе царапин и повреждений рекомендуется держать плеер в чехле.
- Не подвергайте плеер падениям и продолжительной тряске. Держите вдали от сильных магнитных полей.

## <Безопасное использование наушников>

- Не используйте слишком большую громкость прослушивания - медицинские специалисты считают, что это может ухудшить слух. Эксперты рекомендуют не слушать громкую музыку в течение продолжительного времени.
- Не используйте наушники при управлении велосипедом, автомобилем или другим транспортным средством. Это может стать причиной аварии и в некоторых странах запрещено законом.
- Уменьшайте громкость прослушивания при катании на роликах, прогулках, при переходе через дорогу во избежание несчастного случая.

Пожалуйста, имейте в виду, что производитель не несет ответственности за последствия потери данных из памяти плеера в результате поломки, ремонта или других причин.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

---

## **Плеер не включается**

- Проверьте заряд батареи.
- Проверьте положение переключателя **POWER**.
- Переведите переключатель **POWER** в положение ВЫКЛ и затем повторно включите плеер.

## **Файлы не копируются**

- Проверьте соединение штекеров USB с компьютером и плеером.
- При работе с Windows 98SE убедитесь, что установлены драйвера.
- Проверьте, есть ли свободное место для копирования файлов.

## **Не слышен звук**

- Проверьте установленный уровень громкости.
- Проверьте соединение наушников.
- Убедитесь, что данный файл может воспроизводиться плеером.

## **На дисплее отображается неправильный язык**

- Установите в настройках требуемый язык.

## **Радиоприемник не может найти ни одной станции**

- Убедитесь, что штекер наушников плотно зафиксирован в разьеме.

## **При нормальной работе плеер неожиданно прекратил реагировать на нажатия кнопок**

- Выключите плеер с помощью переключателя **POWER** и затем вновь его включите. Если проблемы остаются нерешенными, то необходимо восстановить операционную систему плеера, обновив его прошивку.

## **Не воспроизводятся видео файлы**

- Проверьте формат видео файлов и при необходимости конвертируйте их с помощью специальной программы.

# СПЕЦИФИКАЦИИ<sup>1</sup>

Дисплей	Полноцветный TFT дисплей высокой четкости размером 2.4", 260K цветов, 320*240 pxls	
Интерфейс USB	USB 2.0 (High Speed)	
Поддерживаемые операционные системы	Windows98/SE/ME/2K/XP	
Объем внутренней памяти	1Гб/2Гб/4Гб/8Гб	
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор Время зарядки: 3 – 4 часа Время воспроизведения: AVI - до 4 ч., MP3 –до 9 ч. (при выключенном дисплее) <sup>2</sup>	
Запись	Частота дискретизации	8кГц
	Формат записи	WAV
Воспроизведение аудио MP3, WMA, WAV	Битрейт MP3	32Kbps – 320Kbps
	Битрейт WMA	8Kbps – 320Kbps
	Полоса частот	20Гц – 20кГц
	Отношение сигнал/шум	>85дБ
Радио	Диапазон частот	76 МГц – 90 МГц / 87 МГц – 108 МГц
	Память частот станций	20 / 20
	Отношение сигнал/шум	>45дБ
Наушники	Мощность на выходе	(L) 10 мВт + (R) 10 мВт (32 Ω)
Эквалайзер	Стандарт/3D/Рок/Поп/Классика/Бас/Джаз/Пользовательский	
Режимы повтора	Повтор трека / повтор всех / повтор папки / ознакомление /случайно	
Формат видео файлов	AVI (25fps)	
Форматы изображений	JPG	
Формат электронных книг	TXT	
Рабочая температура	-5 °С ~ 40 °С	
Влажность	10% - 75%	
Размеры	81 x 47 x 12 мм	
Вес	74 г (включая аккумулятор)	

<sup>1</sup> Время воспроизведения зависит от громкости, битрейта, режима работы и условий эксплуатации плеера.

<sup>2</sup> Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства и комплекта поставки без предварительного уведомления.

**DaZed<sup>®</sup>**

[www.dazed.ru](http://www.dazed.ru)