

Внимание!

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте товар механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений не дается никаких гарантий на товар.

Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей, вибрации, воздействия высокой температуры, механической нагрузки. Храните и эксплуатируйте товар в сухом помещении при влажности 20-90%, не допускайте условий конденсации влаги.

Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия от +5 до +40°C

без конденсации влаги.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации дайте товару согреться в теплом помещении (от +16 до +25°C) в течение 3 часов.

Не подключайте звуковой кабель от выхода другого работающего усилителя звука (более 1В, 0,5 Вт) к звуковому входу данной системы.

Настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не повредить ваш слух и саму систему, не допускайте хрипящего звука (звука с большим уровнем гармонических искажений).

Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. При вскрытии изделия вы будете подвержены риску поражения электрическим током.

По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

Отключайте систему каждый раз, когда не планируете использовать ее в течение длительного периода времени.

Не располагайте вазы и другие наполненные емкости с водой

или другой жидкостью на сателлитах и сабвуфере.




I-WAVE S16



Инструкция пользователя


Продукт

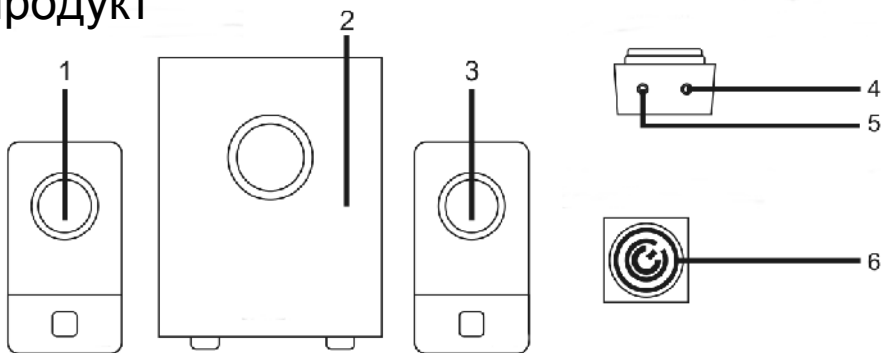

1. Левый сателлит
2. Сабвуфер
3. Правый сателлит

4. Порт для микрофона
5. Порт для наушников
3. Регулятор громкости

Схема установки

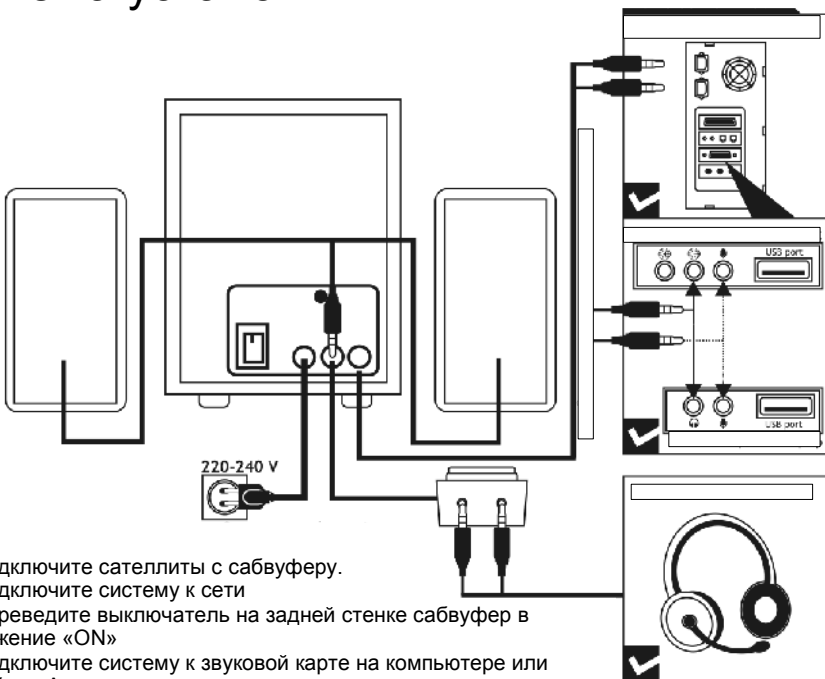

1. Подключите сателлиты с сабвуферу.
2. Подключите систему к сети
3. Переведите выключатель на задней стенке сабвуфер в положение «ON»
4. Подключите систему к звуковой карте на компьютере или ноутбуке. Аудио-штекер подключите к аудио-порту. Микрофонный штекер подключите к микрофонному порту.

К проводному пульту ДУ вы можете подключить наушники или гарнитуру. Для этого подключите штекеры в соответствующие порты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая выходная мощность RMS: 16 Вт
- Выходная мощность сабвуфера RMS: 8 Вт
- Выходная мощность сателлитов RMS: 2x4 Вт
- Частотный диапазон: 50Гц-20кГц
- Динамик сабвуфера: 3.5"
- Динамик сателлитов: 2x2"
- Управление: громкость, выключение системы
- Размеры сабвуфера: 130 x 185 x 150 мм
- Размеры сателлитов: 56 x 135 x 76 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сабвуфер
2 сателлита
Гарантийный талон
Инструкция пользователя

Активная акустическая система
Соответствует требованиям нормативных документов

DEFENDER iWave S16

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р МЭК 51318.14.1-2006 Разд. 4, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Гарантийный срок
Срок службы

1 года
3 года