

Спецификации

Тип интерфейса: радио

Рабочая частота: 100-106 МГц

Мощность передатчика: 9,5 мВт

Дальность действия: до 30 метров

Частотный диапазон: 100 Гц - 13 кГц

Импеданс: 600 Ом

Чувствительность: 72 дБ

Питание микрофонов: одна батарея 6A22 (типа «Крона»)

Питание приемника: 220 В

Комплектация: приемник, 2 беспроводных микрофона, 2 батареи питания 6A22, выходной кабель, переходник для подключения приемника к музыкальному центру, инструкция, гарантийный талон.

Артикул: 64155

Внимание!

Избегайте установки антенн приемника под «мертвым углом», который мешает хорошему приему сигнала.

Не роняйте и не кидайте микрофон во избежание его повреждения.

Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей и дождя. Держите его вдали от электромагнитных волн.

Для достижения наилучшей передачи звука не дотрагивайтесь до головки микрофона во время пения. Не подносите микрофоны к акустическим колонкам и друг к другу.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 6 месяцев со дня его реализации при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия гарантийного талона. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.




DEFENDER MIC-155

**Комплект: 2 беспроводных
микрофона + приемник сигнала**

Инструкция пользователя

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за приобретение продукции нашей компании. Прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией устройства.

Передняя панель приемника

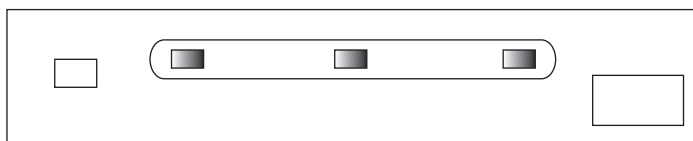


Выключатель питания

Индикатор питания

Индикатор работы
микрофона А

Индикатор работы
микрофона В

Задняя панель приемника

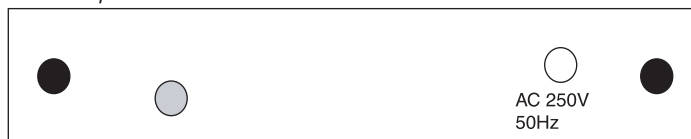

Антенна А

Выход к компьютеру/
музыкальному центру


Антенна В

Установка приемника:

1. Для наилучшего приема антенны А и В должны быть выдвинуты и установлены в вертикальное положение.
2. Извлеките прилагающийся к комплекту кабель и подключите его одной стороной к разъему «Audio Output», а другой - к разъему микрофона звуковой карты компьютера или музыкального центра. При необходимости воспользуйтесь переходником, входящим в комплектацию.

3. Подсоедините приемник к сети и включите. Загорится индикатор питания приемника.
4. В зависимости от того, какой микрофон используется в данный момент (А, В или оба), будет гореть соответствующий индикатор.

Микрофон

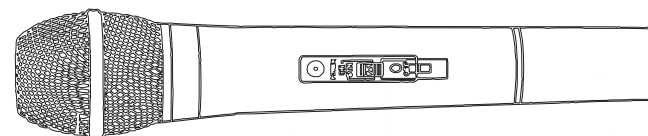

Индикатор питания

Отсек для
батарей питания

Микрофон

Выключатель
питания

Подготовка к использованию микрофона:

1. Снимите крышку отделения для батарей. Вставьте батарею согласно полярности, указанной на микрофоне.
2. Переведите кнопку «Питание» в состояние ON. Если на микрофоне не горит индикатор питания, замените батарею на новую.
3. Переместите переключатель уровня шума на позицию «STNBY» («Режим готовности»). Эта функция позволяет приемнику «отсекать» все лишние внешние шумы и делать звук более чистым.