


Уважаемый покупатель,  
Благодарим Вас за приобретение продукции нашей компании. Прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией устройства.

Передняя панель приемника

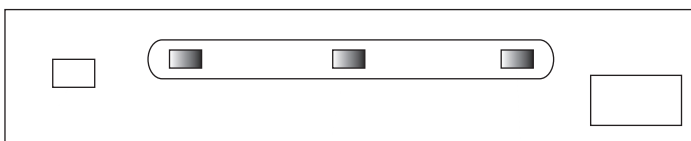


Выключатель питания

Индикатор питания

Индикатор работы  
микрофона А

Индикатор работы  
микрофона В

Задняя панель приемника

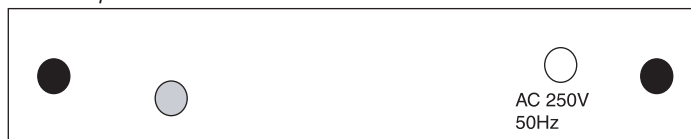

Антенна А

Выход к компьютеру/  
музыкальному центру


Антенна В

Установка приемника:

1. Для наилучшего приема антенны А и В должны быть выдвинуты и установлены в вертикальное положение.
2. Извлеките прилагающийся к комплекту кабель и подключите его одной стороной к разъему «Audio Output», а другой - к разъему микрофона звуковой карты компьютера или музыкального центра. При необходимости воспользуйтесь переходником, входящим в комплектацию.

3. Подсоедините приемник к сети и включите. Загорится индикатор питания приемника.
4. В зависимости от того, какой микрофон используется в данный момент (А, В или оба), будет гореть соответствующий индикатор.

## Микрофон

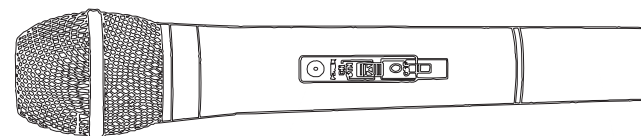

Микрофон

Индикатор питания

Выключатель  
питания

Отсек для  
батарей питания

Подготовка к использованию микрофона:

1. Снимите крышку отделения для батарей. Вставьте батарею согласно полярности, указанной на микрофоне.
2. Переведите кнопку «Питание» в состояние ON. Если на микрофоне не горит индикатор питания, замените батарею на новую.
3. Переместите переключатель уровня шума на позицию «STNBY» («Режим готовности»). Эта функция позволяет приемнику «отсекать» все лишние внешние шумы и делать звук более чистым.