

DENON

DCD-720AE / DCD-520AE

CD-проигрыватель

Руководство пользователя

EAC

□ Меры предосторожности



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ОСТОРОЖНО:

В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ВСЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Значок с изображением молнии в треугольнике со стрелой на конце служит для предупреждения пользователей о местах нахождения в продукте неизолированного "опасного напряжения", обладающего мощностью, способной причинить вред человеку.

Восклицательный знак в треугольнике сообщает о наличии важных инструкций по эксплуатации, поставляемых с устройством.

ВНИМАНИЕ:

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 1

"CLASS 1
LASER PRODUCT"

ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.

VAROITUS: LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.

WARNING: OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.



ATTENZIONE: QUESTO APPARECCHIO E' DOTATO DI DISPOSITIVO OTTICO CON RAGGIO LASER. L'USO IMPROPRIETÀ DELL'APPARECCHIO PUO' CAUSARE PERICOLOSE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Читайте инструкции.
2. Сохраняйте инструкции.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не пользуйтесь устройством рядом с водой.
6. Чистку производите только сухой тряпкой.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установку осуществляйте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, например батарей, обогревателей, плит или других устройств (усилители и т. д.), выделяющих тепло.
9. Защитите провод от того, чтобы на него наступали или защемляли, особенно в районе штепселя, розеток и в местах выхода кабелей из устройства.
10. Используйте только приспособления или запчасти, указанные производителем.
11. Используйте только тележки, стойки, треноги, подставки или столы, указанные производителем или продаваемые вместе с устройством. При использовании тележки будьте осторожны при перемещении устройства, так как оно может перевернуться.
12. Выключайте устройство из сети во время грозы или когда им долго не пользуются.
13. Любое техническое обслуживание должно проводиться специально обученным персоналом. Ремонт необходим, если устройство было как-либо повреждено, например, кабель питания или штепсель вышли из строя, внутрь устройства попала вода, устройство попало под дождь, не работает в штатном режиме или упало.
14. Аккумуляторы не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например вследствие воздействия солнца, огня и т. д.



ОСТОРОЖНО:

Для того чтобы полностью отключить данный продукт от сети, выньте штепсельную вилку кабеля питания из розетки. При установке данного продукта убедитесь в том, что используемая розетка находится в зоне досягаемости.

• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Мы гарантируем, что данный продукт, к которому прилагается данный сертификат, соответствует требованиям следующих стандартов: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 и EN61000-3-3. В соответствии с положениями директивы Директива по низковольтным устройствам 2006/95/EC и директивы EMC Directive 2004/108/EC, распоряжения EC 1275/2008 и директивы 2009/125/EC для энергопотребляющих устройств.

DENON EUROPE
Division of D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18, Nettetal,
D-41334 Germany

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ:

Упаковочный материал данного продукта может быть переработан и повторно использован. Пожалуйста, сортируйте материалы в соответствии с местными требованиями переработки.



При утилизации определенных блоков соблюдайте местные правила утилизации.



Не выбрасывайте и не сжигайте батарейки, соблюдайте местные правила утилизации химических отходов.



Данный продукт и аксессуары в упаковке соответствуют директиве WEEE, исключая батарейки.

Pb

ОСТОРОЖНО:


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ НАСТРОЕК ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. ЭТО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО НАСТРАИВАТЬСЯ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЫСОКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ.

□ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не допускайте перегрева устройства.
При установке на полку обеспечьте достаточное свободное пространство для рассеивания тепла.
- Аккуратно обращайтесь с кабелем питания.
При отключении кабеля от розетки держите его за вилку.
- Не допускайте попадания в устройство влаги, воды и пыли.
- Если устройство не используется длительное время, отключите сетевой шнур из розетки.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не допускайте попадания в устройство посторонних предметов.
- Не допускайте попадания на устройство инсектицидов, бензола и растворителя.
- Никогда не разбирайте устройство и не изменяйте его конструкцию.
- Не создавайте помех для вентиляции, не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами как газеты, скатерти или занавески.
- Запрещается ставить на устройство открытые источники огня, например, зажженные свечи.
- Придерживайтесь местных предписаний по утилизации батареек.
- Не допускайте попадания на устройство капель воды или брызг жидкости.
- Запрещается ставить на устройство предметы наполненные жидкостью, например, вазы.
- Не прикасайтесь к кабелю питания влажными руками.
- Когда переключатель находится в позиции OFF (STANDBY), оборудование не полностью отключено от электросети.
- Оборудование следует устанавливать вблизи источника питания.
- Не храните элементы питания в месте, подверженном прямому солнечному свету, или в местах с чрезвычайно высокими температурами, например, возле обогревателя.

□ Меры предосторожности при установке

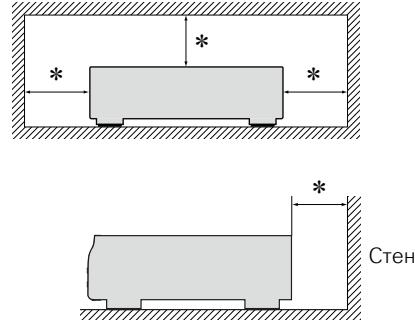

Стена

* Чтобы не препятствовать отводу тепла, не устанавливайте блок в закрытое ограниченное пространство, например, в книжный шкаф и т.п.

- Рекомендуемое расстояние - не менее 0,1 м.
- Не размещайте какое-либо другое оборудование на этом модуле.

□ Определение даты изготовления изделия DENON

Дата изготовления закодирована в серийном номере, состоящем из 10-ти цифр:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, где

Первая цифра (0) обозначает год выпуска по последней его цифре:
2010 – 0, 2011 – 1, 2012 – 2 и т.д.

Две последующие цифры (12) определяют месяц выпуска:
01 – Январь, 02 – Февраль, 03 – Март, 04 – Апрель, 05 – Май, 06 – Июнь, 07 – Июль, 08 – Август, 09 – Сентябрь, 10 – Октябрь, 11 – Ноябрь, 12 – Декабрь.

Остальные семь цифр – собственно серийный номер.

Подготовка к работе

Благодарим Вас за приобретение данного устройства DENON. Чтобы гарантировать его бесперебойную работу, пожалуйста, внимательно прочтите настояще руководство пользователя, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

Изучив руководство, обязательно сохраните его для наведения справок в дальнейшем.

Содержание

Подготовка к работе	1
Принадлежности.....	1
О отличительные особенности.....	2
Меры предосторожности при обращении.....	2
Подготовительные действия	3
Подсоединения	4
Кабели, используемые для подключения.....	4
Подключение двухканального усилителя звука	4
Подключение к цифровому записывающему устройству.....	4
Подключение iPod или запоминающего устройства USB в порт USB/iPod (только DCD-720AE).....	5
Подключение кабеля питания	6
Настройка режима Auto Standby	6
Действия	7
Воспроизведение	8
Включение питания	8
Воспроизведение CD	8
Воспроизведение файлов формата MP3 и WMA.....	9
Воспроизведение с iPod®	10
Воспроизведение запоминающего устройства USB	11
Операции, выполняемые во время воспроизведения.....	12
Использование внешнего таймера	14

Информация 15

Наименования и назначение составных частей 16

 Передняя панель 16

 Дисплей 17

 Задняя панель 17

 Пульт дистанционного управления 18

Другие сведения 21

 Воспроизводимые носители 21

 Предупреждения по использованию носителей 23

 Словарь терминов 24


Устранение неполадок 25

Технические характеристики 26

Принадлежности

Убедитесь в наличии следующих компонентов в комплекте поставки изделия:

- | | |
|--|---|
| ① Начало работы | 1 |
| ② CD-ROM (руководство пользователя) | 1 |
| ③ Правила техники безопасности | 1 |
| ④ Список адресов сервисных центров | 1 |
| ⑤ Пульт дистанционного управления (RC-1173)..... | 1 |
| ⑥ Элементы питания R03/AAA | 2 |
| ⑦ Звуковой кабель | 1 |

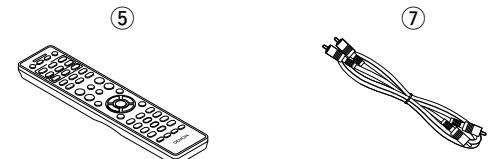

Отличительные особенности

AL32 Processing (только DCD-720AE)

Наличие фирменной технологии воспроизведения аналогового сигнала DENON AL32 Processing.

Качество воспроизведения слабых сигналов улучшено путем увеличения разрядности дискретизации с 16 битов до 32 битов.

Прецизионный 32-разрядный/192 кГц цифро-аналоговый преобразователь

Оснащенный прецизионным 32-разрядным/192 кГц совместимым цифро-аналоговым преобразователем для преобразования цифровых данных в аналоговый сигнал (в случае DCD-720AE, дополнен AL32 Processing).

Прямое воспроизведение с USB и iPod

На задней панели проигрывателя имеется USB-порт. При подключении к нему USB-плеера или устройства памяти можно воспроизводить файлы MP3 и WMA, записанные на этих носителях.

Устройство iPod подключено через USB-кабель, входящий в комплект поставки iPod. Музыкальные файлы плеера iPod, USB-плеера или устройства памяти передаются в цифровом виде и воспроизводятся проигрывателем с высоким качеством.

Большой 16-символьный 2-строковый дисплей

Текстовая информация появляется на большом дисплее во время воспроизведения MP3 или iPod.

Сниженное энергопотребление в дежурном режиме.

В целях защиты окружающей среды энергопотребление в дежурном режиме снижено на 0,3 Вт и выше.

Меры предосторожности при обращении

• Перед включением

Еще раз убедитесь в том, что все соединения выполнены правильно, а также в том, что с соединительными кабелями нет никаких проблем.

- На некоторые цепи электропитание подается даже при переключении устройства в режим ожидания. Уезжая в отпуск или покидая жилище на продолжительное время, обязательно отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.

• Вентиляция

Если в течение длительного времени проигрыватель находится в помещении, в котором много дыма от сигарет и т. д., то поверхность оптических элементов может загрязниться, что станет причиной ухудшения точности считывания информации с дисков.

• Сведения о конденсации

При наличии большой разницы температур внутри устройства и окружающей среды возможно формирование конденсации (росы) на рабочих компонентах внутри устройства, что приведет к его неправильной работе.

В таких случаях оставьте устройство выключенным на час или два и дождитесь снижения разницы температур, прежде чем воспользоваться устройством.

• Предупреждение относительно мобильных телефонов

Использование мобильных телефонов вблизи данного устройства способно вызвать шумы. В таких случаях перенесите мобильный телефон как можно дальше от устройства во время его работы.

• Перемещение устройства

Выключите устройство и отсоедините сетевой шнур от розетки электросети. Затем отсоедините кабели, ведущие к другим устройствам системы, прежде чем переносить устройство.

• Относительно ухода

- Протирайте корпус и панель управления мягкой тканью, чтобы очистить их.
- При использовании химического очистителя следуйте прилагающимся к нему указаниям.
- Бензин, растворитель для краски и прочие органические растворители, а также инсектициды способны вызвать деформацию материалов и смывание окраски при контакте с устройством. Таким образом, их использование категорически запрещается.

Подготовительные действия

Здесь описаны подсоединения и способы настройки этого устройства.

- Подсоединения  [стр. 4](#)
- Настройка режима Auto Standby  [стр. 6](#)

Подсоединения


В этой Инструкции описывается подключение всех сигналов совместимых форматов. Выбирайте тип соединения в зависимости от подключаемого компонента.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не включайте устройство в розетку, пока не будут подсоединенены все компоненты.
- Подключая к проигрывателю компоненты, сверяйтесь с инструкцией по использованию соответствующего компонента.
- При подключении правого и левого каналов строго соблюдайте их соответствие (правый канал подключайте к правому, левый — к левому).
- Не объединяйте в один жгут шнур питания и соединительные сигнальные кабели. Это может привести к возникновению фона переменного тока или другим помехам.


Кабели, используемые для подключения

Выбирайте кабели в соответствии с подключаемыми компонентами.

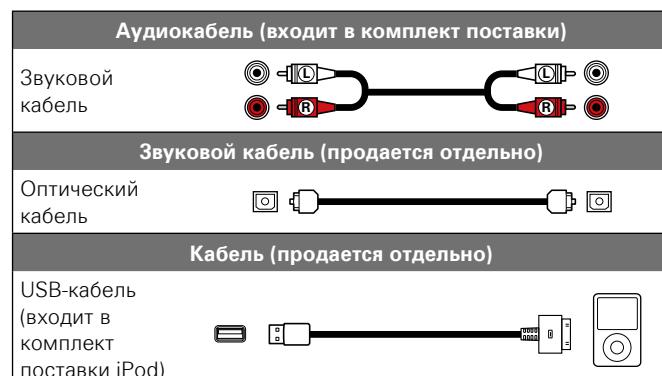


Подключение двухканального усилителя звука

Это подключение предназначено для воспроизведения звука на этом оборудовании с использованием двухканального аудиоустройства.

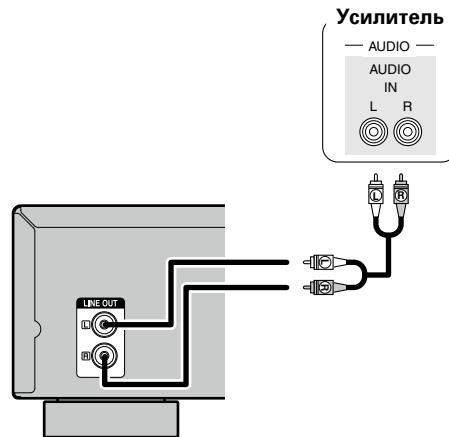


Подключение к цифровому записывающему устройству

Это подключение предназначено для записи звука с данного устройства через оптического входные разъемы цифрового аудиоустройства.

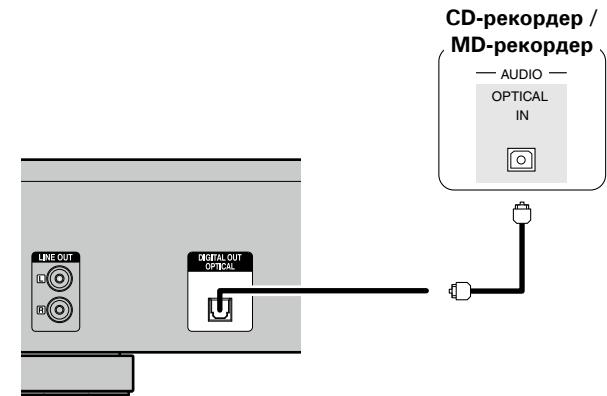

□ Подключение оптического цифрового кабеля (продается отдельно) к оптическому цифровому выходу

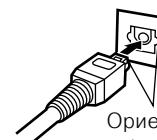

Ориентируйте штекер в соответствии с формой гнезда


Правильно сориентировав штекер, плотно вставьте его в гнездо.

Подключение iPod или запоминающего устройства USB в порт USB/iPod (только DCD-720AE)

- Имеется возможность воспроизведения музыки, записанной на iPod или запоминающее устройство USB.
- Инструкции по эксплуатации см. в разделе "Воспроизведение с iPod®" ([стр. 10](#)) или в разделе "Воспроизведение запоминающего устройства USB" ([стр. 11](#)).

Кабели, используемые для подключения

Для подсоединения iPod к данному устройству воспользуйтесь кабелем USB из комплекта поставки iPod.

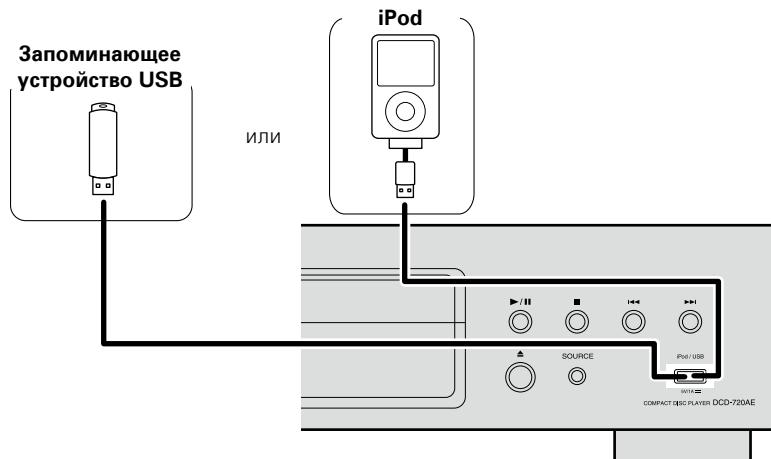

DENON не гарантирует, что все запоминающие устройства USB будут работать или получать электропитание. При использовании портативных жестких дисков с USB-соединением, к которым может подключаться сетевой адаптер для подачи питания, воспользуйтесь этим адаптером.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запоминающие устройства USB не будут работать через USB концентратор (хаб).
- Данное устройство не поддерживает подключение к компьютеру с помощью кабеля USB через iPod/USB порт на устройстве.
- Запрещается пользоваться кабельными удлинителями при подсоединении запоминающих устройств USB. Это может привести к созданию радиопомех для другой аппаратуры.
- При подсоединении к устройству iPhone держите iPhone не менее чем в 20 см от данного устройства. Если iPhone поднести к устройству ближе, и iPhone принимает телефонный вызов, на выходе данного устройства могут возникнуть шумы.
- Если при подключении iPod используется кабель для iPod (имеется в продаже) длиной более 2 м, возможно неправильное воспроизведение звука. В таком случае используйте оригинальный кабель для iPod или кабель длиной менее 1 м.

Поддерживаемые модели iPod

• iPod classic



iPod classic
80GB



iPod classic
160GB (2007)



iPod classic
160GB (2009)

• iPod nano



iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

iPod nano
6th generation
8GB 16GB

• iPod touch



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
3rd generation
32GB 64GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

• iPhone



iPhone
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB



iPhone 4
8GB 16GB 32GB
16GB 32GB 64GB




iPhone 4S
16GB 32GB 64GB

(по состоянию на май 2012г)

Подключение кабеля питания

После подключения всех компонентов, включите устройство в розетку.

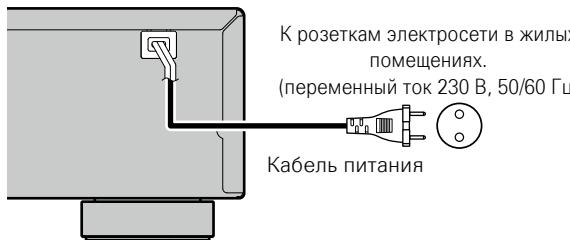

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не включайте устройство в розетку, пока не будут подсоединенены все компоненты.
- Вставьте плотно колодку кабеля в соответствующий разъем на задней панели, а сетевую вилку в розетку. Плохой контакт может привести к появлению шумов.
- Не вынимайте сетевую вилку из розетки во время работы проигрывателя.

Настройка режима Auto Standby

Если функция Auto Standby включена, то проигрыватель автоматически переходит в режим ожидания через 30 минут бездействия.

- Настройка по умолчанию — "Включена".

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку POWER  в течение 5 секунд.

- Режим Auto Standby переключается между выключенным и включенным состоянием.
- Индикатор питания в режиме ожидания при включенной или выключенной функции Auto Standby имеет следующий вид:



- При установке режима Auto Standby индикатор питания мигает красным цветом.



- Если вы включаете функцию Auto Standby при включенном устройстве, то оно переходит в режим ожидания сразу после настройки Auto Standby.
- При зарядке iPod устройство переходит в режим ожидания сразу же после окончания зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если плеер iPod, подключенный к этому проигрывателю, находится в дистанционном режиме управления, то проигрыватель не переходит в дежурный режим даже после 30 минут бездействия.

Действия

Здесь описываются режимы и операции, которые позволят Вам получить от устройства полную результативность.

- Воспроизведение  [стр. 8](#)


Воспроизведение

Включение питания

Перед использованием пульта ДУ вставьте батарейки (см. стр. 20 "Установка батареек").

Нажмите кнопку POWER , чтобы включить устройство.

- Индикаторы питания загорятся зеленым, и включится питание.

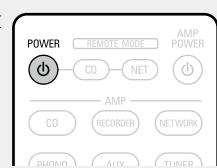

- Сообщение "NO DISC" отображается в том случае, если в приводе отсутствует диск.


Питание находится в режиме ожидания

Нажмите кнопку POWER .

Усилитель перейдет в дежурный режим.

[Цвет индикатора питания]

- Стандартный режим ожидания : Красный
- Режим Auto standby: Выкл.
- Дежурный режим зарядки: Оранжевый

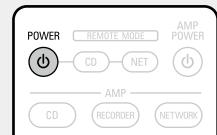

Выключение питания

Нажмите кнопку  на основном блоке.

- Индикатор питания погаснет, питание отключится.



- Прежде, чем выключать питание, необходимо остановить воспроизведение.
- Перед выключением питания убедитесь, что лоток привода диска полностью закрыт.

ПРИМЕЧАНИЕ

В дежурном режиме с некоторых элементов проигрывателя питание не отключается. Оставляя дом на длительное время, например, на время отпуска, отключите питание либо нажав кнопку  на устройстве, либо вынув вилку из электрической розетки.

Воспроизведение CD

1 Нажмите кнопку POWER , чтобы включить устройство.

2 Нажмите кнопку SOURCE и выберите режим воспроизведения "DISC".

3 Нажмите  на устройстве, чтобы открыть лоток привода и вставить диск.

4 Нажмите кнопку .

- Загорится индикатор .
- Лоток диска закроется и начнется воспроизведение.



Воспроизведение определенного трека

Для выбора треков используйте цифровые кнопки **0 – 9** и **+10**.

[Пример] : Выбор трека 4 : Нажмите кнопку **4**.

[Пример] : Выбор трека 12 : Нажмите кнопку **+10** и **2**.

Операции, выполняемые во время воспроизведения ([стр. 12](#))

ПРИМЕЧАНИЕ

Не помещайте на лоток привода диска никакие посторонние предметы — это может привести к повреждению механизма.

Воспроизведение файлов формата MP3 и WMA

В Интернете имеется множество сайтов, с которых можно скачать музыкальные файлы в форматах MP3 или WMA (Windows Media® Audio). Музыку (файлы), скачанную с таких сайтов, можно записывать на диски CD-R или CR-RW и воспроизводить на этом проигрывателе.

Названия "Windows Media" и "Windows" являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Воспроизведение файлов формата MP3 и WMA

1 Нажмите кнопку **POWER** , чтобы включить устройство.

2 Загрузите в проигрыватель диск CD-R или CD-RW с музыкальными файлами, записанными в формате MP3 или WMA.

3 С помощью кнопки выберите **MODE** режим воспроизведения папки или диска.

□ О дисплее

• При выборе "Режима папки"

Загорается индикатор "FLD". Воспроизводятся все файлы из выбранной папки.

• При выборе "Режима диска"

Индикатор "FLD" погаснет. После воспроизведения выбранной папки и файлов воспроизводятся все файлы в папках.

4 Используйте кнопки   для выбора папки, которую следует воспроизвести.

5 Используйте кнопки    или  для выбора воспроизводимого файла.

6 Нажмите кнопку **▶/II**. Начнется воспроизведение.



□ Выбор папки или файла во время воспроизведения

• Папка

Используя кнопки   , выберите необходимую папку и нажмите кнопку **ENTER**.

• Файл

Используя кнопки   , выберите необходимый файл и нажмите кнопку **ENTER**.

Также используйте кнопки   для выбора файла или кнопки **0 – 9, +10** для выбора номера файла.

• Номера файлов определяются автоматически при подключении дисков.



Файлы, защищенные авторскими правами не воспроизводятся. (Отображается сообщение "Not Support".)

Обратите внимание, что в зависимости от программного обеспечения, использованного для прожига, и ряда других условий, некоторые файлы могут неправильно воспроизводиться или отображаться.

□ Выбор информации, выводимой на дисплей

Во время воспроизведения нажмите **INFO**.



• Проигрыватель может выводить только следующие символы:

ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789
! " # \$ % & : ; < > ? @ ! [] _ ` | { } ~ ^ ' () * + , - . / = (пробел)

□ Повторное воспроизведение

Нажмите кнопку **REPEAT**.

Начнется циклическое воспроизведение в выбранном режиме.

• Выбранные режимы повторения отличаются для "Режима папки" и "Режима диска".

При выборе "Режима папки"



С 1 FLD Повтор одного трека

С FLD Повтор всех треков в папке


FLD Повтор отключен

Повторно воспроизводится только выбранный трек.

С FLD Повторно воспроизводятся все файлы в выбранной папке.

FLD Возобновляется воспроизведение в режиме папки.

При выборе "Режима диска"

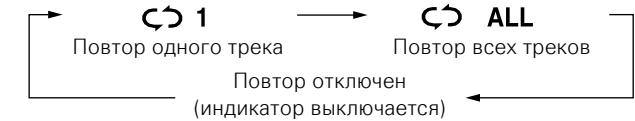

С 1 Повтор одного трека

С ALL Повтор всех треков

Повтор отключен (индикатор выключается)

Повторно воспроизводится только выбранный трек.

С ALL Повторно воспроизводятся все файлы в выбранной папке.

Повтор отключен Возобновляется воспроизведение в режиме папки.

□ Операции, выполняемые во время воспроизведения (стр. 12)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для файлов MP3/WMA программирование воспроизведения невозможно.

Воспроизведение с iPod®

Этот проигрыватель позволяет слушать музыку, записанную на плеере iPod, при этом плеером iPod можно управлять с помощью проигрывателя или дистанционного пульта.



"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.


• Плеер iPod можно использовать только для копирования и воспроизведения контента, не защищенного авторским правом, контента, для которого разрешено копирование и использование в частном порядке. Неукоснительно соблюдайте закон об авторском праве.

Воспроизведение на iPod®

1 Нажмите кнопку **POWER** , чтобы включить устройство.

2 С помощью кнопки выберите **MODE** режим отображения.

Режим воспроизведения переключается при каждом нажатии кнопки.

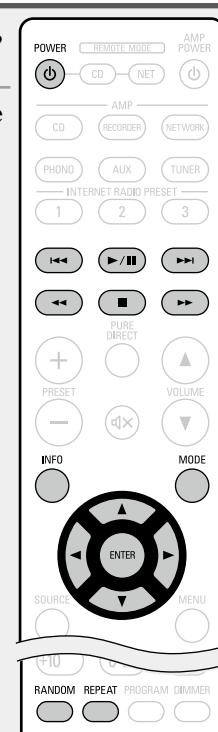

Режим отображения	Режим просмотра	Дистанц. режим
Действующий дисплей	Дисплей основного блока	Дисплей плеера iPod
Воспроизводимые файлы	Аудиофайлы	✓
	Видеофайл	✓
Активные кнопки	Пульт ДУ (данного устройства)	✓
	iPod	✓

3 С помощью кнопок $\Delta \nabla$ выберите нужный пункт, затем нажмите кнопку **ENTER** или \triangleright , чтобы выбрать музыкальный файл для воспроизведения.

4 Нажмите кнопку **▶/II**.

Начнется воспроизведение.


Отключение плеера iPod

- Нажмите кнопку ■.
- Отключите от устройства iPod или USB-порта кабель USB.

Выбор информации, выводимой на дисплей (только для режима просмотра)

Во время воспроизведения нажмите **INFO**.

- Информация на дисплее переключается при каждом нажатии кнопки.



Связь кнопок пульта дистанционного управления и плеера iPod

Кнопки пульта ДУ	Кнопки плеера iPod	Действие на основном устройстве
▶/II	▶/II	Воспроизведение трека • Кнопка Воспроизведение/ Пауза пульта дистанционного управления
◀◀, ▶▶	◀◀, ▶▶	Воспроизведение трека сначала/ Переход к следующему треку
◀◀, ▶▶ (Длительное нажатие)	◀◀, ▶▶ (Длительное нажатие)	Быстрое перемещение по треку вперед/назад
◀◀, ▶▶	Click Wheel [Элемент управления iPod]	Выбор пункта
△ ▽	MENU [Меню]	Вывод меню или возврат к предыдущему меню
▷ или ENTER	Select [Выбор]	Подтверждение выбора или воспроизведение трека
MODE	–	Переключение между режимом просмотра и дистанционным режимом
RANDOM	–	Включение режима воспроизведения в случайном порядке
REPEAT	–	Включение режима циклического воспроизведения

Операции, выполняемые во время воспроизведения (стр. 12)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания DENON не несет никакой ответственности за утрату каких-либо данных, имеющихся на плеере iPod.
- В зависимости от типа плеера iPod и версии используемой программы некоторые функции могут не работать.

Воспроизведение запоминающего устройства USB

Воспроизведение файлов с запоминающих устройств USB

1 Нажмите кнопку **POWER** , чтобы включить устройство.

2 Нажмите кнопку **SOURCE** и выберите режим воспроизведения “USB”.

3 С помощью кнопки выберите **MODE** режим воспроизведения папки или диска.


□ О дисплее
• При выборе “Режима папки”
Загорается индикатор “FLD”.
Воспроизводятся все файлы из выбранной папки.

• При выборе “Режима диска”
Индикатор “FLD” погаснет.
После воспроизведения выбранной папки и файлов воспроизводятся все файлы в папках.

4 Используйте кнопки   для выбора папки, которую следует воспроизвести.

5 Используйте кнопки  ,  или  для выбора воспроизводимого файла.

6 Нажмите кнопку .
Начнется воспроизведение.

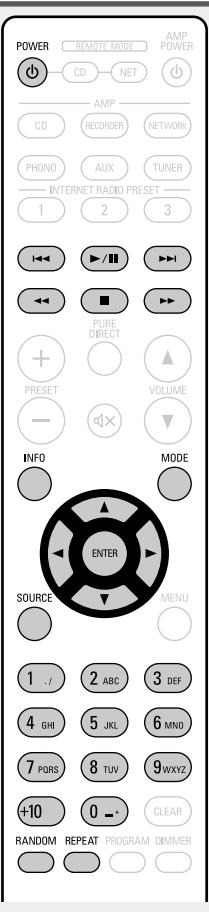

Отключение запоминающего устройства USB

- ① Нажмите кнопку .
- ② Убедитесь, что индикатор связи на запоминающем устройстве USB не мигает, затем отключите запоминающее устройство USB.

□ Выбор папки или файла во время воспроизведения

• Папка

Используя кнопки  , выберите необходимую папку и нажмите кнопку **ENTER**.

• Файл

Используя кнопки  , выберите необходимый файл и нажмите кнопку **ENTER**.

Используйте кнопки   для выбора файла или кнопки **0 – 9, +10** для выбора номера файла.

• Номера файлов определяются автоматически при подключении USB-устройства.

□ Выбор информации, выводимой на дисплей

Во время воспроизведения нажмите **INFO**.



- Проигрыватель может выводить только следующие символы:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
!"#\$%&:;<>?@![]_`{|}~^'()^*+,.-./=(пробел)

□ Операции, выполняемые во время воспроизведения (стр. 12)



• Запоминающие устройства USB не будут работать через USB концентратор (хаб).

• Компания DENON не гарантирует, что с этим проигрывателем будут работать все USB-устройства. При использовании портативного жесткого диска, подключающегося через порт USB и имеющего адаптер переменного тока, рекомендуется использовать этот адаптер.

ПРИМЕЧАНИЕ

Компания DENON не несет никакой ответственности за утрату или повреждение информации на устройстве памяти USB при подключении его к проигрывателю.


Операции, выполняемые во время воспроизведения

Временная остановка воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите кнопку **►/II**.

Загорится индикатор **II**.


- Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **►/II**.

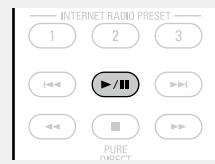

Остановка воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите кнопку **■**.


Воспроизведение останавливается.

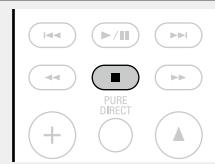

Переход к началу треков (пропуск)


Во время воспроизведения нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.

- На диске пропускается столько треков, сколько раз была нажата эта кнопка.
- При однократном нажатии кнопки для перехода к предыдущим трекам происходит возврат к началу текущего трека.

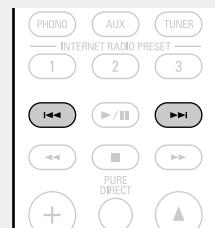

Быстрое перемещение вперед/назад (поиск)

Во время воспроизведения нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.

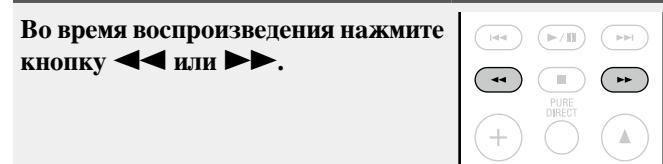


Включение чистого прямого режима воспроизведения

Во время остановки воспроизведения нажмите кнопку **PURE DIRECT**.



- При включении режима Pure Direct производится следующее:

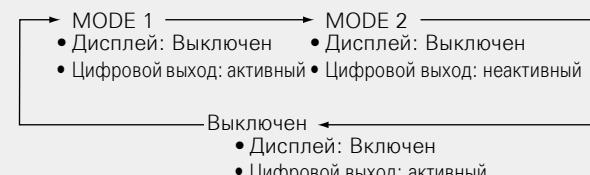

Выбор информации, выводимой на дисплей

Нажмите кнопку **INFO**.



Истекшее время воспроизведения текущего трека

Оставшееся время воспроизведения текущего трека


Общее время воспроизведения всех оставшихся треков

- Информация на дисплее переключается при каждом нажатии кнопки.

Воспроизведение в случайном порядке (функция Random)

1 Во время остановки воспроизведения нажмите кнопку **RANDOM**.

Загорится индикатор "RANDOM".

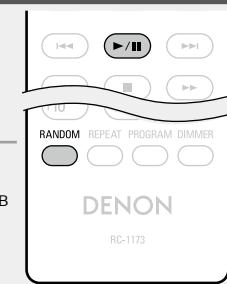

2 Нажмите кнопку **►/II**.

Начнется воспроизведение треков в случайном порядке.

Возобновление обычного воспроизведения

Во время остановки воспроизведения нажмите кнопку **RANDOM**.

Индикатор "RANDOM" погаснет.



Если при воспроизведении в случайном порядке нажата кнопка **REPEAT**, треки воспроизводятся в другой случайной последовательности при начале следующего цикла.

ПРИМЕЧАНИЕ


Во время воспроизведения треков в случайном порядке режим прямого поиска не действует.

Циклическое воспроизведение (функция Repeat)

Нажмите кнопку REPEAT.

Начнется циклическое воспроизведение в выбранном режиме.

- Режим повторения переключается при каждом нажатии кнопки.

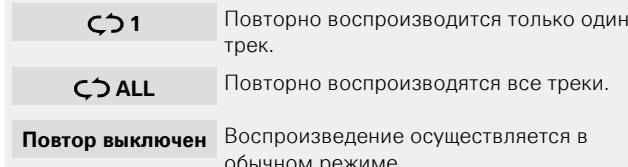

Воспроизведение треков в заданном порядке (функция Program)

Можно запрограммировать воспроизведение до 25 треков.

- 1 Во время остановки воспроизведения нажмите кнопку PROGRAM. Загорится индикатор "PGM".



- 2 Для выбора треков используйте цифровые кнопки 0 – 9 и +10.

[Пример]
Для программирования треков 3, 12 и 7 (именно в этом порядке),
Нажмите кнопки 3, +10, 2 и 7.



- 3 Нажмите кнопку ►/II. Начнется воспроизведение треков в заданном порядке.

Удаление последнего запрограммированного трека

Нажмите при остановке кнопку CLEAR.

При каждом нажатии этой кнопки будет удаляться последний запрограммированный трек.

Удаление всех запрограммированных треков


Во время остановки воспроизведения нажмите кнопку PROGRAM.



- Если во время запрограммированного воспроизведения нажать кнопку REPEAT, то треки будут воспроизводиться повторно в запрограммированном порядке.
- Если во время запрограммированного воспроизведения нажать кнопку RANDOM, то треки будут воспроизводиться повторно в случайном порядке.

Регулировка яркости дисплея

Нажмите кнопку DIMMER.



- Яркость дисплея переключается при каждом нажатии кнопки.

Прослушивание через наушники (только DCD-720AE)

Подключите наушники (продаются отдельно) к гнезду PHONES.

- Настройка уровня громкости**
Включите PHONES LEVEL на устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ


Во избежание ухудшения слуха при использовании наушников не устанавливайте слишком большой уровень громкости.

Использование внешнего таймера

- 1** Включите питание подключенных компонентов.
- 2** Выберите вход усилителя в соответствии с подключенным главным устройством.
- 3** Загрузите диск либо подключите iPod или запоминающее устройство USB.
- 4** Установите время таймера.

- Ознакомьтесь с инструкцией по использованию таймера.
- 5** **Включите таймер.**
Компоненты, подключенные к таймеру, выключатся.

• По достижении установленного времени различные компоненты автоматически будут включены и воспроизведение начнется с первого трека.

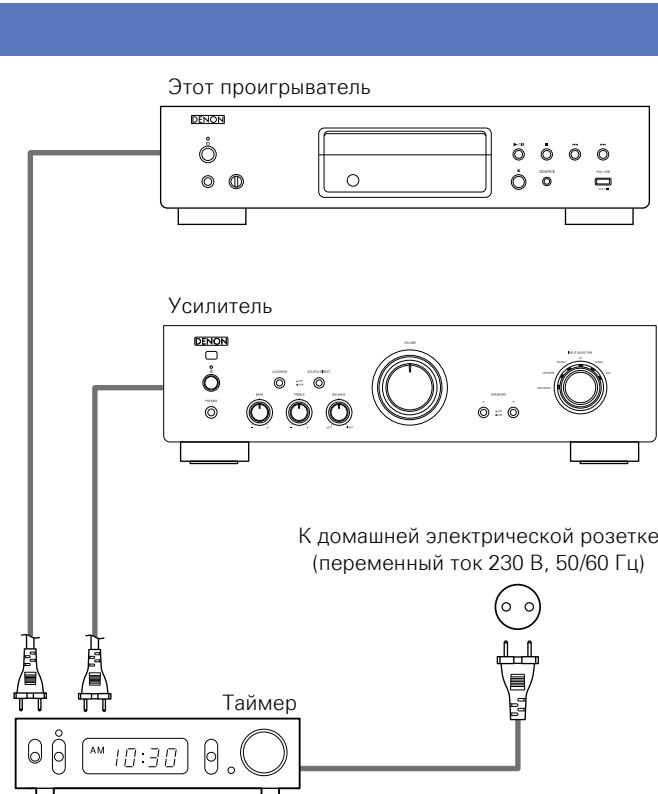

Информация

Здесь приведены различные сведения относительно данного устройства.
Пожалуйста, обращайтесь к этим сведениям по мере необходимости.


- Наименования и назначение составных частей  [стр. 16](#)
- Другие сведения  [стр. 21](#)
- Устранение неполадок  [стр. 25](#)
- Технические характеристики  [стр. 26](#)
- Предметный указатель  [стр. 27](#)

Наименования и назначение составных частей


Для кнопок, не описанных здесь, см. пояснение на странице, указанной в круглых скобках ().

Передняя панель

□ DCD-720AE

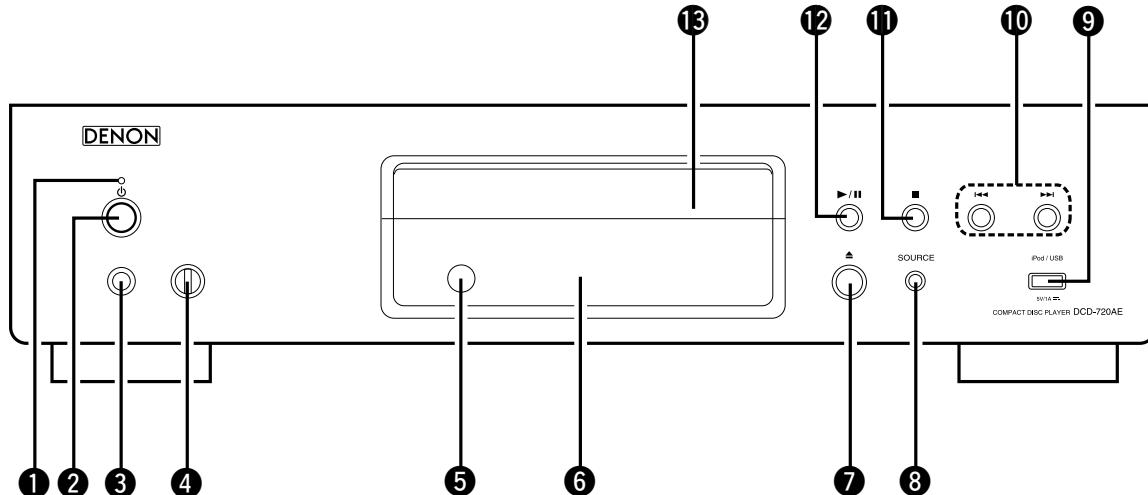

□ DCD-520AE

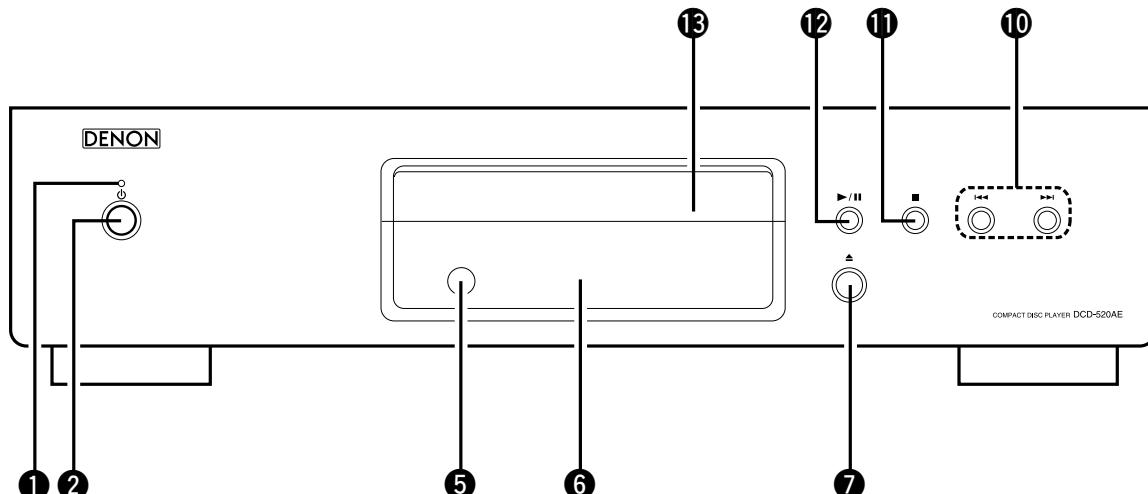

1 Индикатор питания (8)

[Цвет индикатора питания]

- Питание включено: Зеленый
- Стандартный режим ожидания : Красный
- Режим Auto standby : Выкл.
- Дежурный режим зарядки : Оранжевый
- Питание отключено: Выкл .

2 Кнопка включения питания (⊕) (8)

3 Разъем для головных телефонов (PHONES) (13)

4 Регулятор громкости наушников (PHONES LEVEL) (13)

5 Датчик пульта ДУ (20)

6 Дисплей (17)

7 Кнопка открытия/закрытия лотка привода диска (△) (8)

8 Кнопка SOURCE (8, 11)

9 iPod/USB порт (5)


10 Кнопки перехода назад/вперед (◀◀, ▶▶) (9, 10, 11)

11 Кнопка остановки (■) (10, 11)


12 Кнопка воспроизведения/паузы (▶/II) (10, 11)

13 Поток привода диска

Дисплей

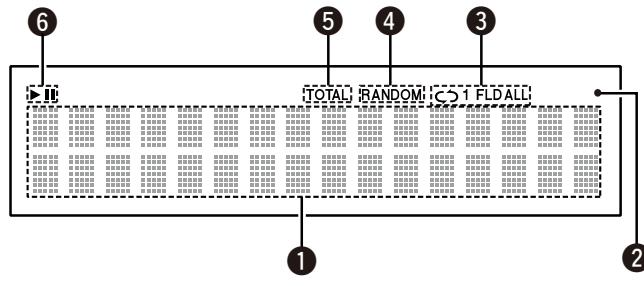

Задняя панель

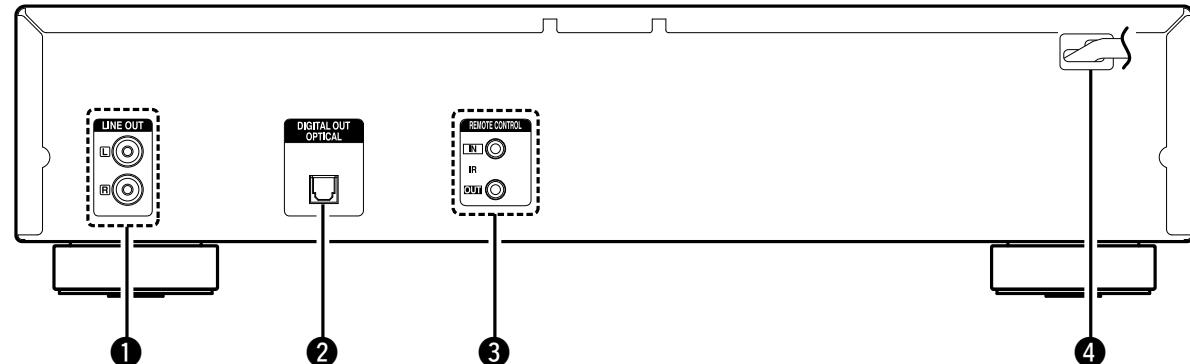

1 Информационный экран

Отображает различные сведения или истекшее время воспроизведения и прочую информацию, относящуюся к диску.

2 Индикатор приема сигналов с пульта ДУ

3 Индикаторы режима повтора

4 Индикатор случайного воспроизведения RANDOM

5 Индикатор TOTAL

Загорается, если отображается общее количество треков и общее время воспроизведения компакт-диска.

6 Индикаторы режима воспроизведения

▶ : Во время воспроизведения

⏸ : Во время приостановки

1 Аналоговые звуковые разъемы (LINE OUT)

(4)

2 Цифровые звуковые разъемы (DIGITAL OUT OPTICAL)

(4)

3 Разъемы REMOTE CONTROL

Разъем расширения для использования в будущем.


4 Сетевой шнур

(6)

Пульт дистанционного управления

Сведения о кнопках, которые не описаны здесь, см. на страницах, указанных в скобках ().

Действия с CD

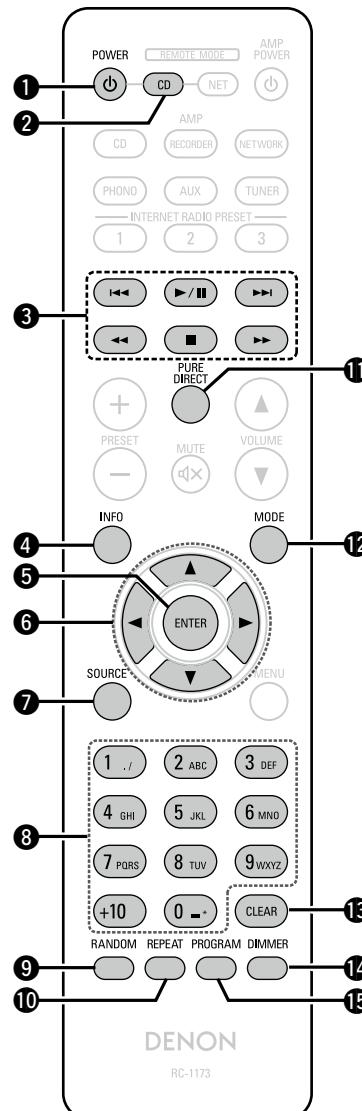

- ① Кнопка POWER (⊕) (6, 8)
- ② Кнопки REMOTE MODE (CD)
- ③ Системные кнопки (10, 11)
 - Кнопки пропуска (◀◀, ▶▶)
 - Кнопка воспроизведения/паузы (▶/II)
 - Кнопки поиска (◀◀, ▶▶)
 - Кнопка остановки (■)
- ④ Кнопка информации (INFO) (12)
- ⑤ Кнопка ENTER (9, 10, 11)
- ⑥ Кнопки курсора (△▽◀ ▶) (9, 10, 11)
- ⑦ Кнопка SOURCE (8, 11)
- ⑧ Цифровые кнопки (8, 9, 10, 13)
- ⑨ Кнопка RANDOM (10, 12, 13)
- ⑩ Кнопка REPEAT (9, 10, 12, 13)
- ⑪ Кнопка PURE DIRECT (12)
- ⑫ Кнопка MODE (9, 10, 11)
- ⑬ Кнопка CLEAR (13)
- ⑭ Кнопка DIMMER (13)
- ⑮ Кнопка PROGRAM (13)


□ Переключение режимов Remote

Чтобы управлять CD, нажмите **CD** для переключения дистанционного управления в режим управления CD.
• Индикатор **CD** загорается примерно на две секунды.




Управляйте усилителем с помощью соответствующей кнопки, даже если режим управления Remote выставлен как CD.

Действия с AMP

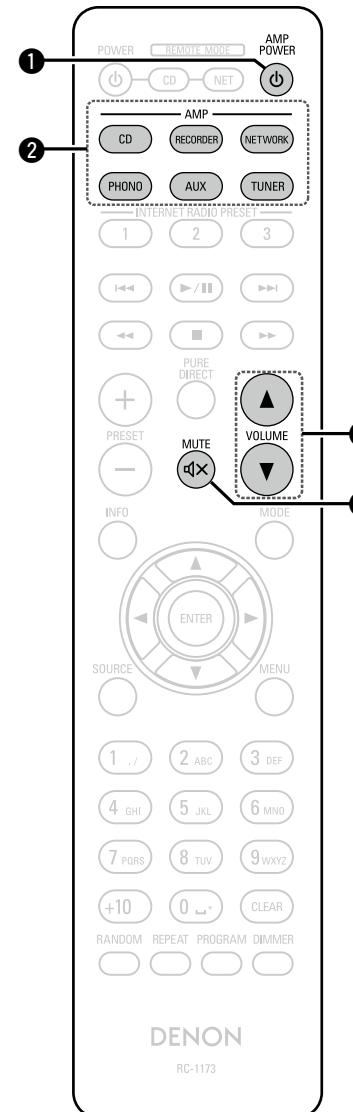

- ① Кнопка AMP POWER (⊕)
- ② Кнопки AMP
- ③ Кнопки VOLUME (▲▼)
- ④ Кнопки MUTE (🔇)

Управление NETWORK

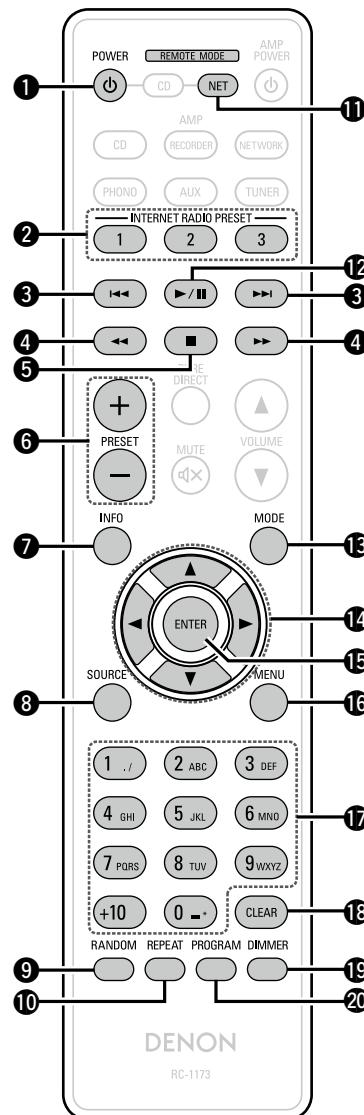

① Кнопка POWER (⊕)

**② Кнопки INTERNET RADIO STATION
(1 – 3)**

**③ Кнопки пропуска назад и вперед
(I◀◀, ▶▶I)**

**④ Кнопки быстрой перемотки назад и вперед
(◀◀◀, ▶▶▶)**

⑤ Кнопка остановки (■)

⑥ Кнопки PRESET (+, -)

⑦ Кнопка информации (INFO)

⑧ Кнопка SOURCE

⑨ Кнопка RANDOM

⑩ Кнопка REPEAT

⑪ Кнопка выбора режима Remote (NET)

⑫ Кнопка ▶/II

⑬ Кнопка MODE

⑭ Кнопки курсора (△▽◀▶)

⑮ Кнопка ENTER

⑯ Кнопка MENU

⑰ Цифровые кнопки (0 – 9, +10)

⑱ Кнопка CLEAR

⑲ Кнопка DIMMER

⑳ Кнопка PROGRAM

□ Переключение режимов Remote

Чтобы управлять NETWORK, нажмите NET для переключения дистанционного управления в режим управления NETWORK.


- Индикатор NET загорается примерно на две секунды.




Управляйте усилителем с помощью соответствующей кнопки, даже если режим управления Remote выставлен как NETWORK.

Установка батареек

① Снимите заднюю крышку в направлении, указанном стрелкой, и снимите ее.

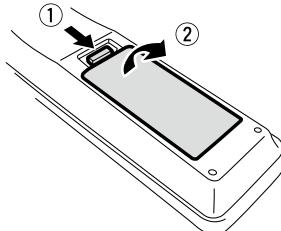

② Вставьте две батарейки, соблюдая полярность, указанную маркировкой в отсеке для батареек.

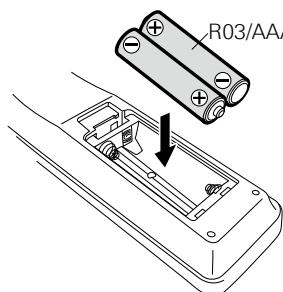


③ Вставьте заднюю крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вставляйте в пульт ДУ батарейки предписанного типа.
- Замените батарейки новыми, если устройство не управляет даже при поднесении пульта ДУ прямо к нему. (батарейки из комплекта поставки предназначены только для проверки функционирования. Замените их новыми батарейками в ближайшее время.)
- При установке батареек соблюдайте направление, указанное маркировкой \oplus и \ominus в отсеке для батареек.
- Чтобы предотвратить ущерб или утечку жидкости из батареек:
 - Запрещается пользоваться новой батарейкой вместе со старой.
 - Запрещается пользоваться батарейками разных типов.
 - Запрещается пытаться подзарядить батарейки.
 - Запрещается устраивать короткое замыкание батареек, разбирать их, нагревать или бросать в огонь.
 - Запрещается хранить батарейки в месте, подверженном действию прямого солнечного света или в местах с повышенной температурой, например, возле обогревателя.
- В случае утечки жидкости из батареек тщательно вытрите жидкость в отсеке для батареек и вставьте новые батарейки.
- Извлекайте батарейки из пульта ДУ при продолжительном перерыве в его использовании.
- Использованные батарейки следует утилизировать в соответствии с местными правилами относительно утилизации батареек.
- Пульт ДУ может функционировать неправильно при использовании перезаряжаемых батареек.

Диапазон действия пульта ДУ

При управлении направляйте пульт ДУ на датчик ДУ.

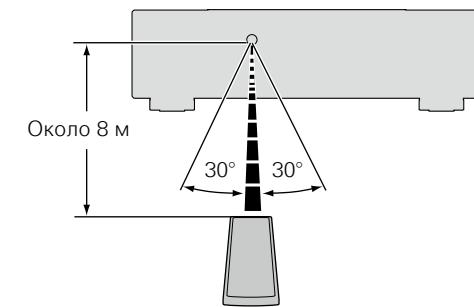

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство или пульт ДУ могут функционировать неправильно, если на датчик ДУ попадает прямой солнечный свет, сильный искусственный свет от люминесцентной лампы инверторного типа или инфракрасное излучение.

Другие сведения

Воспроизводимые носители

Диски

Воспроизводимые носители	
CD	
CD-R*	
CD-RW*	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые диски и некоторые форматы записи на этом проигрывателе могут не воспроизводиться.
- Нефинализированные диски этот проигрыватель не воспроизводит.

Файлы

Проигрыватель может воспроизводить диски CD-R и CD-RW, записанные с учетом описанных ниже требований.

□ Формат записи

ISO9660 level 1

- Файлы, записанные с использованием других форматов, проигрыватель может воспроизводить некорректно.

□ Максимальное количество воспроизводимых файлов и папок

Максимальное количество папок и файлов : 512

Максимальное количество папок : 256

□ Теги

ID3-Tags (вер. 1.x и 2.x)

META-теги (информация о названии песни, исполнителе и названии альбома)

Воспроизводимые файлы (Расширения)	Спецификация файлов
MP3 (.mp3)	<ul style="list-style-type: none">Частота дискретизации : 32 / 44,1 / 48 kHzСкорость передачи данных : 32 кбит до 320 кбитFormat : MPEG1 Audio Layer 3
WMA (.wma)	<ul style="list-style-type: none">Частота дискретизации : 32 / 44,1 / 48 kHzСкорость передачи данных : 64 кбит до 192 кбитFormat : Windows Media Audio

ПРИМЕЧАНИЕ

- Имена файлов обязательно должны иметь расширение ".mp3" или ".wma". Файлы с другим расширением (или вовсе без расширения) воспроизводиться не будут.
- В соответствии с законом об авторском праве, сделанные вами записи должны использоваться только в личных целях, в противном случае необходимо специальное разрешение правообладателя.

Запоминающее устройство USB

□ Совместимые файловые системы

FAT16 или FAT32

- Если USB-устройство имеет несколько разделов, то воспроизводиться будет только первый раздел.

□ Максимальное количество воспроизводимых файлов и папок

Максимальное количество файлов в папке : 255

Максимальное количество папок : 255

□ Теги

ID3-Tags (вер. 1.x и 2.x)

META-теги (информация о названии песни, исполнителе и названии альбома)

Воспроизводимые файлы (Расширения)	Спецификация файлов
MP3 (.mp3)	<ul style="list-style-type: none">Частота дискретизации : 32 / 44,1 / 48 kHzСкорость передачи данных : 32 кбит до 320 кбитFormat : MPEG1 Audio Layer 3
WMA (.wma)	<ul style="list-style-type: none">Частота дискретизации : 32 / 44,1 / 48 kHzСкорость передачи данных : 64 кбит до 192 кбитFormat : Windows Media Audio



На этом проигрывателе можно воспроизводить только музыкальные файлы, не защищенные от копирования.

- Контент, скачанный через Интернет с платных сайтов, защищен законом об авторском праве. Кроме того, на файлы формата WMA, извлеченные с CD и прочих дисков с помощью компьютера, также может распространяться закон об авторском праве — это зависит от настроек компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключайте и отключайте запоминающее устройство USB в режиме ожидания. Если это устройство подключается или отключается в рабочем режиме, записанные файлы не будут загружаться и могут быть повреждены.
- Данное устройство не поддерживает MP3-проигрыватели, цифровые камеры, USB-устройства для мобильных телефонов и т. д.
- Проигрыватель не может заряжать USB-устройство.
- Этот проигрыватель не поддерживает карты памяти, а также удлинители или концентраторы USB.

Порядок воспроизведения MP3- и WMA-файлов

Если на диске имеется много папок, содержащих MP3- или WMA-файлы, то порядок их воспроизведения устанавливается автоматически при считывании проигрывателем информации и зависит от типа носителя. Файлы в каждой папке воспроизводятся в том порядке, в котором они были записаны на носитель, начиная с самого раннего по дате и времени.

CD-R/CD-RW

При воспроизведении дисков CD-R и CD-RW сначала воспроизводятся файлы всех папок первого уровня, затем второго уровня, третьего уровня и т. д.

Устройство памяти USB

При воспроизведении файлов, записанных в устройстве памяти USB, сначала воспроизводятся файлы из первой папки первого уровня, затем файлы из папок второго уровня этой папки, далее папки третьего уровня и т. д. После этого, соответственно, воспроизводятся файлы другой папки первого уровня.




- Порядок воспроизведения, показываемый на компьютере, может отличаться от реального порядка воспроизведения файлов.
- Порядок воспроизведения файлов, записанных на CD-R/CD-RW-дисках, может быть другим — это зависит от программного обеспечения, используемого при записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в устройство памяти USB, которое вставляется в USB-порт проигрывателя, добавляются или удаляются файлы и папки, то при следующем подключении USB-устройства порядок воспроизведения файлов может измениться. Это связано с особенностями записи данных и не является неисправностью.

О дисках и файлах

Файлы, такие как MP3/WMA и т. д., записанные на носителях CD-R/-RW или запоминающем устройстве USB, разделяются на большие сегменты (папки) и небольшие сегменты (файлы). Файлы хранятся в папках, а папки можно разместить на устройстве хранения в иерархическом порядке. Данное устройство может распознать до 8 уровней папок.

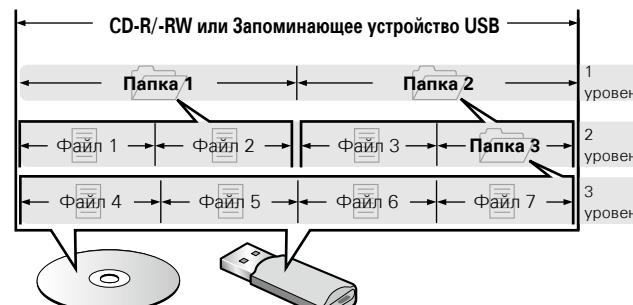

При записи файлов MP3/WMA и т. д. на диск CD-R/-RW задайте в соответствующем программном обеспечении формат записи как "ISO9660". Файлы могут не воспроизводиться надлежащим образом при записи в других форматах. Подробные сведения можно найти в инструкциях по программному обеспечению для записи дисков.

Предупреждения по использованию носителей

Вставка диска

- Установите диск в лотке этикеткой вверх.
- Перед загрузкой диска убедитесь, что лоток полностью выдвинут.
- Установите диск горизонтально, выровняв его по направляющим лотка.



- Если в проигрыватель загружен диск, который не может быть прочитан, то на дисплей выводится сообщение "00 Tr 00 : 00".
- Если диск загружен этикеткой вниз или в проигрывателе вообще нет диска, то на дисплей выводится сообщение NO DISK [Диск отсутствует].

ПРИМЕЧАНИЕ

- На лоток кладите только один диск. Одновременная загрузка нескольких дисков может привести к повреждению проигрывателя или дисков.
- Не используйте треснутые и покоробленные диски, а также диски, отремонтированные с помощью клея.
- Не используйте диски, на которые наклеены этикетки, если на них есть кусочки липкой ленты или если на диске остались следы какого-либо kleящего средства. Такие диски могут застрять внутри проигрывателя и повредить его.
- Не используйте диски специальной формы, так как они могут повредить проигрыватель.



- Не толкайте лоток привода диска при выключенном проигрывателе.


Это может привести к повреждению механизма.

Правила ухода за носителями


- Не допускайте попадания на диск жира и грязи, не оставляйте на рабочей поверхности диска отпечатков пальцев.
- Вынимайте диск из футляра очень аккуратно, чтобы не поцарапать его.
- Не сгибайте и не нагревайте диски.
- Не увеличивайте центральное отверстие диска.
- Не пишите на этикеточной (нерабочей) стороне диска шариковыми ручками, карандашами и т. д. Не приклеивайте на диск никакие этикетки.
- При внесении дисков из холодного помещения (например, с улицы) в теплое на нем могут образоваться капли росы — не используйте в этом случае для просушки дисков фен и прочие устройства.
- Не отключайте запоминающее устройство USB и не выключайте проигрыватель во время воспроизведения файлов с этого устройства USB. Это может привести к сбою в работе или потере данных с запоминающего устройства USB.
- Не пытайтесь открыть или изменить запоминающее устройство USB.
- Запоминающее устройство USB и его содержимое могут быть повреждены статическим электричеством. Не прикасайтесь к металлическим контактам запоминающего устройства USB.
- Не используйте деформированные запоминающие устройства USB.
- После использования извлеките диск или отключите запоминающее устройство USB и положите его в соответствующую коробку или упаковку во избежание попадания пыли, механических повреждений и деформации.
- Не храните диски в следующих местах:
 1. На прямом солнечном свете в течение длительного времени.
 2. В пыльных и сырых местах.
 3. В местах рядом с нагревательными приборами.

Очистка дисков

- При наличии отпечатков пальцев или пыли на диске протрите его перед использованием.
- Для очистки дисков используйте специальные имеющиеся в продаже чистящие наборы. Для протирки можно также использовать мягкую ткань.

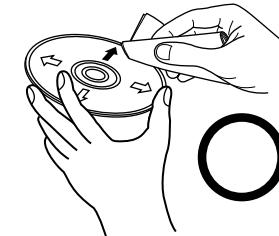

Протирайте диск без нажима в направлении от центрального отверстия к периферии.

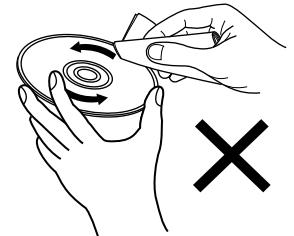

Не следует протирать диски круговыми движениями.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте для очистки дисков специальные средства для виниловых пластинок, бензин и другие растворители.

Словарь терминов

A

AL32 Processing

AL32 Processing всех каналов DENON разработал собственную технологию AL32 Processing, которая является технологией воспроизведения аналогового сигнала. Технология AL32 Processing позволяет сжать шумы квантования, генерируемые при цифро-аналоговом преобразовании сигналов LPCM, для воспроизведения низкоуровневых сигналов с оптимальной чистотой и точной передачей, что позволяет выделить все тончайшие оттенки музыки.

M

MP3 (MPEG AudioPlayer 3)

Международно-признанный способ сжатия аудиоданных, использующий стандарт "MPEG-1". Этот способ позволяет уменьшить объем информации в 10–11 раз по отношению к исходному объему, обеспечивая при этом качество, эквивалентное музыкальным CD-дискам.

P

Pure direct

Этот режим обеспечивает максимально качественное воспроизведение аудиосигналов путем отключения дисплея и цифрового выхода, которые могут оказывать определенное воздействие на канал воспроизведения.

W

WMA (Windows Media Audio)

Это технология сжатия аудиосигналов, разработанная Microsoft Corporation.

Для прочтения файлов WMA используйте только рекомендуемые корпорацией Microsoft приложения. В противном случае, использование нерекомендуемых приложений может привести к сбою в работе.

Д

Динамический диапазон

Разница между максимальным неискаженным уровнем звукового сигнала и минимальным различимым на фоне шумов устройства уровнем звука.

Л

Линейный PCM

Несжатый сигнал PCM (Pulse Code Modulation). Используется та же система, что и в аудио компакт-дисках, но при следующих характеристиках: частоты дискретизации 192 кГц, 96 кГц и 48 кГц для BD или DVD и более высокое качество звучание, чем на компакт-дисках

С

Скорость передачи данных

Объем звуковых данных, записанных на диске и считываемых за одну секунду.

Ф

Финализация

Этот процесс позволяет воспроизводить компакт-диски, записанные на рекордер, на других проигрывателях.

Ч

Частота дискретизации

Дискретизация подразумевает снятие отсчетов звуковой волны (анalogового сигнала) с регулярными интервалами и представление амплитуды каждого из отсчетов в цифровом формате (формирование цифрового сигнала).

Количество отсчетов, снимаемых в течение секунды, называется "частотой дискретизации". Чем выше это значение, тем ближе к исходному сигналу будет воспроизводящий звук.

Устранение неполадок

В случае возникновения неполадок, прежде всего, проверьте следующее:

1. Правильно ли выполнены подсоединения?

2. Выполняется ли управление устройством в соответствии с руководством пользователя?

3. Работает ли остальная аппаратура надлежащим образом?

Если устройство не работает надлежащим образом, выполните проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей. Если неполадка не устраняется, возможно, возникла неисправность. В таком случае немедленно отсоедините устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.

[Общие]

Проявление	Возможная причина	Меры по устранинию	Стр.
Не открывается лоток привода диска.	• Не включено питание.	• Включите питание.	8
При загруженном диске выводится сообщение "NO DISC" [Диск отсутствует].	• Диск загружен неправильно.	• Загрузите диск правильно.	23
При загруженном диске выводится сообщение "TRACK 0 0m00s" [Трек 0 0мин0сек].	• Загружен не CD-диск.	• Загрузите CD-диск.	23
При нажатии кнопки воспроизведение не начинается.	• Диск загрязнен или поцарапан.	• Протрите или замените диск.	23
Звук отсутствует или искажен.	• Выходные кабели подключены к усилителю неправильно. • Неправильно настроен усилитель.	• Проверьте подключение кабелей. • Проверьте настройки усилителя.	4, 5, 6
Отдельные места диска воспроизводятся некорректно.	• Диск загрязнен или поцарапан.	• Протрите или замените диск.	23

Проявление	Возможная причина	Меры по устраниению	Стр.
Невозможно запрограммированное воспроизведение.	• Треки были запрограммированы неправильно. • Для файлов формата MP3 и WMA программирование невозможно.	• Произведите правильное программирование. • Используйте CD-диск.	9
Не воспроизводится диск CD-R или CD-RW.	• Диск не финализирован. • Неправильно была произведена запись диска или диск имеет низкое качество.	• Для воспроизведения на этом проигрывателе диск необходимо финализировать. • Используйте правильно записанный диск.	23
Проигрыватель не управляется с помощью дистанционного пульта.	• Разрядились батарейки пульта. • Пульт дистанционного управления находится слишком далеко от проигрывателя.	• Замените батарейки. • При использовании пульта подойдите поближе к проигрывателю.	20
Не воспроизводятся файлы форматов MP3 и WMA.	• Вы пытаетесь воспроизвести защищенный WMA-файл или файл, который не может быть воспроизведен адекватно.	• Используйте кнопки на пульте дистанционного управления, выберите другой файл.	9

[Плеер iPod]

Неисправность	Возможная причина	Меры по устраниению	Стр.
Не воспроизводятся файлы с плеера iPod.	• Неправильно подключен соединительный кабель.	• Отсоедините кабель и подключите его снова.	5

[Запоминающее устройство USB]

Проявление	Возможная причина	Меры по устранению	Стр.
При подключенном устройстве памяти USB на дисплей выводится сообщение NO DEVICE [Устройство отсутствует].	<ul style="list-style-type: none"> Проигрыватель не может определить USB-устройство. Подключенное USB-устройство не соответствует классу устройств памяти или стандартам MTP. Подключено USB-устройство, которое проигрыватель не может определить. USB устройство подключено через USB-хаб. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение. Подключите USB-устройство, соответствующее классу устройств памяти и стандартам MTP. Эта ситуация не является неисправностью. Компания DENON не может дать гарантии того, что с этим проигрывателем будут работать все USB-устройства. Подключите USB-устройство напрямую к USB-порту проигрывателя. 	5 – – –
Невозможно воспроизведение файлов на запоминающем устройстве USB.	<ul style="list-style-type: none"> USB-устройство имеет формат, отличный от FAT16 или FAT32. Устройство памяти USB разбито на несколько разделов. USB-устройство содержит файлы, формат которых не поддерживается этим проигрывателем. Вы пытаетесь воспроизвести файл, имеющий защиту от воспроизведения. 	<ul style="list-style-type: none"> Подключаемые USB-устройства должны иметь формат FAT16 или FAT32. Дополнительную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации USB-устройства. Если устройство памяти USB разбито на несколько разделов, то будут воспроизводиться файлы только первого раздела. Записывайте файлы в поддерживающем формате. Файлы, защищенные авторским правом, на этом проигрывателе воспроизводить нельзя. 	– – – 21 21

Технические характеристики

[DCD-720AE]

[DCD-520AE]

□ Аудиопараметры

• Аналоговый выход

Каналы :	2 канала	2 канала
Частотный диапазон :	2 Гц–20 кГц	2 Гц–20 кГц
Диапазон воспроизводимых частот :	2 Гц–20 кГц	2 Гц–20 кГц
Отношение сигнал/шум :	112 дБ	110 дБ
Динамический диапазон :	100 дБ	100 дБ
Коэффициент искажений :	0,0025 % (1 кГц)	0,003 % (1 кГц)
Коэффициент детонации :	Ниже предела измерений	Ниже предела измерений
Выходной уровень :	2,0 В (на 10 кОм)	2,0 В (на 10 кОм)
Тип сигнала :	16-разрядный линейный PCM	16-разрядный линейный PCM
Частота дискретизации :	44,1 кГц	44,1 кГц
Воспроизводимые диски :	Компакт-диск	Компакт-диск
• Цифровой выход		
Оптический :	–15 – –21 дБм 660 нм	–15 – –21 дБм 660 нм
Длина волны излучения лазера :		

□ Общие параметры

Питание :

Переменный ток 230 В, 50/60 Гц

13 W

Энергопотребление:

Энергопотребление в режиме ожидания:

22 W

0,3 W

0,3 W

В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.


Алфавитный указатель

 A	
AL32 Processing	24
 C	
CD	21
CD-R/-RW	21, 22
 I	
iPod	10
 M	
MP3	9, 21, 24
 W	
WMA	9, 21, 24
 B	
Батарейки	20
Быстрое перемещение вперед	12
Быстрое перемещение назад	12
 D	
Действие	
Быстрое перемещение вперед/назад	12
Остановка	12
Пауза	12
Повтор	13
Программа	13
пропуск	12
Случайном	12
чистого прямого	12
динамический диапазон	24
дисплей	17

 3	
Задняя панель	17
Запоминающее устройство USB	11, 21, 22
 K	
Кабели, используемые для подключения	4
Кабель	
USB-кабель	4
Звуковой кабель	4
Оптический кабель	4
Кабель питания	6
Комплект поставки	1
Конденсация	2
 L	
Линейный PCM	24
 H	
Наушники	13, 16
 O	
Остановка	12
 P	
Папка	22
Пауза	12
Передняя панель	16
Повтор всех треков	9, 13
Повторное воспроизведение	9, 13
Повтор одного трека	9
Подсоединение	
CD-рекордер	4
iPod	5
MD-рекордер	4
Запоминающее устройство USB	5
Кабель питания	6
Усилитель	4
Поиск	12
Пропуск	12
Пульт дистанционного управления	18
Установка батареек	20
 R	
Расширение	21
Режим папки	9, 11

Размеры

Единицы измерения: мм

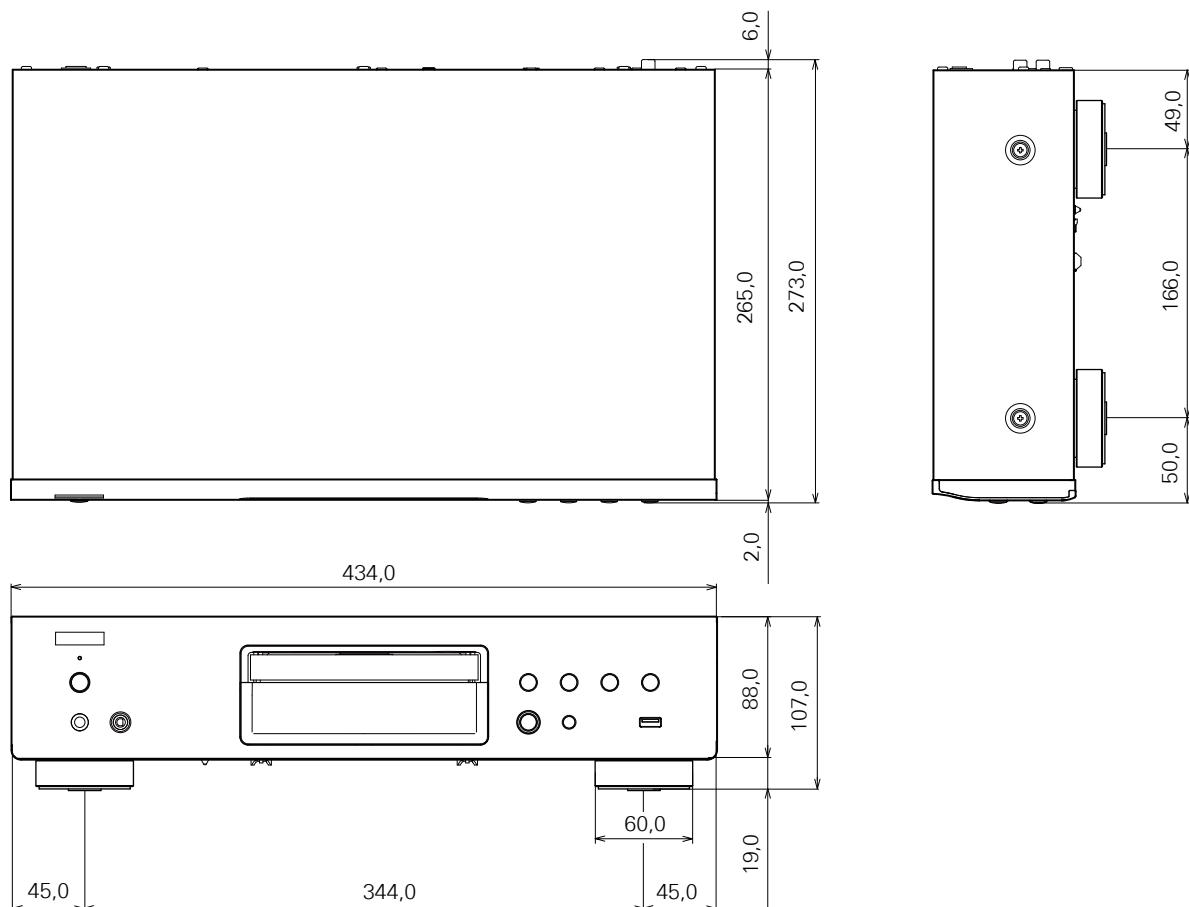

Вес:
DCD-720AE: 4,1 kg
DCD-520AE: 4,0 kg

EAC

V01

DENON

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
3525 10131 10AD