

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)

**DEXP**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Содержание

<b>Указания по безопасности</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Руководство по быстрому монтажу</b> .....	<b>4</b>
1.1 Описание компонентов .....	4
1.2 Описание интерфейса .....	5
1.3 Пульт дистанционного управления .....	6
1.4 Монтаж .....	7
<b>2. Работа устройства</b> .....	<b>9</b>
<b>3. Настройка сети</b> .....	<b>10</b>
3.1 Беспроводная сеть .....	10
3.2 Проводная сеть .....	10
<b>4. Цифровое телевидение</b> .....	<b>11</b>
4.1 Просмотр ТВ .....	11
4.2 Информация о программе .....	12
4.3 Поиск программ .....	12
4.4 Редактирование программ .....	13
4.5 Электронная программа передач .....	14
4.6 Запись персонального видео .....	14
4.7 Настройка ТВ .....	15
<b>5. Игры и приложения на базе Android</b> .....	<b>16</b>
<b>6. Возможные проблемы и их решение</b> .....	<b>17</b>
<b>Дополнительная информация</b> .....	<b>18</b>

## Указания по безопасности


1. Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с инструкцией.
2. Не открывайте корпус устройства самостоятельно. Вы рискуете получить удар током или повредить устройство, если не являетесь профессионалом в данной области.
3. Устройство в выключенном состоянии необходимо отключать от сети
4. Не используйте поврежденный кабель питания.
5. Не прикасайтесь к кабелю питания влажными руками. При случайном попадании жидкости внутрь устройства необходимо незамедлительно отключить его от сети питания, затем обратиться по месту приобретения для ремонта.
6. Храните устройство вдали от источников тепла, в хорошо вентилируемых помещениях.
7. Устанавливайте устройство горизонтально.
8. При перемещении устройства в другое место, где температура значительно выше или ниже, оставьте его в выключенном состоянии на 1-2 часа, и затем включайте.
9. Обратите внимание на место расположения устройства: оно должно быть проветриваемым, с соответствующей температурой, без источника прямых солнечных лучей, воды и вибрации.
10. Не помещайте на устройство тяжелые предметы.
11. Оберегайте устройство от любого контакта с жидкостями. Также не храните устройство близ ёмкостей с жидкостями, таких как, вазы, стаканы с напитками и т.д.

Примечание: электростатический разряд USB – уровень C, во время электростатической разрядки устройство USB может работать со сбоями. При возникновении такой ситуации необходимо отсоединить USB-устройство или перезагрузить его.


## 1. Руководство по быстрой установке

### 1.1. Комплектация


Откройте упаковку и проверьте наличие всех комплектующих.

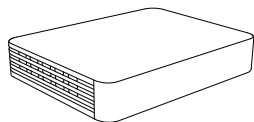


Устройство

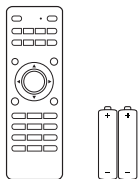


Пульт управления  
и батарейки



Блок питания x 1

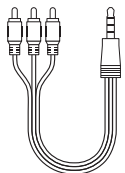

1-3 кабель AV x 1

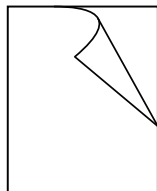


Руководство  
пользователя x1


### 1.2. Описание интерфейса

Откройте упаковку и проверьте наличие всех комплектующих.

#### Задняя панель

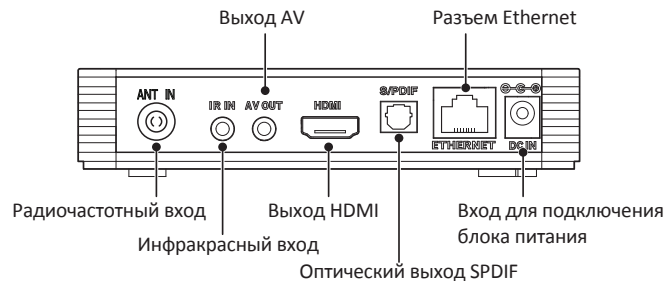

#### Боковая панель

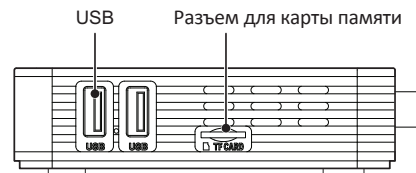


### 1.3. Пульт дистанционного управления




### 1.4. Установка

#### Подключение системы

Подключите источник питания, телевизор и прочие устройства в соответствии с рисунками, приведенными ниже. Если Вы хотите подключить больше устройств, Вам следует обратиться к Вашему местному оператору.

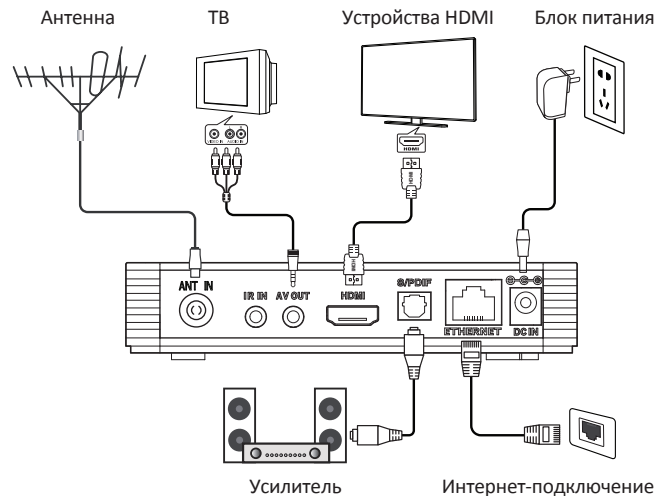

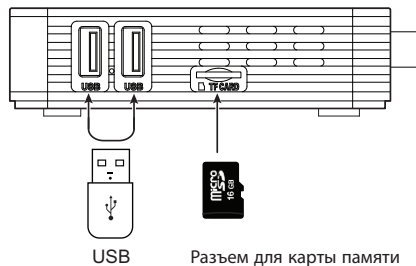

## Подключение системы

### Шаг 1:

Необходимо свериться со схемой и проверить правильность подключения антенны, оборудования, ТВ.

- Подключите антенну: антенная система подключается к оборудованию с интерфейсом IN для просмотра цифровых ТВ-каналов.
- Подключите телевизор: можно выбрать выход HDMI или составной видео выход AV. Если вы используете HD-телевидение, рекомендуется использовать HDMI-разъём для лучшего качества.
- Подключите к сети: доступны проводной и беспроводной интернет-доступ. Для начала использования проводного доступа необходимо подключить к устройству соответствующий кабель; для начала работы с беспроводной сетью выберите желаемую сеть в меню поиска и введите пароль, если это необходимо.
- Подключите усилитель мощности: в качестве желаемого выходного высокочастотного цифрового аудио-усилителя мощности можно использовать цифровой интерфейс SPDIF.
- Подключите USB-устройства: Вы можете воспроизводить мультимедийные файлы на USB-накопителях, подключив их к

оборудованию через USB-интерфейс.

### Шаг 2: Включение ТВ и переключение в режим видео

Для того чтобы гарантировать, что интерфейс находится на передней панели, необходимо включить телевизор и переключить его в режим видео.

### Шаг 3: Процесс загрузки

Если устройство включено, то система начинает загружаться автоматически и индикатор горит зеленым цветом. На экране телевизора отображается экран загрузки и основной интерфейс.

### Шаг 4: Режим ожидания и восстановление ожидания

В режиме загрузки нажмите кнопку «Standby», устройство перейдет в режим ожидания с низким потреблением энергии; при повторном нажатии кнопки режим ожидания завершится и устройство перейдет в стандартный режим работы.

### Шаг 5: Выключение

Отключите блок питания, устройство будет отключено. Если Вы планируете длительное время не использовать устройство, рекомендуется отключить его от сети.

## 2. Работа устройства

Вы можете:

- Смотреть ТВ-программы через телевизионную приставку DVB-T2, смотреть сетевые видео.
- Проигрывать мультимедийные файлы с USB-устройств.
- Получить доступ к большому количеству игр и приложений Android.

До начала эксплуатации оборудования необходимо его настроить, подключив к сети и установив программу «Home TV client».


## 3. Настройка сети

### 3.1 Беспроводная сеть

Нажмите [Settings] (Настройки) – [Network] (Сеть) – [WiFi]. Включите функцию и выберите доступные опции беспроводного интернета, затем введите пароль для подключения к сети, если это необходимо.


### 3.2 Проводная сеть

Нажмите [Settings] (Настройки) – [Network] (Сеть) – [Ethernet]. Включите режим автоматической конфигурации для автоматического получения IP-адреса; Выключить режим автоматической конфигурации можно посредством ручного ввода IP адреса и других параметров.

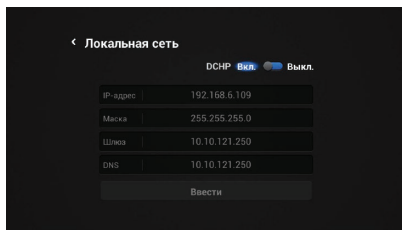

## 4. Цифровое телевидение

Нажмите [OK] для перехода к цифровому телевидению. При включении экрана нажмите кнопку [MENU] для вызова основного телевизионного интерфейса, как показано на рисунке.

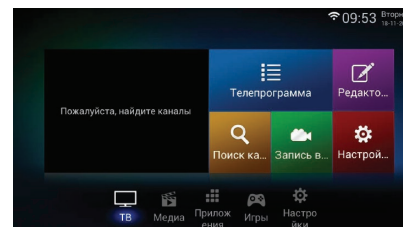


### 4.1 Просмотр ТВ

При помощи списка программ можно выбрать нужные Вам каналы. Вы также можете ввести желаемый номер канала. При нажатии кнопки [RECALL] Вы вернетесь к предыдущему каналу.

Список программ выбранных телеканалов


Полноэкранный формат, список программ, переключение кнопками [OK] или [FAV]. См. рисунок ниже.

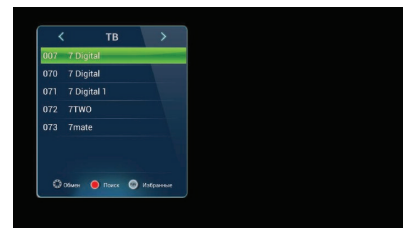

1. При помощи кнопок [←/→] переключайте тип программ.
2. При помощи кнопок [↑/↓] выберите программу и затем нажмите кнопку [OK].


## 4.2 Информация о программе

1. В режиме полного экрана нажмите кнопку [INFO] для получения информации о программе
2. Затем снова нажмите кнопку [INFO] для просмотра информации.
3. Последний раз нажмите кнопку [INFO], информация выветится на экране.

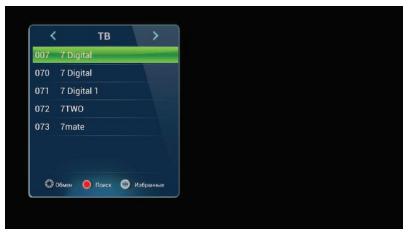

## 4.3 Поиск программ

Выберите кнопку [Search] (Поиск) в главном меню для выполнения поиска каналов.

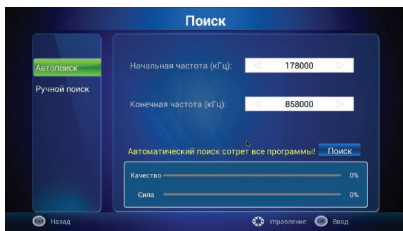

### ❖ Автоматический поиск

Можно задать начальный и конечный диапазон частоты для поиска каналов.

### ❖ Ручной поиск

Можно задать значение частоты и скорость передачи символов во время ручного поиска.

### ❖ Опции поиска

При поиске появляется диалоговое окно. Категории программ можно выбрать из «Все», «ТВ» и «Вещание».

По завершению поиска устройство готово к трансляции ТВ-передач.

## 4.4 Редактирование программ


Доступны следующие опции: Блокировка программ, Избранные программы, Редактирование, Перемещение и Удаление программ. Нажмите кнопку [Program Edit] (Редактировать программу) в главном меню, для доступа к некоторым настройкам необходим пароль (по умолчанию: «000000»), и затем нажмите ввод.



## 4.5 Электронная программа телепередач

Устройство предоставляет программу ТВ на 7 дней, Вы можете в любое время ознакомиться со всеми передачами, транслируемыми с понедельника по воскресенье.

Нажмите [EPG] для того, чтобы получить доступ к главному меню EPG, как показано на следующем рисунке.

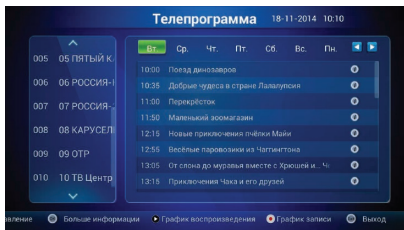

Выберите в меню EPG и нажмите [▶] для воспроизведения программы, запись программы выполняется после нажатия кнопки [⏺].

## 4.6 Запись персонального видео

Данное устройство оснащено функцией записи программ. Необходимо нажать [PVR] или выбрать «PVR» в главном меню для перехода в интерфейс приемника.

### 1) Функция TimeShift

Нажмите [PAUSE] для перехода в состояние ожидания программы в режиме реального времени. Нажмите [PAUSE] снова для повторного воспроизведения после момента остановки. Нажмите [STOP] для возврата к вещанию телевидения в режиме реального времени и остановки функции записи в реальном времени. Нажмите [FF] и [FB], чтобы просмотреть текущую информацию.

## 2) Запланированная запись

Нажмите [MENU] и затем кнопками [↓/↑, ←/→] перемещайте курсор для перехода в интерфейс PVR.

[⏺] для записи. Нажмите [OK] для редактирования и удаления. Примечание: Также можно нажать кнопку [⏺] для записи при воспроизведении на полном экране и нажать [▶] для перехода к предыдущей программе в интерфейсе PVR и затем нажать [⏺]. В файлах PVR выберите записанный файл, нажмите [OK] или [▶]; нажмите и удерживайте [OK] для просмотра списка файлов или нажмите и удерживайте [⏺] для того, чтобы удалить файлы.

## 4.7 Настройка ТВ

Из интерфейса настройки ТВ можно выбрать Регион, Тип программы, Блокировку программ, Настройку записи, Возврат к заводским настройкам и прочие функции.

Примечание: пароль системы по умолчанию: «000000»

Описание настройки процесса записи:

- ◆ Классификация проектов на базе EPG: по времени начала проектов EPG, окончания для установки времени записи и времени окончания.
- ◆ Напоминание о записи: редактирование всплывающего сообщения, возможность настройки периодичности напоминания.
- ◆ Время процесса записи по умолчанию: сразу, запись в соответствии с заводскими настройками.

## 5. Игры и приложения на базе Android

Устройство поддерживает воспроизведение игр и приложений на базе системы Android.

- ❖ **Запуск приложения**  
В интерфейсе «приложение», «медиа», «игра» Выберите соответствующую иконку приложения, нажмите [OK] для запуска приложения.
- ❖ **Добавьте клавишу быстрого доступа**  
В основном интерфейсе «медиа», «игра» имеется иконка «+» для добавления клавиши быстрого доступа
- ❖ **Браузер:** браузер Internet Explorer, по умолчанию домашняя страница - Google. Если Вы хотите войти на другой сайт, Вам следует использовать пульт ДУ или мышь Fly Mouse для того, чтобы ввести интернет адрес; для получения подробной информации прочитайте раздел «Интернет».
- ❖ **Электронная почта:** встроенная электронная почта, возможность отправлять и получать электронные письма. Введите правильный электронный адрес и пароль, нажмите NEXT (Далее) и осуществите вход в систему.
- ❖ **Видеопроектор:** Просматривайте все видеоролики с запоминающего устройства, включая карты памяти SD, USB и т.д., поддерживает различные режимы AVI, WMV, MPEG.
- ❖ **Аудиопроектор:** поддерживает различные музыкальные форматы, вы можете в любое время послушать вашу любимую музыку.
- ❖ **Программа для просмотра изображений:** при помощи данной программы вы можете быстро просматривать графические файлы.
- ❖ **Установка:** Прочтите установочный файл с запоминающего устройства, кликните для установки программного обеспечения.

## 6. Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
После запуска экран неактивен	Кабель питания неправильно подключен или в розетку не подается электричество	Подключите разъем питания, проверьте наличие стандартного напряжения на выходе
Нет звука и изображения	Устройство в режиме ожидания	Нажмите кнопку POWER пульта ДУ, чтобы включить приемник
Нет сигнала при выборе канала	Неправильный тип сигнала	Повторно подключите сигнал к системе
	Нет сигнала от телевизионной станции	Попробуйте позже при появлении сигнала
ТВ со звуком, но без изображения	Аудиокабель не подключен	Повторно подключите видео кабель
ТВ-изображение без звука	Аудиокабель не подключен	Повторно подключите аудио линию
	Устройство находится в состоянии ожидания	Нажмите на кнопку «Отключение звука» для восстановления звука
	Нестандартные аудионастройки	Выберите аудио и видео настройки в меню, выберите нужный аудиоканал и язык
Звук постоянно с шумом	Громкость установлена на минимум	Увеличьте громкость звука
		Несовместимый формат
Остановка изображения или эффект мозаики	Низкая или нестабильная скорость сети	Обратитесь к поставщику услуг
Выход из строя пульта ДУ	Сигнал пульта дистанционного управления не доходит до проигрывателя	Направляйте пульт ДУ прямо на окно приема сигналов на передней панели
	Разрядились элементы питания пульта ДУ	Замените элементы питания
	Возможно, пульт дистанционного управления поврежден	Обратитесь по месту приобретения

## **Дополнительная информация**

Производитель: Аэлек Технолоджи Лимитед.

Зд. 4 и 9, промзона Грэйнд Групп, ул. Гуамлань, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.