

**DEXP**  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.dexclub

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


### ◆ Упаковка

Комплектация:


- Сабуфер:1шт
- Пульт управления:1шт
- 2RCA - ф 3,5 стерео кабель:1шт
- 1.5м шнур питания: 1шт
- ф 3,5 - ф 3,5 стерео кабель: 1шт
- Колонки-сателиты: 2 шт
- Инструкция :1шт
- 2.5 м соединительный кабель: 2шт

### ВНИМАНИЕ:



1. Не подключайте внешний усилитель в гнездо сабуфера.
2. Установите громкость на приемлемом для уха уровне, излишне громкий звук может повредить вашему слуху и колонкам.
3. Во избежание поражения током или других неприятностей, не снимайте заднюю панель сабуфера.
4. При попадании жидкости в динамик, отключите питание и обратитесь за квалифицированной помощью.
5. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию. Производитель не несет ответственность за любой ущерб, нанесенный в результате неправильного использования.

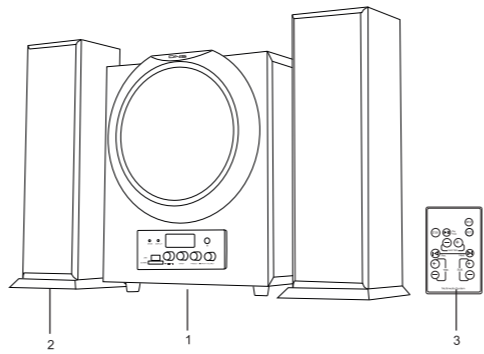

### ◆ ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ

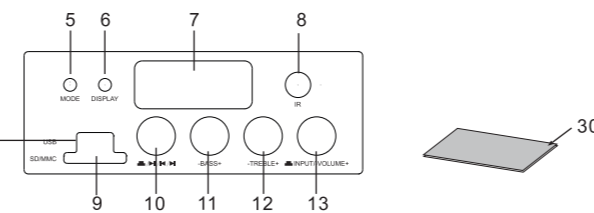

### ◆ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

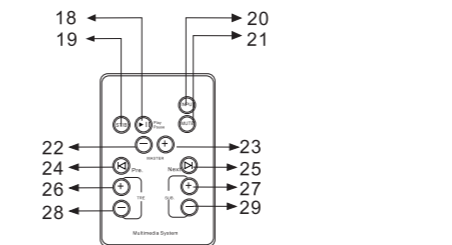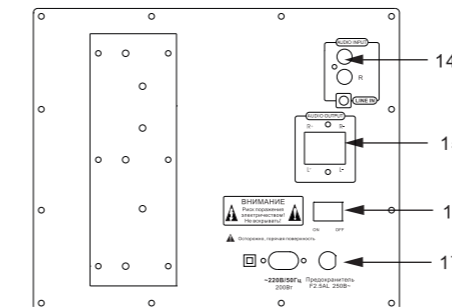


1. Сабуфер
2. Колонки
3. Пульт управления
4. USB Вход HUB кнопка громкости
5. Характеристики MODE: Зеленый индикатор медленно мигает в режиме чтения SD, при паузе в режиме чтения USB; зеленый индикатор быстро моргает при проигрывании музыки; зеленый индикатор не светится при подключении к внешнему источнику звука.
6. Индикатор состояния: Голубой сигнал горит при включенном питании; Голубой индикатор мигает при изменении уровня громкости;
7. LED Экран
8. Порт приема сигнала пульта
9. SD/MMC слоты
10. Воспроизведение/пауза/пред./след. (только для SD и USB источников) Краткое нажатие ➡ проигрывание/пауза Поворот против часовой стрелки ➡ предыдущая композиция Поворот по часовой стрелке ➡ следующая композиция
11. Bass-регулятор
12. Tremble-регулятор
13. Переключение источника (краткое нажатие) / регулировка громк.(поворот) Краткое нажатие ➡ изм.: внешний источник / чтение с USB / чтение с SD Поворот против часовой стрелки ➡ уменьшить громкость Поворот по часовой стрелке ➡ увеличить громкость
14. Аудио вход
15. Аудио выход
16. Питание Вкл/Выкл
17. Предохранитель
18. Воспр./Пауза
19. Вкл/Выкл
20. Вход
21. Убрать громк.
22. Громкость-
23. Громкость+
24. Предыдущая
25. Следующая
26. TRE+
27. SUB+
28. TRE-
29. SUB-
30. Инструкция

### Инструкции по использованию

1. Подключите левую и правую колонки найдите гнездо “audio output” на задней панели сабуфера, подключите колонки в гнездо. Пожалуйста, обратите внимание на цвета: подключите красный провод левой колонки в “L-” гнездо, черный провод левой колонки в “L+” гнездо, красный провод правой колонки в “R+” гнездо, черный провод правой колонки в “R-” гнездо.
2. Подключите сабуфер Найдите “audio input” гнездо на задней панели сабуфера и подключите источник звука к сабуферу кабелем с переходником 3.5 мм или RCA кабелем.
3. Напрямую читает только Mp3 формат.

### ◆ Схема соединения

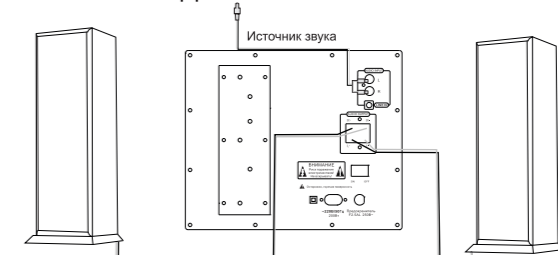

- I. Подключите колонки к выходным портам сабуфера.
- II. Соедините 3.5 мм или RCA шнуром входной аудио порт сабуфера с источником звука.
- III. Подключите шнур питания к источнику тока, переведите кнопку питания в положение ON, установите громкость на необходимом уровне.

### ◆ Характеристики

Сабуфер: RMS50Вт (fo=100Гц,THD=10%);  
Сателиты: RMS 25Втx2 (fo=1кГц,THD=10%)  
Коэффициент нелинейных искажений (THD): THD+N<0.5%  
Частотный отклик:  
Сателиты: 200Гц-10кГц  
Сабуфер: 30Гц-110Гц  
Входное сопротивление: 10кОм  
Входное напряжение: ~220В/ 50Гц

### Внимание:

1. USB порт поддерживает большинство накопителей, но не должен подключаться к мобильным телефонам и жестким дискам, в противном случае может быть поврежден.
2. Напрямую проигрывает только Mp3 формат.
3. Максимальный поддерживаемый объем памяти накопителей - 16Гб.
4. При наличии на носителях файлов в форматах, отличных от Mp3, запуск проигрывания может занять некоторое время.
5. Формат накопителей должен быть FAT16 или FAT32.

6. Перед отключением из розетки, переведите выключатель на задней панели сабуфера в положение OFF.
7. Нажимайте на кнопки пульта с нормальной силой, не вдавливайте кнопки в пульт.
8. Подключайте сателиты в соответствии с указаниями данной инструкции (черные провода в “L-” и “R-” разъемы, красные провода в “L+” и “R+” разъемы) Не допускайте соприкосновения оголенных частей проводов.
9. При использовании USB и SD/MMC накопителей, убедитесь в правильности подключения. Пожалуйста, проверьте размеры используемой карты/USB накопителя, не пытайтесь силой вставить карту в слот. Убедитесь, что контакты карты/накопителя не окислены или повреждены, т.к. это может привести к ухудшению качества проигрывания или повреждению устройства.

### Дополнительная информация

Производитель: Голден Филд Индастриал Ко., Лтд, промышленно-технологическая зона, г. Хоуцзе, г. Дунгуань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.