

Dialog



Акустическая система для использования с персональными компьютерами, телевизорами, аудио- и видео-проигрывателями.

Изготовитель: "Ледя Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.),
промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень,
518108, Китайская Народная Республика

Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр., 86

Сделано в КНР по заказу ООО "Диалог"

WWW.DIALOGINVEST.COM

АК

Д

А

А

А

РУКОВО

WWW.DI

Благодарим Вас за приобретение акустической системы (АС) DIALOG. Мы уверены, что эксплуатация новой акустической системы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением АС. Особенно внимательно прочтите раздел "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ". Сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обращаться к нему в дальнейшем.

АС DIALOG MELODY AM-11 - это активная акустическая система, предназначенная для использования с такими источниками стереосигнала как звуковая карта ПК, DVD-проигрыватель, MP3-проигрыватель и т.д.

К особенностям этой АС можно отнести:
- оригинальный стильный дизайн всей АС;
- встроенный усилитель;
- выход на наушники.

АС снабжена овальными широкополосными динамическими головками 1"×3" и фазоинвертором.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


В комплект поставки акустической системы входят:

- громкоговорители - 2 шт.;
- настоящее Руководство пользователя - 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.

Просим Вас сохранять весь комплект поставки изделия в течение гарантийного срока.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | |
|--|--|
| Акустическая система не включается при нажатии кнопки "POWER". | 1. Сет. плотно розетк 2. Сет. повре. |
| Сильные шумы и помехи при воспроизведении. | 1. Гроз. электр. навод. работ. бытов. прибор. 2. Нес. уровен. сигнал. |
| Нет звука. | 1. Каб. сигнал. или по. прави. 2. Сли. уровен. |

ВНЕШНИЙ ВИД АС

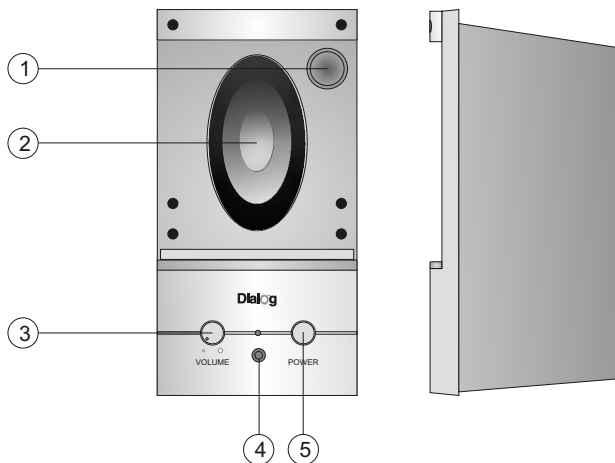

1. *Фазоинвертор*
2. *Динамическая головка*
3. *Регулятор громкости*
4. *Выход на наушники*
5. *Выключатель*

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если при эксплуатации АС Вы столкнулись с ненормальной работой системы в целом или одного из ее компонентов обратитесь к нижеследующей таблице для поиска возможного способа устранения неполадок. Если в приведенной таблице не нашлось соответствующего пункта, или указанные рекомендации не помогают, обратитесь за помощью в гарантийную мастерскую.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



- Чтобы не повредить систему, не проводите процедуры самостоятельно.



- Не располагайте радиаторы системы (рядом с элементами системы).



- Не допускайте попадания влаги через технические отверстия.



- Незамедленно сообщите о проблеме в сервисную мастерскую.



- При отключении питания не выключайте систему.



- При повреждении системы не пытайтесь ее отремонтировать самостоятельно.



- Не используйте агрессивные химические вещества для очистки системы.



- Располагайте систему в прохладном месте, избегая попадания лучей света на элементы системы.

Установка и подключение акустической системы

Установите громкоговорители слева и справа от Вашего монитора (телевизора и т.п.).

Оптимальное расстояние между громкоговорителями примерно равно расстоянию между громкоговорителями и слушателем. По высоте громкоговорители должны быть установлены на уровне головы слушателя.

Подключите кабель, идущий от задней панели правого громкоговорителя (штекер типа "мини-джек" 3,5 мм), к разъему "Speaker out" или "Line out" звуковой карты Вашего ПК (телевизора и т.п.). При необходимости обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего ПК (телевизора).

Подключите силовой кабель, идущий от задней панели правого громкоговорителя (штекер типа "вилка"), в розетку переменного 220 В / 50 Гц.

Включение/выключение

Включение акустической системы производится нажатием кнопки "POWER". При включении АС загорается зелёный индикатор на передней панели.

Для выключения системы еще раз нажмите кнопку "POWER" (индикатор погаснет).

Внимание: для того, чтобы полностью обесточить АС, необходимо извлечь вилку из розетки.

Регулирование громкости

Для регулирования громкости воспользуйтесь регулятором "VOLUME". Поворот по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой стрелки - уменьшает.

Калибровка уровня входного сигнала

Для каждого источника звука необходима предварительная калибровка уровня. Установите регулятор громкости с максимумом.

2. Увеличьте уровень входного сигнала "громкости" Windows для звуковой карты DVD-проигрывателя) до появления искажений.

3. Уменьшите уровень входного сигнала до величины, при которой искажения отсутствуют.

4. Впоследствии регулируйте уровень управления акустической системы. Не рекомендуется превышать уровень громкости, так как могут обладать настолько высокой мощностью, что на максимальном уровне громкости слышны сильные искажения и громкость обязательно уменьшите громкость с повреждения динамиков.

Подключение наушников

Вы можете подключить наушники к аудиопорту, воспользовавшись соответствующим кабелем. Звук воспроизводится через АС. При этом звук воспроизводится через акустическую систему.

http://acctech.ru/cat/kompyuternye_kolonki/