

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

BT-14

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип наушников: закрытые
- Адаптивное оголовье
- Диаметр мембраны: Ø30 мм
- Чувствительность: 102±3dB
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц
- Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP
- Поддерживаемые форматы в режиме проигрывания с TF-карты: mp3, CBR/VBR 8-320kb/s
- Время работы без подзарядки:
 - до 6 ч разговора
 - до 5 ч прослушивания аудиофайлов
- Время зарядки: от 2 ч
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Емкость батареи: 300 мАч
- Напряжение: DC 5В
- Размеры: 190 x 185 x 75 мм
- Вес: 195 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Беспроводная гарнитура BT-14
- Кабель для зарядки (USB-microUSB)
- AUX-кабель
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Поддержка Bluetooth
- Свободный USB-порт для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Воспроизведение/Пауза (Кратковременное нажатие)
2. Предыдущий трек (кратковременное нажатие)/Уменьшение громкости (длительное нажатие)
3. Следующий трек (кратковременное нажатие)/Увеличение громкости (длительное нажатие)
4. Кнопка питания (вкл/выкл) (Длительное нажатие)
Отклонение вызова (длительное нажатие)
Принять и завершить вызов (Кратковременное нажатие)
5. Режимы (Кратковременное нажатие)
6. Светодиодный индикатор
7. Микрофон
8. Разъем для наушников
9. Разъем microUSB для зарядки
10. Разъем для microSD карты

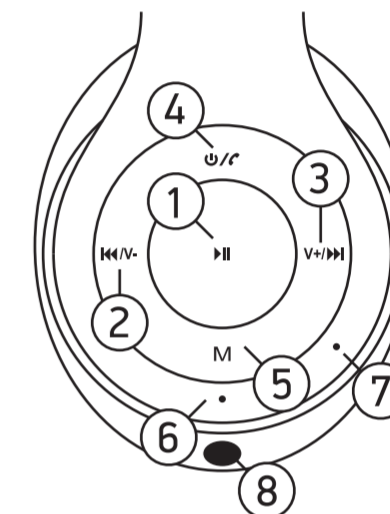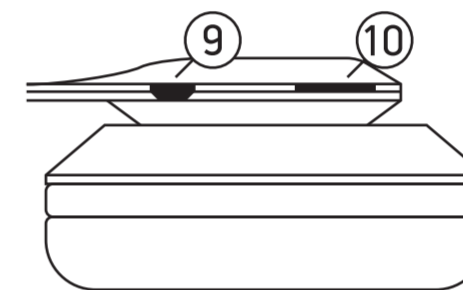

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Для включения устройства и подключения по Bluetooth длительно нажмите на кнопку питания (⏻), которая располагается на левом наушнике. Светодиодный индикатор левого наушника начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом.
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную гарнитуру BT-14 и подключитесь к ней, после чего пара Bluetooth-соединения между наушниками и вашим смартфоном/планшетом/плеером будет автоматически создана.

Внимание! Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров. Если соединение не было установлено – выключите гарнитуру и повторите все шаги заново.

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

Перед началом использования следует полностью зарядить батарею гарнитуры.

Для подзарядки гарнитуры выполните следующие шаги:

1. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на корпусе наушников.
2. Противоположный конец зарядного кабеля подключите к USB-адаптеру заряжающего устройства.
3. Светодиодный индикатор горит красным цветом – гарнитура заряжается.
4. Светодиодный индикатор погас – гарнитура зарядилась.

Внимание! Гарнитура имеет встроенную батарею, поэтому держите устройство вдали от нагревательных приборов во избежание возгорания батареи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом.
2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.

3. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуру, обеспечивает передачу данных в диапазоне приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути, посторонние радиосигналы и другие факторы.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема #1: Функция Bluetooth не включается.

Решение: Зарядите батарею, подключив наушники к ПК с помощью USB-кабеля.

Проблема #2: Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.

Проблема #3: Невозможно установить соединение Bluetooth.

Решение:

1. Убедитесь, что функция Bluetooth в наушниках включена.
2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована.
3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте DIGMA: digma.ru/support/warranty/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте DIGMA: digma.ru/support/help/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоухби Роад, Лондон N8 ОЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Фортлэнд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год