

РЕЖИМ МУЗЫКА

ЗАГРУЗКА МУЗЫКИ

1. Подсоедините мр3-плеер к компьютеру, используя micro-USB порт и USB кабель (входит в комплектацию).
2. После подключения устройство будет отображаться на компьютере, как подключенный USB флэш-накопитель или внешний жесткий диск.
3. Перетащите нужные аудио файлы в соответствующее местоположение.
4. После успешной загрузки всех файлов извлеките устройство из компьютера, как флэш-накопитель («Безопасное извлечение устройства»).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

1. Включите мр3-плеер путем длительного нажатия и удержания кнопки ►|| .
2. Переключите в режим МУЗЫКА при помощи **FM/MUSIC SWITCH** (кнопка ③) .
3. Используйте кнопки ◀◀▶▶ для выбора трека; длительное нажатие этих кнопок позволяет производить перемотку назад/вперед.
4. Нажмите ►|| для воспроизведения выбранного трека.
5. Переключение **SHUFFLE SWITCH** (кнопка ②) позволяет воспроизводить музыку в смешанном порядке.

РЕЖИМ FM РАДИО

ПОИСК И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ FM СТАНЦИЙ

1. Включите мр3-плеер путем длительного нажатия и удержания кнопки ►|| .
2. Переключите в режим FM РАДИО при помощи **FM/MUSIC SWITCH** (кнопка ③) .
3. Удерживайте кнопки ◀◀▶▶ для автоматического поиска радиостанций; найденные радиостанции будут автоматически сохранены.
4. Кнопка ►|| служит для переключения между сохраненными радиостанциями, а также для листания Preset.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems LLP;
40 Willoughby Road, London N8 OJG,
United Kingdom. Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП;
40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,
Великобритания. Сделано в Китае



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

www.digma.ru

DIGMA

MP3-плеер C2L




РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ КНОПОК

- ▶|| Воспроизведение / Пауза / Включение-выключение питания (длительное нажатие)
- ◀◀ В режиме плеера: Предыдущий трек / Перемотка назад (длительное нажатие и удержание)
В режиме радио: длительное нажатие для автоматического поиска радиостанций вниз по частотному диапазону

- ▶▶ В режиме плеера: Следующий трек / Перемотка вперед (длительное нажатие и удержание)
В режиме радио: длительное нажатие для автоматического поиска радиостанций вверх по частотному диапазону
- + Увеличение громкости
- Уменьшение громкости

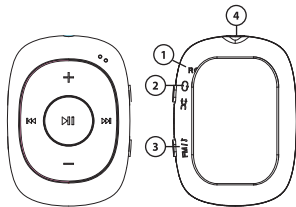

- ① Кнопка перезагрузки плеера (Reset)
- ② Переключение в режим перемешивания музыкальных треков
- ③ Переключение между режимами FM РАДИО и МУЗЫКА
- ④ Разъем для подключения наушников

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты и вес : 50 x 36.2 x 15.6 мм, 13.8 г

Память : флеш 4 ГБ

Подключение к ПК : Высокоскоростной USB 2.0 (FS) Флеш диск

Батарея : Встроенная перезаряжаемая батарея 160 mAh

Звуковые форматы : MP3, WMA, WAV

Рабочая температура : От -5° С до +40° С

Операционные системы :

Совместимость с ОС семейства Windows, Mac OS 10, Linux 2.4.2

Внимание:

- ⚠ Держите устройство и его специальные компоненты в недоступном для детей месте.
- ⚠ Если вы не используете устройство, убедитесь в том, что оно выключено.

MP3, WMA

Выходная мощность наушников :
(Л.) 15 мВт+ (Пр.) 15 мВт

Битрейт MP3 : 8 кб/с ÷ 320 кб/с

Частота звука : 20 Гц ÷ 20 кГц

Сигнал/шум : 85 дБ

FM Радио

FM станция : 20+20

Выходная мощность наушников :
(Л.) 15 мВт+ (Пр.) 15 мВт

Сигнал/шум : 45 дБ

Частотный диапазон :
87 МГц ÷ 108 МГц