

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM**

S-32

Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
- Выходная мощность: 6 Вт (3 Вт x 2)
- Диапазон воспроизводимых частот: 75 Гц - 15 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >60 дБ
- Сопротивление: 4 Ом
- Динамики: Ø 40 мм
- Встроенный микрофон
- Время работы без подзарядки: до 15 ч*
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WMA/WAV/FLAC
- Поддерживаемые профили: a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp
- Материал: пластик/металлическая сетка
- Напряжение питания: 5В ± 1000мА
- Встроенная батарея: Li-Ion 3.7V 2000 мА/ч
- Интерфейс подключения: Bluetooth 2.1 + EDR
- Габариты колонки: 180 x 60 x 60 мм
- Вес: 325 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная акустическая система S-32
- USB-кабель для питания
- Аудио кабель
- Руководство пользователя

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth со включенной подсветкой

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

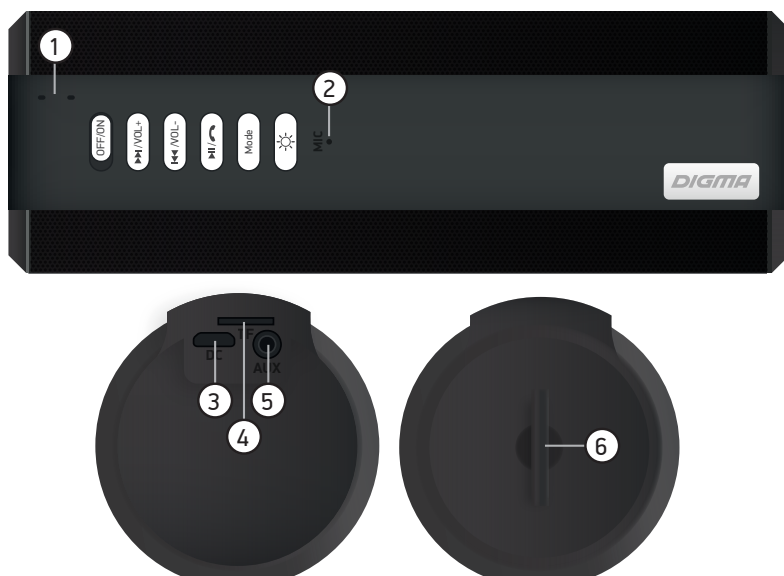

- ① Светодиодный индикатор статуса работы устройства
- ② Микрофон
- ③ Micro USB-разъем (для зарядки) / FM-антенна
- ④ Slot для TF-карты (до 32 ГБ)
- ⑤ Аудиовход
- ⑥ Петля для крепления



Включение/Выключение



Следующий трек
(кратковременное нажатие)
Громкость +
(длительное нажатие)



Предыдущий трек
(кратковременное нажатие)
Громкость -
(длительное нажатие)



Воспроизведение/Пауза
(кратковременное нажатие)

Вызовы (одно кратковременное нажатие):

- Принять входящий вызов (одно кратковременное нажатие)
- Закончить разговор (одно кратковременное нажатие)
- Прервать исходящий вызов (одно кратковременное нажатие)
- Перезвонить (двойное кратковременное нажатие)



Изменить режим
(кратковременное нажатие):

- Bluetooth
- Плеер (microSD/USB)
- Режим аудиовход
- FM-радио




Изменить режим подсветки
(кратковременное нажатие):
7 режимов + отключение

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.


Подключите USB-кабель к разъему micro USB на акустической системе. Другой конец кабеля подключите к USB-разъему компьютера или внешнего адаптера питания с выходным напряжением 5В и выходной мощностью не менее 5 Вт (в комплект не входит).

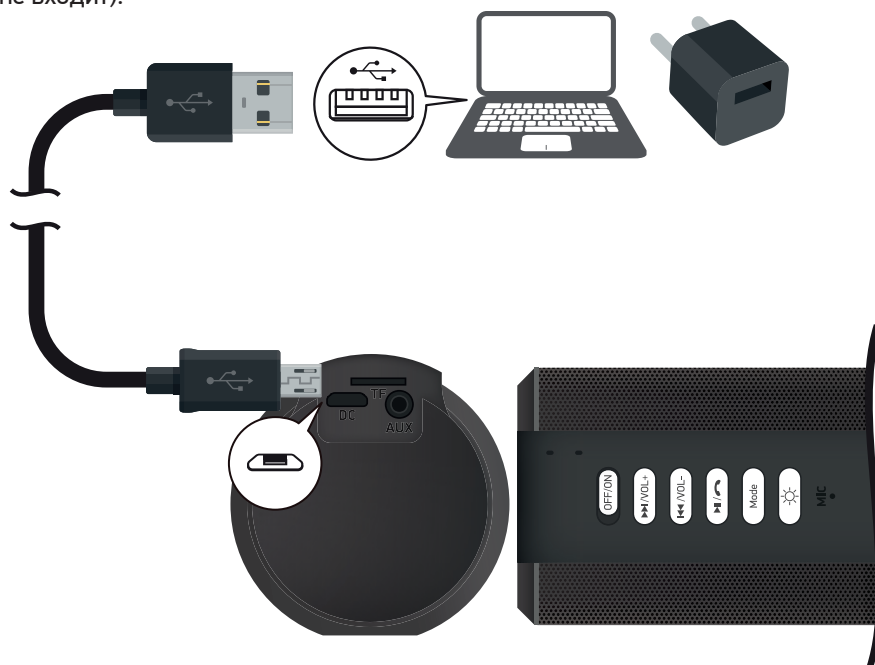



РЕЖИМ BLUETOOTH


1. Для включения устройства переведите переключатель «OFF/ON» в положение «ON», после чего устройство произнесет голосовое сообщение «Режим Bluetooth» и светодиодный индикатор начнет быстро мигать синим цветом.
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
3. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему S-32 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесет голосовое сообщение «Bluetooth-соединение установлено».

РЕЖИМ ПЛЕЕР*


1. Вставьте microSD-карту с медиа-файлами в соответствующий слот на боковой панели.
2. Колонка автоматически переключится в режим «Плеер», после чего произнесёт голосовое сообщение «Режим Плеер»
3. Кратковременно нажмите на  для начала воспроизведения файлов. Повторно нажмите эту кнопку для паузы. Для перехода к следующему треку крат-



*Режим «Плеер» доступен только при установленной карте памяти с поддерживаемыми файлами.

одновременно нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему треку одновременно нажмите кнопку .

Для выхода из режима «Плеер» и перехода в другой режим, нажмите кнопку .


ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

При поступлении входящего звонка на подсоединённое к колонке S-32 устройство (смартфон или планшет) колонка произнесёт голосовым сообщением номер звонящего абонента. Кратковременно нажмите кнопку  для принятия вызова.

Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20 см от микрофона. Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку . Для того, чтобы перезвонить по номеру последнего входящего вызова, необходимо дважды кратковременно нажать кнопку .





РЕЖИМ АУДИОВХОД*

1. Подсоедините аудиокабель к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля к аудиовходу на боковой панели устройства.
3. Колонка автоматически переключится в режим «Аудиовход», после чего произнесет голосовое сообщение «Режим Аудиовход».
4. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.



Для выхода из режима «Аудиовход» и перехода в другой режим кратковременно нажмите кнопку .

*Режим «Аудиовход» доступен только при подключенном аудиокабеле.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Подключите USB-провод к разъему microUSB колонки в качестве антенны.
2. Кратковременным нажатием кнопки  переведите колонку в режим «FM-радио».
3. Для автоматического поиска станций кратковременно нажмите кнопку . После того, как поиск завершен, устройство автоматически приключится на первую настроенную станцию.
4. Для переключения между настроенными станциями используйте кратковременное нажатие кнопок  и .

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте длительное нажатие кнопок  и  соответственно. При достижении желаемого уровня отпустите кнопку. При достижении максимального уровня громкости колонка подаст звуковой сигнал.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема:

Отсутствует питание.

Решение:

Зарядите акустическую систему.

Проблема:

Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема:

Акустическая система не реагирует.

Решение:

Перезапустите акустическую систему.

Проблема:

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение:

Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема:

Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функ-

ции смотрите в руководстве пользователя.

- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать корпус устройства.

Запрещается смазывать детали устройства.

Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «ДиДиЭс»

Адрес: 127254, г. Москва, улица Добролюбова, д.2, стр. 4, комната 5

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

www.digma.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 года

Срок годности: не ограничен

EAC