

Elenberg

OWNER'S MANUAL

DVD PLAYER

Model DVDP-2405



СДЕЛАНО В КИТАЕ

ГУЭНГЭХОУ ПУНЙУ ДЖУДА КА АУДИО ЕКВУИПМЕНТ
КО. ЛТД
Адрес: 10-12 Буилдинг, Ликум Индустриал Индустриал
Зоне, Дэши Товн, Пунйу, Гуэнгэхоу, Китай.

Contents

Features	3
For Your Attention	4
Accessories	5
Connection	6
System setup	7
Play	12
Troubleshooting	16
Specification	17

Технические характеристики

Источник питания	~ 100–240/50–60 Гц
Потребляемая мощность	Менее 20 Вт
Телевизионная система	PAL/NTSC
Длина волны лазера	650 нм, 780 нм
Частотный диапазон аудио	DVD: 4 Гц–22 кГц (48 кГц PCM) 4 Гц–44 кГц (96 кГц PCM) CD: 4 Гц–20 кГц
Отношение сигнал–шум	≥ 90 дБ
Динамический диапазон аудио	≥ 90 дБ
Условия эксплуатации	Температура: 0–40°C, эксплуатация на ровной горизонтальной поверхности
Выход видео	1,0 В, 75 Ом
Выход S–video	(Y): 1,0 В, 75 Ом (C): 0,286 В, 75 Ом
Выход аудио (аналоговое аудио)	2,0 В (rms)

Устранение неполадок

Симптом	Причины	Устранение
Нет питания	Не подключен шнур	Подключите шнур питания
Нет изображения	Неправильная настройка видео телевизора	Выберите подходящие установки.
	Настройка не соответствует реальному подключению	Нажимайте V-MODE, пока не появится изображение.
	Плохо подсоединен видеокابل	Подключите видеокابل правильно.
Нет звука	Плохо подсоединен аудиокابل	Подключите аудиокابل правильно
	Отключено питание подключенного оборудования	Включите питание
	Неправильная настройка аудио	Выберите подходящие установки для аудио
Искаженное изображение	Грязный диск	Очистите диск
	Плеер находится в режиме быстрой перемотки вперед или назад	Иногда возникает небольшое искажение. Это нормально.
Неравномерная освещенность экрана или изображение с помехами	Влияние схемы защиты от копирования	Подключите DVD-плеер к телевизору напрямую
Невозможность воспроизведения	Нет диска	Вставьте диск
	Некачественный диск	Очистите или замените диск
	Диск установлен вверх ногами	Вставьте диск правильно
	Грязный диск	Очистите диск
	На экране телевизора отображается меню	Используйте SETUP для отключения меню
	Работает контроль источника	Отключите контроль источника или измените установки.
Неправильное функционирование клавиш	Выброс мощности или другой статический эффект	Отключите и включите снова питание
Пульт дистанционного управления не работает	Пульт не направлен на датчик	Направьте пульт на датчик дистанционного управления
	Пульт находится слишком далеко от DVD-плеера	Используйте пульт на расстоянии в пределах 7 м
	Сели батарейки	Замените батарейки

Features

Thank you for purchasing our product. Please go through this manual carefully before connection and operation. Please keep this manual for future reference.

DVD player is a new generation home player which can produce high quality video and audio. Its performance is much better than that of any previous home video playing equipment. As the best signal source of home theatre system, It will give you the uppermost enjoyment!

- Dolby AC-3, DTS, PCM, MPEG etc. digital audio decoder
- Hi-fi, 96kHz/24bit audio digital processor.
- Software intelligent upgrade
- High-resolution component video output, support future video equipment
- Professional digital Karaoke function
- Optical, coaxial digital audio output
- Multi surround sound field effects
- Super compatible with DVD/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R/HDCD/VCD/DVCD/CD/
- CD-R/MP3/ KODAK PICTURE-CD
- Latest, fourth generation servo, decoding on single-chip technology, high reliability and stability, with super error correction.

For Your Attention

IMPORTANT NOTES

- Please read through the manual carefully before connection and operation.
- Do not open the cover or touch any internal components.
- Turn off the power when the unit is not being used. (Unplug the power cord if the unit is not used for a long time).
- Don't expose this unit to direct sunlight. Keep away from any heating sources.
- Don't expose this unit to rain or moisture.
- Place the unit on a horizontal level. Keep the unit ventilated. Don't block the vents.
- Overheating may cause malfunction.
- Clean the cabinet with soft cloth. Detergent or alcohol is not recommended as it may damage the unit.
- This book is only a guide for user's operation.




The lightning flash is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure, and touching the internal components may result in a risk of electric shock to persons.



The exclamatory mark is intended to alert the user to the presence of important operating instructions.



To reduce the risk of electric shock or fire, do not open the cover. Refer servicing to qualified service personnel.



This mark indicates this unit belongs to class 1 laser product. The laser beam may produce radiation harm to the directly touching human body.

Воспроизведение

A-B



- Во время воспроизведения диска DVD, VCD, CD нажмите кнопку A-B для повтора определенного фрагмента. Нажмите кнопку A-B в начальной точке (A) и в конечной точке (B) для выбора фрагмента для повтора. Нажмите A-B в третий раз для отмены повтора A-B и возврата к нормальному воспроизведению.

TIME [or GOTO]



- Нажмите кнопку TIME (или GOTO) для выбора времени воспроизведения названия, главы или дорожки. Вы можете использовать цифровые клавиши для ввода времени перехода, затем нажмите ENTER для запуска воспроизведения после окончания ввода.

ZOOM



- Во время воспроизведения диска DVD, VCD, CD нажмите кнопку ZOOM для увеличения или уменьшения изображения. В режиме увеличения нажимайте кнопки со стрелками для перемещения изображения для просмотра. В режиме уменьшения изображение не может перемещаться.

TONE



- При нажатии клавиши показывается меню и отображается текущий режим работы. При повторном нажатии происходит выход из меню. Используйте клавиши со стрелками «влево» или «вправо» для выбора SRND, EQ, BAND или ключа, используйте клавиши со стрелками «вверх» и «вниз» для выбора другого режима или уровня, затем нажмите ENTER для подтверждения.

VOLUME



- Нажмите VOLUME+ для увеличения громкости. Нажмите VOLUME- для уменьшения громкости.

Mute



- Нажмите кнопку MUTE и звук будет приглушен, а на экране телевизора появится символ приглушения. Нажмите MUTE еще раз и на экране появится MUTE OFF, а звук восстановится.

OSD



- Нажмите кнопку OSD и на экране телевизора появится информация о диске.

ECHO



- Нажмите клавишу ECHO+/- для переключения эхо и настройки его глубины.

Примечание: Для некоторых типов плеера некоторые кнопки не нужны. Нормальная работа плеера без них не пострадает.

Воспроизведение



- Нажмите эту кнопку для быстрого поиска вперед.



- Нажмите эту кнопку для быстрого поиска назад.



- Во время воспроизведения диска VCD, DVD нажмите кнопку SLOW для выбора замедленного воспроизведения.



- Во время воспроизведения диска DVD нажмите кнопку PREV для перехода к предыдущей главе. При воспроизведении диска VCD, CD нажмите PREV для перехода к предыдущей дорожке.



- Во время воспроизведения диска DVD нажмите кнопку NEXT для перехода к следующей главе. При воспроизведении диска VCD, CD нажмите NEXT для перехода к следующей дорожке.



- Если диск имеет 2 или более дорожек, глав или названий, вы можете установить порядок воспроизведения по вашему желанию. Нажмите эту кнопку для входа в меню программирования.



- Нажмите кнопку PLAY или цифровую клавишу для ввода номера дорожки, названия или главы. (Максимум 16 программируемых пунктов). Используйте клавиши со стрелками для перемещения курсора на PLAY. Нажмите ENTER для запуска запрограммированного воспроизведения (PROGRAM).
Примечание: Для удаления запрограммированного порядка используйте кнопки со стрелками для выделения пункта CLEAR, затем нажмите ENTER.



- Нажмите кнопку REPEAT для повтора названия, главы, дорожки или всего диска. При воспроизведении диска DVD нажимайте кнопку REPEAT непрерывно, на экране по очереди будут показаны повтор главы, повтор названия, повтор всего диска и отмена повтора. При воспроизведении диска VCD, CD последовательность будет следующей: повтор дорожки, повтор всего диска, отмена повтора. При воспроизведении диска MP3: повтор сингла, повтор директории, отмена повтора.


Accessories

ACCESSORIES

User manual



Remote controller



Audio/Video cable



REMOTE CONTROLLER OPERATION

- Insert the batteries into the cell box. Point the remote control at the remote sensor within 8 meters and with a 30 degree of the left or right side.
- Take the batteries out of the remote control when it is not being used for a long time.

THIS UNIT CAN PLAY THE FOLLOWING TYPES OF DISCS

Disc types	Symbol	Contents
DVD		Audio + Video
AC-3		Dolby Digital Audio
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio + Video
CD-DA		Audio
Kodak Picture CD		Electronic Photo

Connection

VIDEO SYSTEM CONNECTION


The following video output options are available for this unit.

COMPOSITE VIDEO

Use the AV cable (yellow terminal) to connect composite video output of this unit to the TV/monitor video input

S-VIDEO

Use the S-video cable to connect the s-video output of this unit to the TV/monitor S-video input

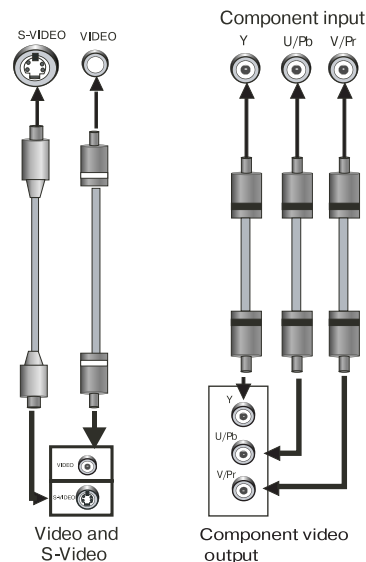

COMPONENT VIDEO (YUV)

Use 3 -core AV cable to connect the component output terminals of this unit to the corresponding TV/monitor input

NOTES:

- Which connection used depends on the TV/monitor input terminal.
- Don't use the all connections at one time, otherwise the picture will be affected.
- Only the physical connection which conforms to the video setting will produce a normal picture (refer to the **Video Setup** in **System Setup**).

Воспроизведение

SUBTITLE



- При воспроизведении диска с множеством субтитров нажимайте кнопку SUBTITLE, пока не выберете желаемый вариант из циклически меняющихся субтитров.

ANGLE



- При воспроизведении диска с множеством углов с помощью этой кнопки вы можете изменять угол просмотра.

L/R/ST



- При воспроизведении супердисков VCD, CD с множеством каналов нажмите кнопку L/R/ST для выбора выхода аудио левого канала/правого канала/стерео/микшированного аудио.



- При воспроизведении диска VCD1, CD, MP3 после загрузки диска используйте цифровые клавиши для выбора желаемой дорожки или главы напрямую. Нажмите клавишу 10+ и затем еще одну цифровую клавишу для выбора дорожки с номером 10 или более.

Вы можете нажимать цифровые клавиши при выборе PROGRAM или MENU.

STOP



- Во время воспроизведения диска DVD, VCD, CD нажмите кнопку STOP один раз и плеер запомнит точку остановки. Нажмите кнопку PLAY для запуска воспроизведения. Нажмите кнопку STOP на секунду для остановки воспроизведения и ввода в память места остановки.



- Во время воспроизведения диска нажмите PLAY/PAUSE один раз для временной остановки (паузы). Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите PLAY/PAUSE еще раз.

STEP



- Во время воспроизведения диска DVD, VCD, CD нажмите STEP один раз и изображение изменится на следующий кадр. Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите PLAY.

Воспроизведение

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Символ	Название	Символ	Название	Символ	Название
	OPEN/CLOSE		PLAY/PAUSE		MUTE
	STOP		FAST BACKWARD		FAST FORWARD
	STANDBY		PREVIOUS		NEXT

Open/close



- Нажмите кнопку OPEN/CLOSE при включенном питании, лоток для диска откроется. Поместите диск в лоток маркированной стороной вверх. Нажмите OPEN/CLOSE еще раз, чтобы закрыть лоток, и плеер автоматически начнет воспроизведение. (Функция автоматического воспроизведения не работает для дисков MP3 и JPEG).

Standby



- Во время воспроизведения нажмите кнопку STANDBY, питание отключится и плеер перейдет в режим ожидания. Нажмите STANDBY еще раз для включения питания и запуска воспроизведения.
Предупреждение: В режиме ожидания питание отключается не полностью. Если плеер не будет использоваться в течение длительного времени, отключите питание, нажав кнопку POWER на передней панели.

TITLE



- Во время воспроизведения диска DVD нажмите TITLE для возврата на главную страницу с названиями.

MENU



- Во время воспроизведения диска DVD нажмите кнопку MENU один раз для возврата к подменю. Нажмите MENU еще раз для возврата в главное меню. (Для некоторых пультов дистанционного управления без кнопки PBC это будет PBC при воспроизведении VCD).

V-MODE [or SWITCH]



- Нажмите кнопку V-MODE (или SWITCH) для переключения режима выхода видео (YUV-RGB и др.)

A-MODE [or 2/5.1CH]



- Нажмите кнопку A-MODE (или 2/5.1 CH) для переключения между 2- и 5.1-канальным выходом аудио.

AUDIO



- При воспроизведении DVD с более чем одним потоком аудиоданных нажмите AUDIO для выбора желаемого аудио.

System setup

MENU OPERATION:

Press SETUP key, the screen will show the setup page. In setup mode, press SETUP key again to quit the setup page. Press direction key to the desired item, press ENTER to confirm selection.

- (1) Some setup items relate to the present mod you are in. The items in gray can't be set up.
- (2) The setup you select is memorized and kept after the power is turned off.

SYSTEM SETUP

TVSYSTEM

According to the colour system of your TV, you can choose from the following TV system options:.

AUTO: Choose this setting if your DVD player is connected to a multi-system TV.

NTSC: Choose this setting if your DVD player is connected to a NTSC TV.

PAL: Choose this setting if your DVD player is connected to a PAL TV.

PAL60: Choose this setting if your DVD player is connected to a PAL60 TV.

SCREEN SAVER

If the screen saver is on, when your DVD player is in Stop, Open, or No Disc state, or there is a frame frozen for more than 60sec, the screen saver will be displayed. This feature can protect the screen from damage.

VIDEO

Interlace-YUV: Choose this setting if your DVD player is connected to a TV with Y, Cb, Cr video cables or S-Video cable or composite video cables

TV-RGB: Choose this setting if your DVD player is connected to a TV with R,G,B Video cables or SCART cables.

P-SCAN: Choose this setting if your DVD player is connected to a progressive scan TV with Y, Pb, Pr video cables.

Notes:

When your DVD player output composite video, you can choose the setting randomly.

System setup

TV TYPE

16 : 9 (Wide Screen): Choose this setting if your DVD player is connected to a wide screen TV. If you choose this setting and you don't have a wide screen TV, the images on the screen may appear distorted due to vertical compression.

4 : 3 LB (Letter Box): Choose this setting if your DVD player is connected to a normal ratio TV. You'll see the movies in their original aspect ratio (height-to-width ratio). You'll see the entire frame of the movie, but it will take up a smaller portion of the screen vertically. The movie might appear with black bars at the top and bottom of the screen.

4 : 3 PS (Pan & Scan): Choose this setting if your DVD player is connected to a normal ratio TV. You can fill the movie to the entire screen of your TV. This might mean that parts of the picture (the left and right edges) won't be seen.

Notes:

The image display ratio is related to the recorded disc format. Some disc can not display images in the aspect ratio you choose.

PASSWORD

If the password option is locked, you cannot change the ratings limit. The ratings limit does not work when the password option is unlocked. If you want to set the ratings limit, you will need to enter the default password, which is 0000, then press Enter to confirm. To change the password, you will be prompted for the old password, then be prompted for a new. Enter a 4-digit number (this is your password).

RATING

The Rating feature is a rating limit system, like movie ratings. It works with DVD discs that have been assigned a rating. This helps you control the types of DVDs that your family watches.

There are two rating options: NO ADULT and KID SAFE.

Select the VIEW ALL option to cancel the rating limit.

The default setting is VIEW ALL.

Notes:

If the password option is locked, you cannot change the ratings limit; the rating limit will only work when the password option is unlocked.

DEFAULT

Choose this option to resume all the setup options to default settings.

Настройка системы

OFF: Выберите эту установку для выхода 5.1-канального звука.

САБВУФЕР

В этом пункте есть две установки: OFF/ON. При выборе ON плеер будет автоматически распознавать вход сабвуфера и обеспечивать его выход. При выборе OFF выход сабвуфера отсутствует.

РЕЖИМ БАСОВ

В этом пункте есть три установки: ALL LG SPK, ALL SMSPK, MIXED SPK.

В этом пункте вы можете отрегулировать громкость сабвуфера.

ЗАДЕРЖКА ЦЕНТРА

В этом пункте вы можете отрегулировать задержку центра.

ЗАДЕРЖКА ТЫЛА

В этом пункте вы можете отрегулировать задержку тыла.

ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА

Ниже приводятся пункты настройки видео:

OP MODE

LINE OUT: Выберите эту установку для обеспечения линейного выхода входного сигнала. Это больше подходит для воспроизведения в ночное время, т.к. выходная громкость низкая.

RF REMOD: Эта установка больше подходит для воспроизведения в дневное время из-за высокой выходной громкости.

DYNAMIC RANGE: Если выбран пункт LINE OUT, выберите эту установку для регулирования отношения линейного выхода и получения другого эффекта. При установке на FULL пиковая величина аудиосигнала будет минимальной, а при установке на OFF — максимальной.

Примечание:

Этот пункт включается при установке DOWNMIX OFF.

DUAL MONO (LEFT + RIGHT)

Выберите этот пункт для настройки режима монофонического выхода L (левый канал) и R (правый канал). В этом пункте есть 4 режима: STEREO, MONO L, MONO R и MIX MONO. Эта установка обычно используется в режиме караоке.

Настройка системы

НАСТРОЙКА МИКРОФОНА

В пункте MIC SETUP есть две установки MIC: AUTO и OFF. При выборе AUTO плеер будет автоматически определять и работать с входящими речевыми данными. При выборе OFF плеер ничего не будет делать с входом MIC.

ЭХО

Используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» для прокрутки и регулирования эхо.

ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА

Используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» для прокрутки и регулирования громкости микрофона.

КЛЮЧ

Используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» для прокрутки и регулирования ключа.

НАСТРОЙКА ВИДЕО

ЯРКОСТЬ

Используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» для прокрутки и регулирования яркости.

КОНТРАСТ

Используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» для прокрутки и регулирования контраста.

ОТТЕНКИ

Используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» для прокрутки и регулирования оттенков.

НАСЫЩЕННОСТЬ

Используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» для прокрутки и регулирования насыщенности.

НАСТРОЙКА ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ

УСТАНОВКИ МИКШИРОВАНИЯ — ВЫХОДА АУДИО

LT/RT: Используйте эту установку при подключении к усилителю Dolby Digital.

STEREO: Используйте эту установку при подключении к стереофоническому телевизору или усилителю.

VSS: Используйте эту установку при воспроизведении диска, записанного в звуковом 5.1-канальном формате и вы услышите эффект фантастического окружения при прослушивании звуковой дорожки.

System setup

LANGUAGE SETUP

Highlight the OSD LANGUAGE option, and press the Arrow buttons to choose the OSD language you prefer. Press Enter to confirm.

Highlight the AUDIO LANG option, and press the Arrow buttons to choose the audio language you prefer. Press Enter to confirm.

Highlight the SUBTITLE LANG option, and press the Arrow buttons to choose the subtitle language you prefer. Press Enter to confirm.

Highlight the MENU LANG option, and press the Arrow buttons to choose the menu language you prefer. Press Enter to confirm.

Notes:

If your preferred language isn't available, the disc's default language will be played.

AUDIO SETUP

Highlight the AUDIO OUT option, and press the Arrow buttons to choose the audio output mode you prefer. Press Enter to confirm; There are 3 optional audio output modes: ANALOG, SPDIF / RAW, and SPDIF / PCM.

ANALOG: From the Coaxial Output jack and the Optical Output jack, no signal is output.

SPDIF / RAW: Choose this setting if your DVD player is connected to a power amplifier with a coaxial cable or an optical cable; When playing a disc recorded with Dolby Digital, DTS and MPEG audio formats, the corresponding digital signals will be output from the Coaxial Output jack or Optical Output jack.

SPDIF / PCM: Choose this setting if your DVD player is connected to a 2-channel digital stereo amplifier; When playing a disc recorded with Dolby Digital and MPEG audio formats, audio signals will be modulated into a 2-channel PCM signal, and it will be output from the Coaxial Output jack or Optical Output jack.

System setup

MIC SETUP

There are two MIC settings in the MIC SETUP option: AUTO and OFF. When selecting AUTO, the player will auto detect and deal with the input voice. When selecting OFF, the player will do nothing with the MIC input.

ECHO

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the echo.

MICVOL

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the microphone volume.

KEY

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the key.

VIDEO SETUP

BRIGHTNESS

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the brightness.

CONTRAST

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the contrast.

HUE

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the hue.

SATURATION

Use the Up and Down arrow button to move the scroll and adjust the saturation.

SPEAKER SETUP

DOWNMIX - AUDIO OUT SETTINGS

LT / RT: Use this setting when connecting to a Dolby Digital amplifier..

STEREO: Use this setting when connecting to a stereo TV or amplifier.

Настройка системы

НАСТРОЙКА ЯЗЫКА

Выделите пункт OSD LANGUAGE и нажмите кнопки со стрелками для выбора языка экрана, который вы предпочитаете. Нажмите Enter для подтверждения.

Выделите пункт AUDIO LANG и нажмите кнопки со стрелками для выбора языка аудио, который вы предпочитаете. Нажмите Enter для подтверждения.

Выделите пункт SUBTITLE LANG и нажмите кнопки со стрелками для выбора языка субтитров, который вы предпочитаете. Нажмите Enter для подтверждения.

Выделите пункт MENU LANG и нажмите кнопки со стрелками для выбора языка меню, который вы предпочитаете. Нажмите Enter для подтверждения.

Примечание:

Если ваш язык отсутствует, диск будет воспроизводиться на языке, установленном по умолчанию.

НАСТРОЙКА АУДИО

Выделите пункт AUDIO OUT и нажмите кнопки со стрелками для выбора режима выхода аудио, который вы предпочитаете. Нажмите Enter для подтверждения. Есть 3 варианта режима выхода аудио: ANALOG, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM.

ANALOG: Нет выхода сигналов с разъемов коаксиального и оптического выхода.

SPDIF/RAW: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к усилителю мощности с помощью коаксиального или оптического кабеля. При воспроизведении диска, записанного в формате аудио Dolby Digital, DTS или MPEG соответствующие цифровые сигналы будут выводиться через коаксиальный или оптический выходной разъем.

SPDIF/PCM: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к 2-канальному цифровому стерео усилителю. При воспроизведении диска, записанного в формате Dolby Digital и MPEG, аудиосигналы будут модулироваться в 2-канальный сигнал PCM, который будет выходить с коаксиального или оптического выходного разъема.

Настройка системы

ТИП ТЕЛЕВИЗОРА

16:9 (Wide Screen): Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к широкоэкранному телевизору. Если вы выберете эту установку, а ваш телевизор не является широкоэкранным, изображения на экране будут появляться искаженными (сжатыми по вертикали).

4:3 LB (Letterbox): Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к телевизору с нормальным соотношением размеров экрана. Вы сможете просматривать фильмы с оригинальным соотношением размеров экрана (отношение высоты к ширине). Вы будете видеть весь кадр, но изображение будет занимать не весь экран по вертикали. Изображение может показываться с черными полосами в верхней и нижней частях экрана.

4:3 PS (Pan&Scan): Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к телевизору с нормальным соотношением размеров экрана. Вы можете просматривать фильмы с изображением, заполняющим не весь экран. Это может означать, что части изображения (левый и правый края) не будут видны.

Примечания:

Соотношение размеров показываемого изображения связано с форматом записи диска. Некоторые диски не могут показывать изображения с выбранным вами соотношением размеров.

ПАРОЛЬ

Если пароль заблокирован, вы не можете изменить ограничение по типу. Ограничение по типу не работает, когда пароль не заблокирован. Если вы хотите установить ограничение по типу, вам необходимо ввести пароль по умолчанию (0000) и нажать Enter для подтверждения. Для изменения пароля необходимо ввести в ответ на запрос старый пароль, а затем новый. Введите число из 4 цифр (это будет ваш пароль).

ТИП

Функция типа (Rating) — это система ограничения по типу, например, фильмов. Она работает с дисками DVD, которым присвоен определенный тип. Это поможет вам контролировать типы DVD, которые смотрит ваша семья. Есть два варианта типа: NO ADULT (не для взрослых) и KID SAFE (не для детей).

Для отмены ограничения по типу выберите VIEWALL (смотреть все). Установка по умолчанию — VIEW ALL.

Примечания:

Если пароль заблокирован, вы не сможете изменить ограничение по типу; эта функция работает только при разблокированном пароле.

УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

Выберите этот пункт для возврата к установкам по умолчанию.

System setup

VSS: Choose this setting, when a disc recorded with 5.1-channel sound format playing, the fictitious surround soundtracks effect will be heard from the main soundtrack.

OFF: Choose this setting to output the 5.1-channel sound.

SUBWOOFER

There are two settings in this option: OFF / ON. When ON is chosen, the player will auto detect the subwoofer input then output it. When OFF is chosen, the subwoofer will not be output

BASS MODE

There are three settings in this option: ALL LG SPK, ALL SM SPK, MIXED SPK.

You can adjust subwoofer volume in this option

CENTER DELAY

You can adjust center delay in this option.

REAR DELAY

You can adjust rear delay in this option.

DIGITAL SETUP

The video setup options are illustrated below:

OP MODE

LINE OUT: Choose this setting to line out the input signal. It will be more suitable for playing in the night time, for the output volume is low.

RF REMOD: It will be more suitable to choose this setting for playing in the day time, for the output volume is high.

DYNAMIC RANGE: When "LINE OUT" is selected, choose this setting to adjust the line out ratio and get different effect. If adjusting to FULL, the audio signal peak value will be the minimum; while adjusting to OFF, maximum.

NOTE:

This option will be validated when the DOWNMIX OFF.

DUAL MONO (LEFT + RIGHT)

Choose this option to setup the L and R mono output mode; There are four modes in this option: STEREO, MONO L, MONO R, and MIX MONO; It is mainly used in karaoke mode.

Play

BASIC OPERATION

Symbol	Text	Symbol	Text	Symbol	Text
	OPEN/CLOSE		PLAY/PAUSE		MUTE
	STOP		FAST BACKWARD		FAST FORWARD
	STANDBY		PREVIOUS		NEXT

Open/close



- Press OPEN/CLOSE button when power on, the disc tray is pushed out. Put the disc on the tray with the title faced up. Press OPEN/CLOSE again to close the disc tray and the unit starts playing automatically. (Without auto-play function for mp3 and JPEG discs).

Standby



- When playing, press STANDBY button, the machine will be power-off and go to standby state; Press STANDBY again, the machine will be power-on and start playing.

Warning: The power is not fully cut off at standby state. If the machine will not be used for a long time, turn off the power by pressing the POWER button on the front panel

TITLE



- When playing DVD disc, press TITLE to return the main title page.

MENU



- When playing DVD disc, press MENU once to return to sub-menu. Press MENU again to return to the main menu. (for some remote controller without PBC button, this becomes PBC when playing VCD)

V-MODE [or SWITCH]



- Press V-MODE (or SWITCH) button to switch the video output mode(YUV-RGB-, ect.)

A-MODE [or 2/5.1CH]



- Press A-MODE (or 2/5.1CH) button to switch 2ch and 5.1ch audio output.

AUDIO



- When playing DVD with more than one audio stream, press AUDIO to select you desired.

Настройка системы

ОПЕРАЦИИ МЕНЮ:

Нажмите клавишу SETUP и на экране появится страница настройки. В режиме настройки нажмите клавишу SETUP еще раз для выхода из страницы настройки. Нажмите клавишу направления к нужному пункту и нажмите ENTER для подтверждения выбора.

- Некоторые пункты настройки относятся к текущему режиму, в котором вы находитесь. Пункты, выделенные серым цветом, не могут быть настроены.
- Настройка, которую вы выбираете, запоминается и сохраняется в памяти после отключения питания.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА

В соответствии с цветовой системой вашего телевизора, вы можете выбрать одну из следующих телевизионных систем:

AUTO: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к мультисистемному телевизору.

NTSC: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к телевизору NTSC.

PAL: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к телевизору PAL.

PAL60: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к телевизору PAL60.

ХРАНИТЕЛЬ ЭКРАНА

Если хранитель экрана включен, когда ваш DVD-плеер находится в состоянии Stop (остановка), Open (Открыто) или No Disc (Нет диска), или если кадр остановлен более, чем на 60 с, он будет отображаться на экране. Эта функция может защищать экран от повреждения.

ВИДЕО

Interface-YUV: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к телевизору с помощью видеокабелей Y, Cb, Cr или кабеля S-video или композитного видео.

TV-RGB: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к телевизору с помощью видеокабелей R, G, B или кабелей SCART.

P-SCAN: Выберите эту установку, если ваш DVD-плеер подключен к телевизору с прогрессивным сканированием с помощью видеокабелей Y, Pb, Pr.

Примечание:

Когда ваш DVD-плеер выводит композитное видео (сигналы яркости/цвета), вы можете выбирать установку произвольно.

Подключение

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ


Этот плеер имеет следующие варианты выхода видео.

КОМПОЗИТНОЕ ВИДЕО

Используйте кабель аудио/видео (желтый разъем) для подключения выхода композитного видео плеера ко входу видео телевизора/монитора.

S-VIDEO

Используйте кабель S-video для подключения выхода s-video плеера ко входу S-video телевизора/монитора.

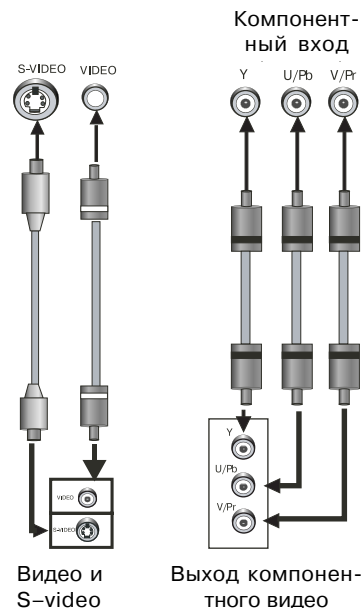

КОМПОНЕНТНОЕ ВИДЕО (СИГНАЛЫ ЯРКОСТИ/ЦВЕТА)

Используйте 3-жильный кабель аудио/видео для подключения разъемов компонентного выхода (сигналов яркости/цвета) плеера к соответствующему входу телевизора/монитора.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используемое подключение зависит от входного разъема телевизора/монитора.
- Не используйте все подключения одновременно, иначе качество изображения будет низким.
- Нормальное изображение обеспечивается только при физическом подключении, соответствующем настройке видео (см. раздел «**Настройка видео**» в разделе «**Настройка системы**»).

Play

SUBTITLE



- When playing the disc with multi-subtitle, press SUBTITLE continually, the subtitle changes in a circle, you can select one.

ANGLE



- When playing the disc with multi-angle, it's convenient to change the view angle.

L/R/ST



- When playing super VCD, VCD, CD disc with multi-channel, press L/R/ST button to select left channel/right channel/stereo/mix audio output.



- When playing VCD1.1, CD, MP3 disc, after loading the disc, use the digit key to select the desired track or chapter directly. Press 10+ key and then another digit key to select the track which number is 10 or more than 10.

You can press digit keys at PROGRAM and MENU selection.

STOP



- When playing DVD, VCD, CD disc, press STOP once, the unit will memorize the previous ending point. Press PLAY button to go on the play. Press STOP for the second time to stop the play and end memory.



- When playing the disc, press PLAY/PAUSE once to pause, press PLAY/PAUSE again to return to normal play.

STEP



- When playing DVD, VCD, CD disc, press STEP once, the picture changes to next frame. Press PLAY to resume normal play.

Play



- Press this button for quick forward search



- Press this button for quick rewind search



- When playing VCD, DVD discs, press SLOW to select slow speed playing.



- When playing DVD disc, press PREV to the previous chapter.
When playing VCD, CD, MP3 disc, press PREV to the previous track.



- When playing DVD disc, press NEXT to the next chapter.
When playing VCD, CD, MP3 disc, press NEXT to the next track.



- If the disc is with 2 or more tracks, chapters or titles, set up the playing order as your preference. Press this button to enter program menu.



- Press the digit key to input the number of the track, title or chapter. (Maximum 16 programmable items) use the up/down/left/right key to move the cursor to the PLAY. Press ENTER to start PROGRAM play.

note: to clear the programmed order, use arrow buttons to highlight the CLEAR item then press [ENTER].



- Press REPEAT button to repeat a title, chapter, track or the whole disc.
When playing DVD disc, press REPEAT button continually, the TV screen shows chapter repeat, title repeat, all repeat, repeat cancel in turn
When playing VCD, CD disc, the turn is track repeat, all repeat, repeat cancel.
When playing MP3 disc, the turn is single repeat, directory repeat, repeat cancel.


Аксессуары

АКСЕССУАРЫ


Руководство
пользователя



Пульт дистанционного
управления



Кабель
аудио/видео



РАБОТА С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Вставьте батарейки в батарейный отсек. Направляйте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления с расстояния не более 8 м и под углом 30° с левой или с правой стороны.
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если он не используется в течение длительного времени.

ЭТОТ ПЛЕЕР МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ДИСКИ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ:

Типы дисков	Символ	Содержание
DVD		Аудио + видео
AC-3		Аудио Dolby Digital
MP3		Аудио
Video-CD (VCD)		Аудио + видео
CD-DA		Аудио
Kodak Picture CD		Электронные фотографии

Обратите внимание

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Внимательно прочтите это руководство перед подключением и эксплуатацией плеера.
- Не открывайте крышку и не касайтесь внутренних компонентов.
- Отключайте питание, когда плеер не используется. (отсоединяйте шнур питания, если плеер не используется в течение длительного времени).
- Не подвергайте этот плеер воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте его вдали от источников тепла.
- Не подвергайте плеер воздействию дождя или влаги.
- Помещайте плеер на горизонтальную поверхность. Не нарушайте вентиляцию плеера. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Перегрев может вызвать неправильное функционирование плеера.
- Очищайте корпус мягкой тканью. Не рекомендуется использование моющих средств или спирта, т.к. они могут повредить плеер.
- Эта брошюра содержит только указания для пользователя.




Символ молнии предназначен для предупреждения пользователя о присутствии опасного напряжения в корпусе плеера, прикосновение к внутренним компонентам может вызвать риск удара электрическим током.



Восклицательный знак предназначен для предупреждения пользователя о присутствии важных инструкций по эксплуатации.



Для снижения риска удара электрическим током или возгорания не открывайте крышку. Поручайте обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу.



Этот знак показывает, что плеер относится к лазерным приборам Класса 1. Лазерный луч может производить излучение, опасное для человека при непосредственном контакте.

Play

A-B



- When playing DVD, VCD, CD disc, press A-B button to repeat a certain contents. Press A-B key on the start point (A) and the ending point (B) to select the repeat part. Press A-B the third time, cancel A-B repeat and return to normal play.

TIME [orGOTO]



- Press TIME (or GOTO) button to select title time, chapter time, track time to play. You can use digit keys input the goto time. press ENTER to start playing after finishing the input.

ZOOM



- When playing DVD, VCD disc, press ZOOM to zoom in or zoom out the picture. In zoom in mode, press up/down/left/right to move the picture for viewing. The picture can not be moved in zoom out mode.

TOPE



- show a menu when press the key, display the current work mode, exit the menu if press the key again.
- Use the left or right direct key to select SRND, EQ, BAND, or key, use the up or down key to select the different mode or the level, then press ENTER to confirm.

VOLUME



- Press VOLUME + to adjust volume up
Press VOLUME - to adjust volume down

Mute



- Press MUTE button, no sound will give out and the mute symbol will display on the TV screen. Press MUTE again, MUTE OFF will display and the sound will resume.

OSD



- Press the OSD button, the relative information of the disc will display on the TV screen.

ECHO



- Press ECHO+-key to switch the echo and adjust the echo depth

NOTE: A few buttons is not necessary for some types of machine. The normal operation will not be affected without them!

Troubleshooting

Symptom	Cause(s)	Remedy
No power	The power cord isn't connected	Connect the power cord properly
No picture	TV video setup isn't correct	Select the suitable setup
	The setup mismatch the real connection	Press [V-MODE] until the picture appear again
	Video cable isn't connected well	Connect the cable properly
No sound	Audio cable isn't connected well	Connect the cable properly
	Power off for the connected equipment	Turn on power
	Audio setup isn't correct	Select the suitable audio setup
Distorted picture	Dirty disc	Clean the disc
	In fast forward or fast rewind mode	Sometimes, the tiny distortion appears. It's normal
Luminance unsteady or picture with noise	Anti-copy circuit influence	Connect the DVD unit to TV directly
Unable to play	Without disc	Put in the disc
	Disc is bad	Clean or replace the disc
	Disc is put upside down	Put the disc properly
	Dirty disc	Clean the disc
	There are menu on TV screen	Use SETUP to turn off menu
	Parental control is working	Set up parental off or change the setup
Key malfunction	Power wave or other static interference.	Turn on/off the power and try again.
Remote control isn't pointed at the sensor.	Remote control isn't pointed at the sensor.	Point the remote control at the sensor
	Remote control is too far from DVD unit	Operate the remote control within 7m
	Batteries are exhausted.	Replace the batteries

Отличительные особенности

Благодарим за покупку нашего DVD-плеера. Внимательно прочтите это руководство перед подключением и эксплуатацией плеера. Сохраните руководство для будущего использования.

Этот DVD-плеер — домашний плеер нового поколения, который может воспроизводить высококачественное видео и аудио. Его характеристики намного лучше, чем у любого выпускавшегося ранее домашнего оборудования для воспроизведения видео. Это лучший источник сигналов для системы домашнего театра, и он доставит вам максимальное удовольствие.

- Цифровой аудиodeкодер для Dolby AC-3, DTS, PCM, MPEG и др.
- Высококачественный цифровой процессор аудио 96 кГц/24 бит
- Расширенное программное обеспечение
- Выход сигналов яркости/цвета (компонентное видео) с высоким разрешением, поддержка видео-оборудования будущего
- Профессиональная цифровая функция караоке
- Оптический коаксиальный цифровой аудиовыход
- Полевые эффекты звукового окружения
- Отличная совместимость с DVD/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R/HD CD/VCD/DVCD/
- CD/CD-R/MP3/KODAK PICTURE-CD
- Следящая система последнего, четвертого поколения с декодированием на основе односхемной технологии, имеющая высокую надежность и стабильность, с усовершенствованной коррекцией ошибок.

Содержание

Отличительные особенности	21
Обратите внимание	22
Аксессуары	23
Подключение	24
Настройка системы	25
Воспроизведение	30
Устранение неполадок	34
Технические характеристики	35

Specification

Power supply	AC 100~240V/50~60Hz
Power consumption	Less than 20W
TV system	PAL/NTSC
Laser wave length	650nm, 780nm
Audio frequency range	DVD: 4Hz~22kHz (48kHz PCM) 4Hz~ 44kHz (96kHz PCM) CD: 4Hz~20kHz
S/N ratio	≥ 90dB
Audio dynamic range	≥ 90dB
Operating conditions	Temperature: 0~40°C, operation flat, horizontal
Video output	1.0V (P-P), 75Ω
S-video output	(Y) 1.0V(P-P),75Ω (C) 0.286V(P-P),75Ω
Audio output (analog audio)	2.0V(rms)

Elenberg

Руководство пользователя

DVD-ПЛЕР

Модель DVDP-2405



MADE IN CHINA

GUANGZHOU PANYU JUDA CAR AUDIO EQUIPMENT
CO. LTD.
Address: 10-12 Building, Licum Industrial Industrial
Zone, Dashi Town, Panyu, Guangzhou, China.