


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
ДЛЯ АУДИОКАССЕТ И ДИСКОВ ФОРМАТА CD/MP3
С ФУНКЦИЕЙ РАДИО (AM/FM)




Элементы управления

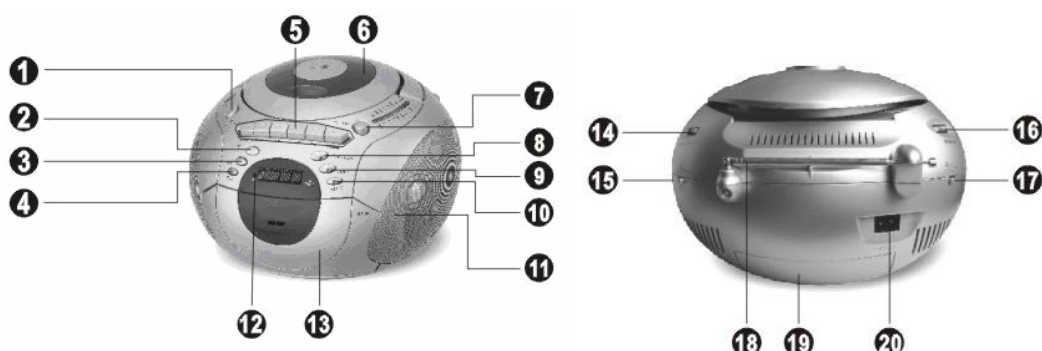

1. кнопка включения низких частот
2. остановка воспроизведения CD
3. переход к следующей звуковой дорожке (CD)
4. программирование порядка воспроизведения CD дорожек
5. кнопки управления для режима аудио кассет
6. дископриемник
7. открытие дископриемника
8. кнопка воспроизведения/паузы >|| (CD)
9. переход к предыдущей звуковой дорожке (CD)

- 10.повтор (CD) микрофон
- 12.сенсор пульта ДУ
- 13.отсек для аудио кассеты
- 14.ручка настройки частоты (для режима радио)
- 15.переключатель диапазона частот (для режима радио)
- 16.ручка регулировки громкости
- 17.переключение режимов
- 18.антенна
- 19.отсек для батареек
- 20.разъем для шнура питания

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

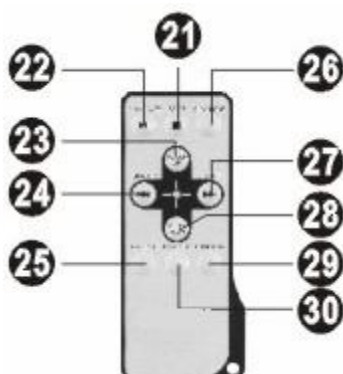


21. остановка воспроизведения ■ CD/MP3
22. кнопка воспроизведения/паузы >|| CD/MP3
- 23.переход к предыдущей папке (CD)
- 24.переход к следующей звуковой дорожке (CD)
25. кнопка "- 10"
26. режим повтора для CD/MP3
- 27.переход к предыдущей звуковой дорожке (CD)
- 28.переход к следующей папке (CD)
- 29.программирование воспроизведения CD/MP3
30. кнопка "+ 10"

Предупреждение: Во избежание удара током или возгорания не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.



Внимание: в работе данного устройства задействован лазерный луч. Внутри устройства находятся элементы, излучающие радиационные волны. Во избежание попадания в поле излучения - не вскрывать!



ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Работа от батареек

1. снимите крышку отсека для батареек
2. вставьте 8 батареек типа D UM-2, обращайте внимание на соблюдение полярности и следуйте указателям на внутренней стороне крышки
3. установите крышку на место

Источник переменного тока

Данный проигрыватель работает от источника переменного тока 220В 60/50 Гц. Подключайте его через сетевой шнур к обычным бытовым розеткам.

Примечание: как только шнур питания вставляется в электросеть, цепь питания от батареек прерывается. Если вы не планируете использовать батарейки как элемент питания, выньте их.

Наушники

Подключение наушников к данному проигрывателю не предусмотрено.

Воспроизведение низких частот

Для включения/выключения данного режима пользуйтесь соответствующей кнопкой на панели проигрывателя.

Радио

1. установите переключатель в позицию RADIO
2. выберите диапазон частот (AM/FM)
3. найдите станцию с помощью ручки выбора частоты
4. громкость регулируется соответствующей ручкой на панели

Антенна

FM диапазон: телескопическая, для лучшего приема использовать на полную длину
AM диапазон: встроенная, для лучшего приема поворачивайте проигрыватель, чтобы выбрать наилучшее положение.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD/MP3

1. установите переключатель режимов в положение CD/MP3
2. нажмите кнопку (7), чтобы открыть крышку дископриемника, затем загрузите диск. Вы увидите значок воспроизводимого диска (CD\MP3), а также время воспроизведения текущего трека
3. отрегулируйте громкость соответствующей ручкой на панели
4. чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP (2)
5. чтобы временно прервать воспроизведение, нажмите кнопку PLAY/PAUSE (8), чтобы вернуться к воспроизведению еще раз нажмите PLAY/PAUSE (8)
6. нажимайте SKIP UP |◀◀ (9) или SKIP DOWN ▶▶| (3), чтобы сразу перейти к нужной дорожке;
7. для повторного воспроизведения одной дорожки нажмите MODE (26) один раз, на дисплее появится мигающий значок ↺. При повторном нажатии можно задать повтор всей папки, отобразится значок ↻. Трехкратное нажатие кнопки MODE (26) позволяет вам задать повторное воспроизведение всего диска, на дисплее отобразится ↻. Для отмены функции повтора еще раз нажмите MODE.
8. в режиме остановленного воспроизведения - кнопка STOP ■ (2) – нажмите кнопку программирования (4) и кнопкой SKIP UP |◀◀ (9) или SKIP DOWN ▶▶| (3) выберите нужные номера дорожек. Выбирая несколько номеров дорожек, вы задаете порядок их воспроизведения (для CD вы можете задать до 20 дорожек, для MP3 – до 99). По окончании выбора нажмите PLAY для начала воспроизведения в заданном порядке. Для отмены воспроизведения нажмите STOP ■ (2)

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО КАССЕТЫ

Нажмите кнопку STOP/EJECT на панели проигрывателя, чтобы открыть отсек для кассеты. Установите кассету, нажатием закройте отсек. Переключите режим на «аудио кассета». Нажмите кнопку PLAY. Отрегулируйте уровень громкости. Для остановки воспроизведения нажмите STOP.

ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД/НАЗАД

Соответствующими кнопками на панели проигрывателя можно промотать пленку вперед или назад.

ПАУЗА

Для временной приостановки воспроизведения нажмите кнопку PAUSE. Чтобы вернуться к воспроизведению, еще раз нажмите PAUSE.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если в режиме записи или воспроизведения пленка на кассете заканчивается, то запись/воспроизведение останавливаются автоматически.

ЗАПИСЬ

Внимание: запись на пленку аудио кассеты возможна только с 1 стороны.
Использовать пленку только обычного типа (1).

ЗАПИСЬ НА КАССЕТУ РАДИОТРАНСЛЯЦИИ ИЛИ С ДИСКА

1. Нажмите кнопку STOP/EJECT на панели проигрывателя, чтобы открыть отсек для кассеты. Установите кассету, нажатием закройте отсек. Кассета должна быть установлена к вам той стороной, на которую будет производиться запись.
2. Для записи с CD/MP3 носителя, установите диск в дископриемник, выберите режим CD/MP3 и нажмите PLAY. Для записи радиоэфира выберите нужную частоту, установив предварительно режим РАДИО.
3. Нажмите кнопку ● (Запись) для начала записи. Кнопка воспроизведения нажмется вместе с ней автоматически. Для приостановки записи нажмите PAUSE ||. Для продолжения записи нажмите PAUSE || еще раз.
4. Если пленка на кассете закончится раньше, чем воспроизведение диска, то запись прекратится автоматически, и кнопки воспроизведения и записи вернутся в исходное положение. Воспроизведение диска, однако, продолжится. Чтобы остановить воспроизведение диска, воспользуйтесь кнопкой STOP. Для перестановки кассеты на другую сторону повторите шаги 1-4.
5. Если вы хотите записать только определенные дорожки с диска на кассету, то выбрать нужные треки можно, как описано выше в разделе «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD/MP3» пункт 8.
6. Запись через микрофон: установите режим на «аудио кассета», нажмите кнопку ● (Запись) и говорите в микрофон.

Технические характеристики

Источник питания	Электросеть: 220В, 50-60Гц Батарейки: 12В (8шт. D UM-2)
Диапазон радио частот	АМ: 530 – 1605 КГц FM: 88 – 108 МГц
Антенна	FM: телескопическая штыревая антенна АМ: встроенная ферритовая антенна
Мощность динамиков	1,5 Вт х 2
Аудио кассета	Частота отклика 125 Гц– 6,3 КГц