

EXPLAY Art

Цифровой мультимедиаплеер

Руководство пользователя

Оглавление

Введение.	4
Комплект поставки.	5
Глава 1. Обзор плеера и его основных функций.	6
Функциональные особенности.	6
Описание кнопок.	7
Глава 2. Зарядка элементов питания.	8
Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения.	9
Подключение.	9
Отключение от компьютера.	9
Загрузка и выгрузка файлов.	9
Установка и удаление программного обеспечения.	10
Модернизация программного обеспечения на плеере.	10
Глава 4. Описание процесса эксплуатации.	12
Включение.	12
Выключение.	12
Меню и Навигация.	12
Воспроизведение музыки.	12
Регулировка громкости.	13
Навигация.	13
Видео.	13
Режим воспроизведения видео.	13
Регулировка громкости.	13
Радио.	13
Настройка частоты.	14
Фото.	14
Текст.	14
Загрузка текстов.	14
Просмотр текстов.	14
Запись.	15
Режим записи.	15
Воспроизведение записанных файлов.	15
Игра.	15
Файлы.	15
Опции.	16
Глава 5. Возможные неисправности и их устранение.	19
Глава 6. Технические характеристики.	20

Инструкции по технике безопасности.	22
Уведомление о защите окружающей среды.....	23
Меры безопасности при использовании устройства.	23

Введение.

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого МРЗ-плеера необходимо внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

Комплект поставки.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер 	1	Шт.
Инструкция 	1	Шт.
Наушники 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Глава 1. Обзор плеера и его основных функций.

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

Тип	Воспроизводит	Записывает
Видео	Да	Нет
Аудио	Да	Да
Радио	Да	Нет
Фото	Да	Нет
Текст	Да	Нет
Голос	Да	Да

Функциональные особенности.

Совместимость с форматами аудио.

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP1, MP2, MP3, WAV, WMA, AAC, APE, FLAC.

Совместимость с форматами видео.

Воспроизведение видео в формате AVI на полный экран.

Встроенное радио.

Плеер оборудован FM-радио приемником (87-108MHz).

Совместимость с функцией просмотра изображений.

Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPG, BMP.

Совместимость с функцией электронной книги.

Совместим с TXT форматом.



Поддержка функции записи.

Плеер может использоваться для записи звука в формате WAV с целью последующего хранения и воспроизведения.

Переносной диск.

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Описание кнопок.

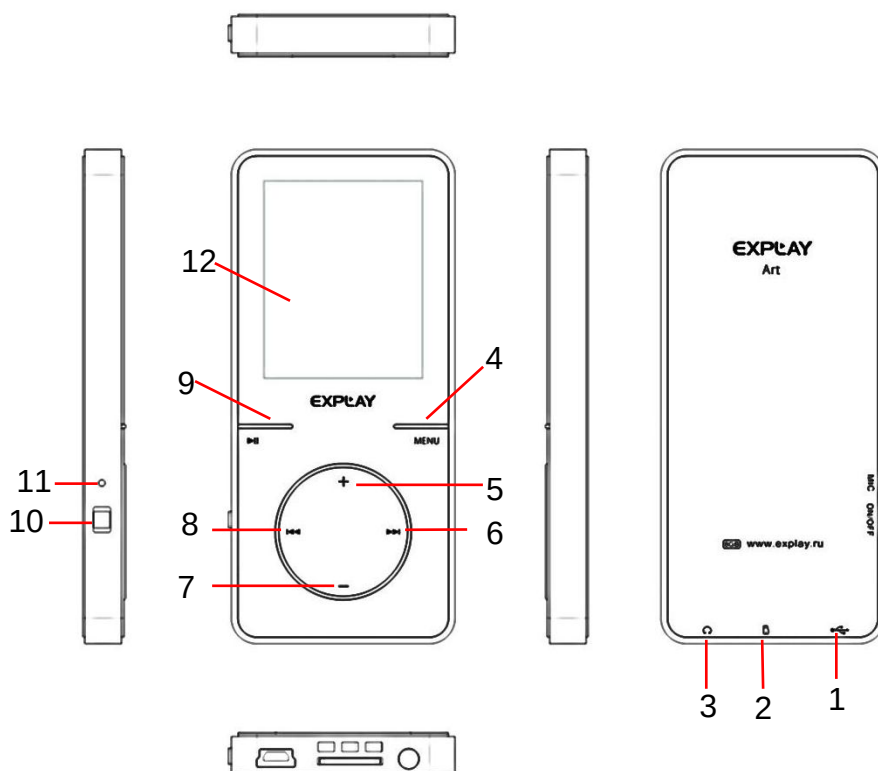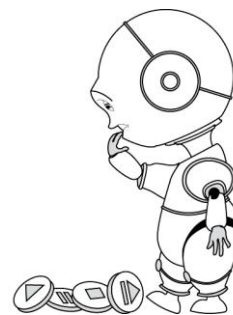

№	Описание	№	Описание
1	Разъем micro USB	7	Вниз/ Уменьшение громкости
2	Разъем для карты памяти (microSD)	8	Назад /Переход к предыдущему файлу или опции
3	Разъем для наушников (3.5мм)	9	Воспроизведение/Пауза
4	Меню/ОК	10	Вкл./Выкл.
5	Вверх/ Увеличение громкости	11	Микрофон
6	Вперед /Переход к следующему файлу или опции	12	Дисплей

Глава 2. Зарядка элементов питания.

В этом продукте используется литиево-ионный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Первые две зарядки лучше производить длительное время.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня.
(Инструкции по зарядке приведены только для справки).

Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения.


Подключение.

Подключение наушников. Вставьте наушники в соответствующий разъем 3.5 мм плеера.

Подключение к компьютеру. Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.

Отключение от компьютера.

1. Выберите на панели задач Вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

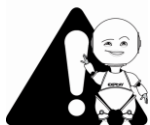

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов.

а. Загрузка файлов.

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “Съемный диск” (т.е. плеер).

б. Выгрузка файлов.


Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.

➤ Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:

- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

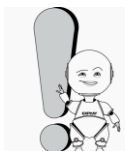

Если плеер по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.
Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Установка и удаление программного обеспечения.


Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows 98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, понадобится установить драйвер.

Модернизация программного обеспечения на плеере.

Плеер поддерживает обновление прошивки, при помощи соответствующего ПО.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения работа плеера должна остаться полноценной.




Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства перед прошивкой рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru

Глава 4. Описание процесса эксплуатации.

Включение.


Переключите кнопку **«Вкл./Выкл.»** на Вкл., в течение 3 секунд удерживайте кнопку **«Воспроизведение/Пауза»**. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

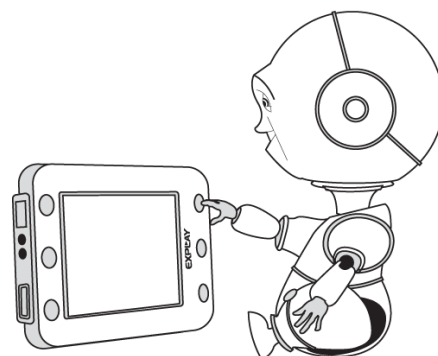

Выключение.

Переключите **«Вкл./Выкл.»** на Выкл, или в течение 3 секунд удерживайте кнопку **Воспроизведение/Пауза** для выключения устройства.

Меню и Навигация.

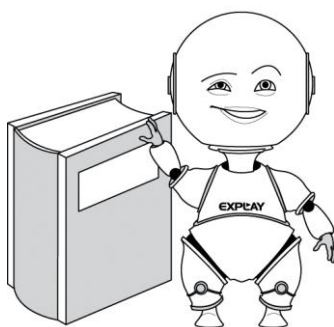

При первом включении устройства загружается главное меню.

Для перемещения по пунктам меню, используйте клавиши **«Назад»**, **«Вверх»**, **«Вперед»**, **«Вниз»**. Для подтверждения выбора, нажмите клавишу **«ОК»** (или клавишу **«Меню»**). Для выхода в главное меню удержите клавишу **«Меню»** нажатой в течение

нескольких секунд.

Воспроизведение музыки.

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Музыка»**.

В данном разделе Вы можете выбрать воспроизведение всей музыки, по исполнителям, альбомам, жанрам или папкам. Также Вы можете прослушать записи, сделанные с помощью диктофона, прослушать избранное файлы, обновить списки воспроизведения.



В режиме воспроизведения кратковременное нажатие на клавишу **«Воспроизведение»** ставит воспроизведение на паузу, повторное нажатие продолжает воспроизведение.

Долгое нажатие на клавишу **«Меню»** вызывает информацию о проигрываемом файле.

Для выхода из пункта Музыка во время воспроизведения файла, нажмите **«Воспроизведение/Пауза»**, поставив проигрываемый файл на паузу, затем нажмите кнопку **«Назад»**, Вы выйдете в список воспроизводимых файлов. Затем нажмите и удерживайте кнопку **«Меню»** для выхода в Главное меню.

Регулировка громкости.

Для увеличения / уменьшения звука используйте клавиши **«Вверх»** / **«Вниз»**.

Навигация.

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку **«Вперед»**, к предыдущей - **«Назад»**. Для перемотки текущей песни вперед, удерживайте нажатой клавишу **«Вперед»**, для перемотки назад - **«Назад»**.


Видео.

Режим воспроизведения видео.

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Видео»**.

Кнопками **«Вверх»** / **«Вниз»** выберите нужное видео.


Для воспроизведения файла нажмите **«ОК»/«Меню»**.

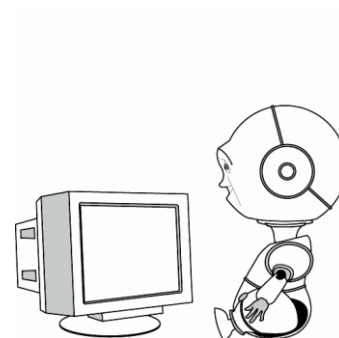

Регулировка громкости.

Используйте кнопки **«Вверх»** и **«Вниз»** для увеличения / уменьшения громкости в момент воспроизведения.


Для завершения просмотра видеозаписи, нажмите **«Меню»**. Для выхода из режима просмотра Видео в главное меню удерживайте **«Меню»** в течение нескольких секунд.

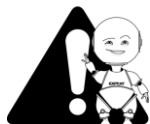

Для просмотра некоторых видео файлов необходима их предварительная конвертация.

Радио.

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Радио»**.

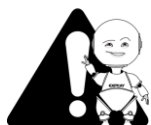

В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.

Настройка частоты.


Вход в режим настроек происходит нажатием кнопки **«Меню»**. Здесь Вы можете произвести автопоиск станций, или настроить их вручную, выбрав соответствующий пункт меню. Выберите **«Сохраненные станции»** для просмотра и выбора нужной станции. Выберите пункт **«Удалить»**, чтобы удалить станцию из списка сохраненных.

Для переключения между станциями используйте кнопки **«Назад»** и **«Вперед»**. Чтобы выйти из Радио в главное меню, удерживайте кнопку **«Меню»** в течение нескольких секунд.

Фото.

Выберите изображение из списка и нажмите кнопку **«Меню»** для просмотра. Для перехода к предыдущему / следующему изображению нажимайте кнопки **«Вправо»** / **«Влево»** соответственно. Для возврата к списку изображений, нажмите кнопку **«Меню»**.

Чтобы просматривать фото в режиме **«Слайд-шоу»**, необходимо в пункте *Опции* настроить данную функцию, установив время просмотра изображения (Настройки фото).

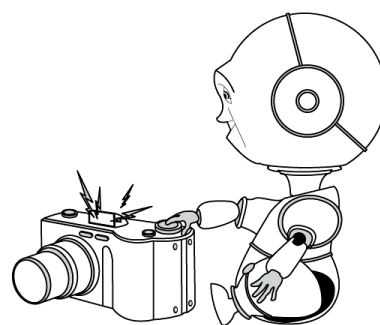


Чтобы выйти из режима просмотра изображений в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку **«Меню»** в течение нескольких секунд.

Текст.

Зайдите в данный пункт меню, чтобы читать текстовые файлы.

Загрузка текстов.

Соедините плеер и компьютер, выберите нужный Вам файл и сохраните его на съемный диск (плеер) в текстовом формате с расширением *TXT*.

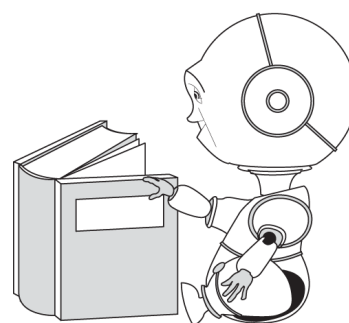

Просмотр текстов.

Для перехода к списку текстовых файлов выберите пункт **«Текст»**.

Чтобы открыть файл, нажмите кнопку **«Меню»**. Кнопками **«Вниз»** / **«Вверх»** или **«Влево»** / **«Вправо»** Вы можете пролистывать текст. Чтобы установить закладку, нажмите и удерживайте кнопку **«Вверх»**, на экране появится меню сохранения. Выберите, куда сохранить закладку, подтвердите сохранение нажатием кнопки **«Меню»**. Чтобы открыть сохраненную закладку, нажмите и

удерживайте кнопку **«Вниз»**, на экране появится меню закладок, выберите нужную и подтвердите выбор нажатием клавиши **«Меню»**. Чтобы вернуться к списку фалов нажмите кнопку **«Меню»**.

Чтобы установить Автоматическое перелистывание страниц, в меню **«Опции»** зайдите в настройки Текста, выберите интервал времени. Кнопками **«Воспроизведение»** / **«Пауза»** Вы можете ставить на паузу/продолжить автоматический просмотр текста.

Для выхода нажмите и удерживайте кнопку **«Меню»**.

Запись.

Режим записи.


В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Запись»**.

Для начала записи/паузы/продолжения записи нажмите кнопку

«Воспроизведение»/ «Пауза». Для сохранения записи нажмите кнопку **«Меню»**. Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **«Меню»** в течение нескольких секунд.

Воспроизведение записанных файлов.

Записанный файл можно прослушать через пункт меню **«Файлы»** в главном меню плеера.

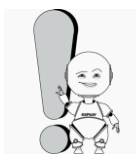

Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

Для изменения настроек записи, зайдите в соответствующий пункт в меню **«Опции»**.

Игра.

В данном пункте меню Вы можете играть в «Тетрис». Нажмите кнопку **«Воспроизведение»/«Пауза»** для начала игры. Вращайте фигуры кнопкой **«Вверх»**, двигайте влево вправо кнопками **«Влево»/ «Вправо»** соответственно. Скорость падения фигуры ускоряется кнопкой **«Вниз»**.

Набранные очки и уровень Вы можете видеть справа от игрового поля.

Для выхода нажмите и удерживайте **«Меню»** в течение нескольких секунд.

Файлы.

В данном пункте Вы можете просмотреть все имеющиеся на устройстве файлы и папки.

Опции.

В главном меню, используя клавиши управления, выберите пункт «Опции» для входа в меню настроек.

Здесь Вам доступны следующие настройки:

- **Настройки музыки**

Повтор: выберите режим повтора

Без повтора	Выключен повтор воспроизведения
Повтор файла	Повторное воспроизведение одного трека
Папка один раз	Однократное воспроизведение всех треков в папке
Повтор папки	Повторное воспроизведение всех треков в папке
Все один раз	Однократное воспроизведение всех треков
Повтор всего	Повторное воспроизведение всех треков
Обзор	Воспроизведение первых 10 секунд каждого трека



Режим воспроизведения: выберите режим воспроизведения треков

По порядку	Имеющиеся файлы будут воспроизводиться подряд
Смешать	Воспроизведение файлов в случайном порядке

Эквалайзер

Для переключения между режимами эквалайзера необходимо войти в настройки эквалайзера и выбрать режим с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз»:

- Нормальный;
- Рок;
- Поп;
- Классика;
- Бас;
- Джаз;
- Пользовательский;

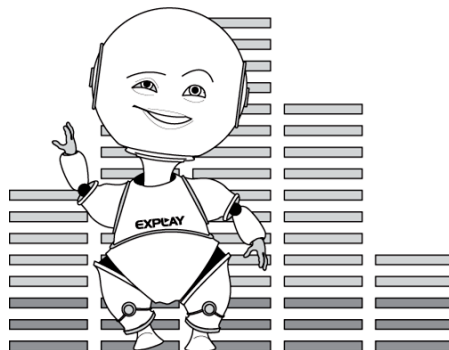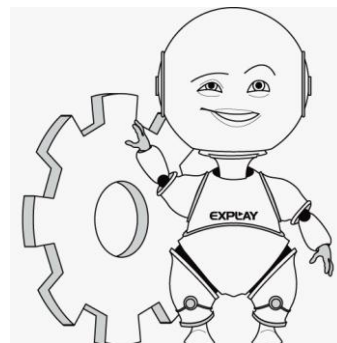

Настройки эквалайзера

Вы можете установить пользовательский эквалайзер, используя кнопки **«Вверх»**, **«Вниз»**, **«Назад»**, **«Вперед»**.

Нажмите кнопку **«Меню»** для возврата в настройки Музыки.

- **Настройки записи**

Качество

-Высокое

-Нормальное

- **Настройки текста**

Здесь Вы можете настроить время автоматического перелистывания страниц: 2 сек, 4 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек.

- **Настройки радио**

Сtereo: Вкл./Выкл.

Диапазон: выбор региона вещания: *Россия, Европа, Япония, США*

- **Настройки фото**

Здесь Вы можете настроить режим просмотра фото в формате Слайд-шоу: 2 сек, 4 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек, *Выкл.*

- **Настройки дисплея**

Подсветка. Настройка времени работы подсветки: 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек, *Всегда Вкл.*

Яркость. Настройка яркости дисплея.

Режим работы. Настройка режима работы дисплея: *всегда Вкл., Выкл.*

- **Настройки выключения**

Здесь Вы можете настроить автоматическое выключение плеера при прохождении определенного времени работы в режиме ожидания: *Всегда Вкл., 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 120 мин.*

- **Настройки языка**

Выбор языка: *Английский, Русский*

- **Система**

Руководство пользователя EXPLAY Art

Здесь находится информация о системе: Версия Программного Обеспечения, Обновление ПО, Сброс настроек в заводским.

- **Выход**


Нажмите сюда, чтобы выйти из меню Настроек.

Глава 5. Возможные неисправности и их устранение.

Проблема	Решение
Плеер не включается.	Зарядите плеер.
Плеер заблокировался.	Выключите и включите плеер.
Плеер не воспроизводит файлы.	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск.
Невозможно загрузить/выгрузить файл с диска, плеер не определяется.	Проверьте, чтобы кабель был вставлен до упора. Присоедините плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись.	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены.	Проверьте правильность выбора языка.
После обновления прошивки плеер нормально не функционирует.	Повторите процедуру обновления прошивки.

Глава 6. Технические характеристики.

Характеристики продукта.

	РАЗМЕРЫ	41,7*90,5*7,85 мм
	Вес	47 грамм
	Дисплей	1,77 дюймов, цветной TFT, разрешение дисплея 128x160
	Соединение с ПК	USB 2.0
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	WAV, MP1, MP2, MP3, WMA, AAC, APE, FLAC
	Поддерживаемые форматы видео	AVI
	Поддерживаемые форматы фото	JPG, BMP
	Поддерживаемые форматы текст	TXT
	Карта памяти	До 32 Гб microSDHC
	Радио	87,5-108 МГц
	Память	Встроенная 2Гб/4Гб / 8Гб/16Гб
	Питание	Литиево-полимерная батарея, 330 мА/ч.
	Время работы	30 часов в режиме воспроизведения аудио (при неактивном дисплее), 8 часов в режиме воспроизведения видео (при активном

		дисплее)
	Эквалайзер	Нормальный, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский.
	Рабочие температуры.	От -10 до 55 градусов по Цельсию.
	Поддерживаемые ОС.	WIN2000/ME/XP/VISTA/7, Mac OS 10.3 и более поздние версии, Linux Redhat 8.0 и более поздние версии.
	Комплект поставки.	Мультимедийный плеер, руководство пользователя, гарантийный талон, наушники, USB кабель.

Примечание:

1. Срок эксплуатации устройства 2 года.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.
3. С инструкцией Вы также можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках и в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

С актуальным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе технической поддержки: <http://support.explay.ru/>

По всей территории России действует единый бесплатный телефон технической поддержки Explay: +7 (800) 555–09–71.







Инструкции по технике безопасности.





Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

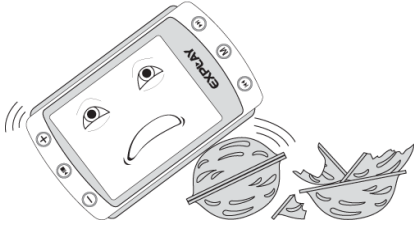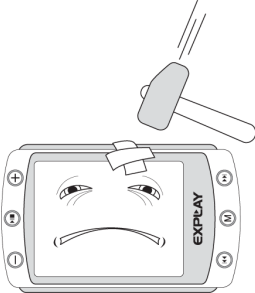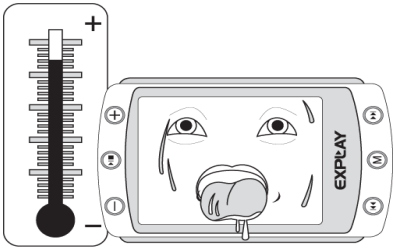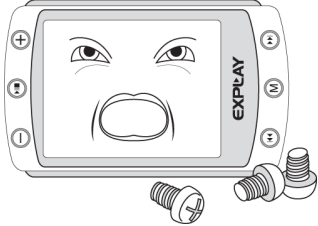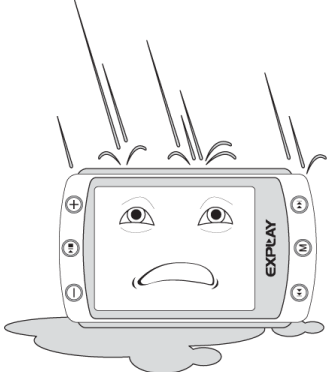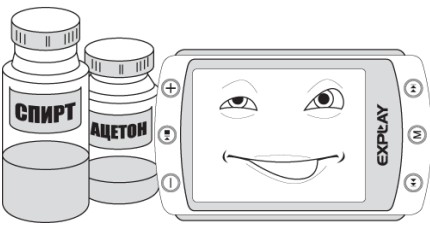	
Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.	Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.
	
Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.	Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.
	
Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.	Не используйте для очистки плеера активных, легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

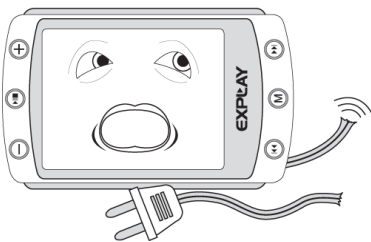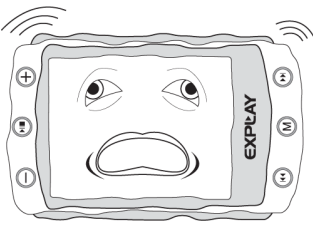	
Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.	Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».

Уведомление о защите окружающей среды.

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства.

Следуйте правилам безопасности дорожного движения.

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух:

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха, можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Устанавливайте громкость звука на безопасном уровне.

- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.



Внимание!


Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъемы и порты.

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.

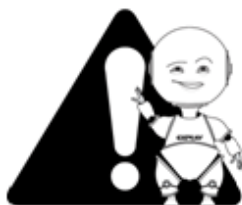

Внимание!

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка.

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.