

## EXPLAY C43

### Цифровой мультимедиаплеер



## Руководство пользователя

<b>Введение</b> .....	<b>4</b>
<b>Комплект поставки</b> .....	<b>5</b>
<b>Глава 1. Обзор плеера и его основных функций</b> .....	<b>6</b>
Функциональные особенности .....	6
Описание кнопок .....	7
<b>Глава 2. Зарядка элементов питания</b> .....	<b>8</b>
<b>Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения</b> .....	<b>9</b>
Подключение.....	9
Отключение от компьютера.....	9
Загрузка и выгрузка файлов .....	9
Установка и удаление программного обеспечения .....	10
Модернизация программного обеспечения на плеере.....	10
<b>Глава 4. Описание процесса эксплуатации</b> .....	<b>12</b>
Включение .....	12
Выключение .....	12
Меню и Навигация.....	12
<b>Воспроизведение музыки</b> .....	<b>13</b>
Регулировка громкости.....	13
Навигация .....	13
Настройки воспроизведения .....	13
<i>Повторение</i> .....	14
<i>Режим воспроизведения</i> .....	14
<i>Эквалайзер</i> .....	14
<i>Пользовательские настройки эквалайзера</i> .....	14
<b>Просмотр видео</b> .....	<b>13</b>
Режим воспроизведения видео.....	15
Регулировка громкости.....	15
Навигация.....	15
<b>Прослушивание радио</b> .....	<b>16</b>
Настройка частоты .....	16
<i>Ручная</i> .....	16
<i>Авто</i> .....	16
<i>Сохранить</i> .....	16
<i>Станции</i> .....	16
<i>Удалить</i> .....	16
<b>Просмотр фото</b> .....	<b>13</b>
<b>Просмотр текста</b> .....	<b>13</b>
Загрузка текстов.....	17
Просмотр текстов .....	17
<b>Диктофон</b> .....	<b>13</b>

## Руководство пользователя EXPLAY C43

Режим записи .....	18
Воспроизведение записанных файлов.....	18
<b>Проводник .....</b>	<b>19</b>
Просмотр файлов .....	19
<b>Установки.....</b>	<b>13</b>
<b>Глава 5. Возможные неисправности и их устранение .....</b>	<b>21</b>
<b>Глава 6. Технические характеристики .....</b>	<b>22</b>
<b>Инструкции по технике безопасности.....</b>	<b>24</b>
Уведомление о защите окружающей среды .....	25
Меры безопасности при использовании устройства .....	25
Разъемы и порты .....	25
Чистка .....	25


## **Введение**

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

## Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер 	1	Шт.
Инструкция 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

## Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

Тип	Воспроизводит	Записывает
Видео	Да	---
Аудио	Да	---
Радио	Да	---
Фото	Да	---
Текст	Да	---
Голос	Да	Да

### Функциональные особенности

#### Совместимость с форматами аудио

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3 / WMA / FLAC / WAV / APE.

#### Совместимость с форматами видео

Воспроизведение видео в формате AVI (128\*160) на полный экран.  
!Требуется конвертирование файлов!

#### Встроенное радио

Плеер оборудован FM-радио приемником. В памяти может быть сохранено 30 станций.

#### Совместимость с функцией просмотра изображений

Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG, BMP.

#### Совместимость с функцией электронной книги

Совместим с TXT-форматом электронной книги.

#### Поддержка функции записи

Плеер может использоваться для записи звука в формате WAV с целью последующего хранения и воспроизведения.

#### Переносной диск

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

#### Карaoke

Если вы загрузите музыкальный файл и одноименный файл со словами в формате LRC, то сможете воспользоваться функцией караоке. Текст песни будет отображаться одновременно с воспроизведением музыкального файла.

**Описание кнопок**



№	Описание	№	Описание
1	Назад / Предыдущий трек	7	Reset
2	Вперед / Следующий трек	8	Дисплей
3	Вниз / Вкл./Выкл./ Играть / Пауза	9	Разъем 3.5мм (mini jack)
4	Вверх / ОК / Меню	10	Разъем mini USB
5	Регулятор громкости	11	Разъем для карты памяти microSD
6	Микрофон		

## Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-ионный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (  ), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (  ). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).

## Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

### Подключение

**Подключение стереонаушников** - Вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.

**Подключение к компьютеру** - Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.

### Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач Вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Заккрыть”.



Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

### Загрузка и выгрузка файлов

#### a. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “Съемный диск” (т.е. плеер).


#### b. Выгрузка файлов

Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

### Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:

- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

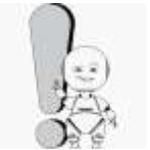

Если плеер по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.  
Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

## Установка и удаление программного обеспечения

### Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, понадобится установить драйвер.

## Модернизация программного обеспечения на плеере

Плеер поддерживает обновление прошивки, при помощи ПО, прилагаемом на диске.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения работа плеера должна остаться полноценной.




Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

## Глава 4. Описание процесса эксплуатации

### Включение


Удерживайте кнопку **«Вкл./ Выкл.»** в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

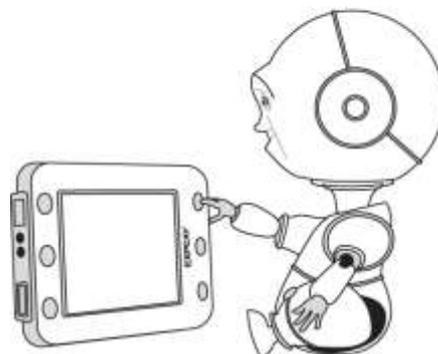

### Выключение

Удерживайте **«Вкл./ Выкл.»** в течение 3 секунд для выключения устройства или переключите плеер в режим **«Off»**.

### Меню и Навигация

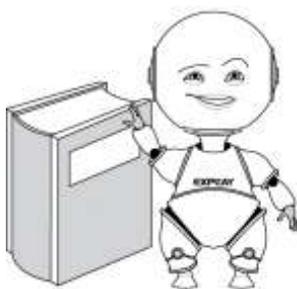

При первом включении устройства загружается главное меню. В нем Вы можете выбрать различные режимы работы плеера.

Для перемещения по пунктам меню, используйте клавиши **«Назад»**, **«Вверх»**, **«Вперёд»**, **«Вниз»**. Для подтверждения выбора, нажмите клавишу **«Ok»**. Для выхода в предыдущее меню удерживайте клавишу в течение нескольких секунд **«Ok»**.

## Воспроизведение музыки



В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Музыка»** и нажмите на **«Ок»**.

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие на **«Ок»** вызывает **«Проводник»**, где Вы можете выбрать файл для воспроизведения. Кратковременное нажатие на клавишу **«Играть / Пауза»** ставит воспроизведение на паузу, повторное нажатие продолжает воспроизведение. Во время воспроизведения на экране отображается эквалайзер. При наличии файла с текстом песни отображается текст песни.

### Регулировка громкости

Для увеличения / уменьшения звука используйте регулятор громкости.

### Навигация

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку **«Вперёд»**, к предыдущей - **«Назад»**. Для перемотки текущей песни вперед, удерживайте нажатой клавишу **«Вперёд»**, для перемотки назад - **«Назад»**. Нажмите на кнопку **«Ок»** для вызова **«Проводника»**, затем нажимайте кнопку **«Назад»** для выхода в основное меню.

### Настройки воспроизведения

В режиме воспроизведения музыки удерживайте кнопку **«Ок»** в течение нескольких секунд, чтобы войти в меню настроек воспроизведения аудиофайлов.

## **Повторение**

Один раз	Однократное воспроизведение одного трека
Повтор песни	Повторное воспроизведение одного трека
Папка один раз	Однократное воспроизведение всех треков в папке
Повтор папки	Повторное воспроизведение всех песен в папке
Все один раз	Однократное воспроизведение всех треков
Все повтор	Повторное воспроизведение всех треков
Вступление	Воспроизведение первых 10 секунд каждого трека


## **Режим воспроизведения**

Выбор режима воспроизведения: произвольный или по порядку.

## **Эквалайзер**

Для переключения между режимами эквалайзера необходимо, войти в настройки эквалайзера и выбрать режим с помощью кнопок **«Вверх»** и **«Вниз»**.

- *Нормальный;*
- *MS Play FX*
  - a. *3D*
  - b. *Глубокие басы*
- *Рок;*
- *Поп;*
- *Классика;*
- *Бас;*
- *Джаз;*

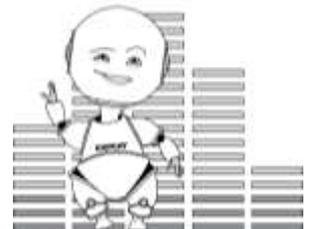

– *Пользовательский эквалайзер* (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню **«Пользовательский эквалайзер»**).

## **Пользовательские настройки эквалайзера**

Настройка данного пункта возможна только из главного меню настроек. Выберите пункт **«Пользовательский Эквалайзер»**, установите необходимые Вам параметры, выберите **«ДА»** для сохранения настроек или **«НЕТ»** для выхода без сохранения.

## Просмотр видео



### Режим воспроизведения видео

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Видео»** и нажмите на кнопку **«Ок»**.

Кратковременное нажатие на кнопку **«Ок»** начинает воспроизведение файла, повторное нажатие ставит файл на паузу.

### Регулировка громкости

Используйте кнопки **«Вперед»** и **«Назад»** для увеличения / уменьшения громкости (если меняется ориентация плеера).

### Навигация

Для перехода к следующему файлу нажмите кнопку **«Вниз»**, к предыдущему **«Вверх»**. Удерживая кнопку **«Вниз»**, Вы проматываете файл вперед, **«Вверх»** - назад (если меняется ориентация плеера).

Нажмите на кнопку **«Ок»** для вызова **«Проводника»**, при помощи кнопок **«Вверх»** и **«Вниз»** выберите нужный файл и нажмите на кнопку **«Ок»** для выбора видеофайла. Нажмите на кнопку **«Ок»** для вызова **«Проводника»**, затем нажимайте кнопку **«Назад»** для выхода в основное меню.



**Для просмотра некоторых видео файлов необходима их предварительная конвертация.**

## Прослушивание радио

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«FM-радио»** и нажмите на **«Ок»**.



**В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.**



### Настройка частоты

**Ручная:** ручная настройка частоты. Вход в режим – нажатие кнопки **«Ок»**, выбор частоты – кнопками **«Назад»**, **«Вперёд»**.


**Авто:** Автоматическое сканирование диапазона и запоминание найденных станций. Вход в режим – нажатие кнопки **«Ок»**, переключение между найденными станциями при помощи кнопок **«Назад»**, **«Вперёд»**.

**Сохранить:** Запись найденной станции в память. Для входа в режим записи нажмите кнопку **«Ок»**. Для выбора ячейки записи используйте кнопки **«Вверх»** и **«Вниз»**. После выбора подходящей ячейки нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»** еще раз, появится диалоговое окно для подтверждения записи, выберите **«Да»** или **«Нет»** и нажмите кнопку **«Ок»**.

**Станции:** Переключение между заполненными ячейками памяти. Вход в режим – нажатие кнопки **«Ок»**, выбор между станциями – кнопки **«Вперёд»** и **«Назад»**.

**Удалить:** Удаление станции из памяти. Для входа в режим удаления, нажмите кнопку **«Ок»**. Для выбора удаляемой ячейки используйте кнопки **«Вверх»** и **«Вниз»**. После выбора нажмите **«Вкл./Выкл.»**, появится диалоговое окно подтверждения удаления, выберите **«Да»** или **«Нет»** и нажмите **«Ок»**.

## Просмотр фотографий и картинок


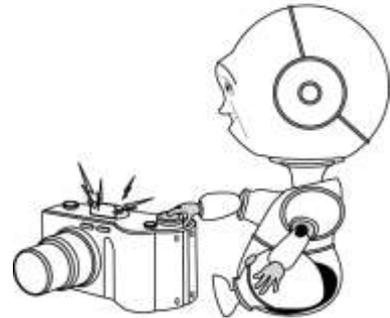


В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Фото»** и нажмите на кнопку **«Ок»**. Нажмите **«Вверх»** и **«Вниз»** для выбора фотографии, которую хотите просмотреть и на кнопку **«Ок»**.

В режиме просмотра Вы можете перемещаться между фото нажатием кнопок **«Вперёд»** и **«Назад»**. Нажмите кнопку **«Ок»** для доступа к остальным фотографиям, находящимся в данной папке. Удерживайте кнопку **«Ок»** для выхода в основное меню.

Так же Вы можете воспользоваться авто просмотром изображений. Для этого сначала установите режим авто просмотра через меню настроек **«Фото»**.

## Просмотр текстов

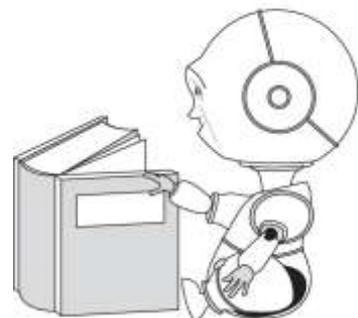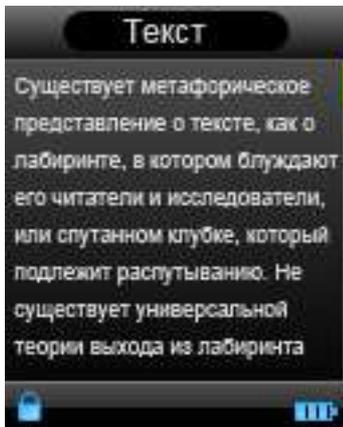

## Загрузка текстов

Соедините плеер и компьютер, выберите нужный Вам файл и сохраните его на съемный диск в текстовом формате с расширением **TXT**.

## Просмотр текстов

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Книги»** и нажмите на кнопку **«Ок»**.

Выберите нужный Вам файл и нажмите на кнопку **«Ок»** для просмотра. Нажатие кнопок **«Вверх»** и **«Вниз»** прокручивают файл на одну страницу. Для того чтобы установить закладку, удерживайте кнопку **«Вверх»**. Вы можете поставить до трех закладок, выбор закладки осуществляется кнопками **«Вправо»** и **«Влево»**, запись – кнопкой **«Ок»**. Для загрузки закладки, удерживайте **«Вниз»**. Переход по закладкам осуществляется нажатием на кнопки **«Вправо»** и **«Влево»**, активизация закладки – кнопкой **«Ок»**. Во время просмотра текста возможно прослушивание музыки. Для этого сначала выберите песню и начните ее воспроизведение, после этого выйдете в главное меню и выберите файл для чтения. Нажмите кнопку **«Ок»** для доступа к остальным текстовым файлам, находящимся в данной папке. Удерживайте кнопку **«Ок»** для выхода в основное меню.


## Диктофон

### Режим записи

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Запись»** и нажмите на кнопку **«Ок»**, чтобы войти в режим записи. Нажатие на кнопку **«Вкл./Выкл.»** начинает запись звука с микрофона, повторное нажатие ставит запись на паузу. Нажатие на кнопку **«Ок»** прекращает запись и сохраняет записанный файл.

### Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт **«Музыка»** или через **«Проводник»**.

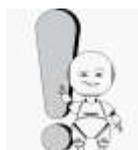

Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

## Проводник

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Проводник»** и нажмите на кнопку **«Ок»**, чтобы войти в режим **«Проводника»**.


### Просмотр файлов

**«Проводник»** позволяет посмотреть содержимое памяти плеера или карты памяти и выбрать файл для просмотра или воспроизведения. В режиме **«Проводника»** Вы можете выбрать интересующий Вас файл и нажатием на кнопку **«Ок»** начать его воспроизведение.

## Установки

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Установки»** и нажмите на кнопку **«Ок»**. Вы попадете в меню настроек.

**«Установки»** позволяют произвести настройки режимов: **«Музыка»** - как было описано выше, а также:

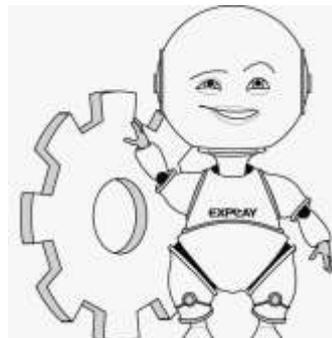

### Диктофон

#### **Качество записи:**

Устанавливает качество записи. Высокое или нормальное качество.

### Радио

#### **Регион FM:**

**FM диапазон** – Выбор диапазона принимаемых частот.

- Россия – 87-108 MHz
- Европа – 87-108 MHz
- Япония - 76-108 MHz
- США - 87-108 MHz

#### **Сtereo:**

Включить / Выключить стерео прослушивание.

### Книги и Фото

#### **Авто проигрывание:**

Выбор времени смены страницы или слайда: 2, 4, 6, 8, 10 секунд или включен постоянно.

### **Выключение**

Настройка автоматического выключения плеера через: 10, 15, 30, 60, 120 минут или отключение данной функции.

### **Язык**

Выбор языка внутреннего интерфейса устройства

### **Настройки дисплея**

#### ***Подсветка:***

Выбор времени в течение, которого экран горит после последнего нажатия на кнопку. Варианты: 5, 10, 15, 20, 30 секунд или включен постоянно.

#### ***Яркость:***

Настройка яркости экрана. Выбор от 1 до 5, чем больше, тем ярче.

#### ***Режим:***

Выбор режима подсветки из двух вариантов обычный или экономичный.

### **Настройки системы**

#### ***Информация:***

Показывает версию и дату прошивки, общая / свободная память плеера и съемной карты памяти.

#### ***Обновление:***

Переводит плеер в режим обновления прошивки.

#### ***Заводские установки***


Возвращает плеер к заводским установкам.

## Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Плеер не включается.	Зарядите плеер.
Плеер заблокировался.	Выключите и включите при помощи переключателя питания.
Плеер не воспроизводит файлы.	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск.
Невозможно загрузить/выгрузить файл с диска, плеер не определяется.	Проверьте, чтобы кабель был вставлен до упора. Присоедините плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись.	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены.	Проверьте правильность выбора языка.
После обновления прошивки плеер нормально не функционирует.	Повторите процедуру обновления прошивки.

## Глава 6. Технические характеристики

### Характеристики продукта

	РАЗМЕРЫ	90*40*8 мм
	Вес	29 грамм
	Дисплей	1,8 дюйма, цветной TFT, 128x60 пикселей
	Соединение с ПК	USB 2.0
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	APE / FLAC / WAV / MP3 (8 кб/с-320 кб/с), WMA (5кб/с-192кб/с)
	Поддерживаемые форматы видео	MPEG4, AVI разрешением 160*128
	Поддерживаемые форматы фото	JPEG, BMP
	Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT, поддержка файлов LRC
	Карта памяти	128 Мб–16 Гб microSD
	Радио	87-108 МГц, 30 станций памяти
	Память	Встроенная 4Гб / 8Гб
	Питание	литиево-полимерная батарея, 180мА/ч
	Время работы	12 часов воспроизведения аудио в режиме энергосбережения



Эквалайзер	Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классик, Бас, Джаз, Персональный экв.
Рабочие температуры	От -5 до 40 градусов по Цельсию
Поддерживаемые ОС	WINSE/ME/2K/XP/Vista/7, and WIN98 (требуется драйвер)
Комплект поставки	Мультимедийный плеер, руководство пользователя, гарантийный талон, наушники, USB кабель

**Примечание:**

1. Срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.
3. С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте [www.explay.ru](http://www.explay.ru)
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.


## Инструкции по технике безопасности




### Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

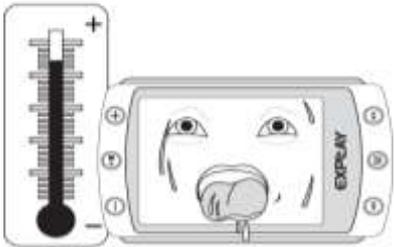	
Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.	Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.
	
Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.	Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.
	
Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.	Не используйте для очистки плеера активных, легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

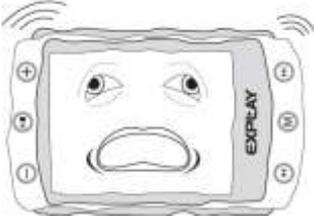	
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC.</p> <p>Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>


### Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

### Меры безопасности при использовании устройства

#### Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов

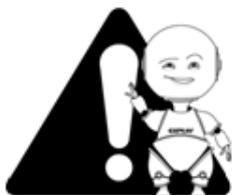

#### **Внимание!**

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.


Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

### Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха, можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Устанавливайте громкость звука на безопасном уровне.

- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

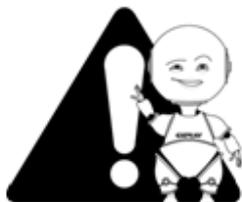

**Внимание!**

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

## Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.



**Внимание!**

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

## Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.