

Explay L70

Цифровой аудиоплеер

Руководство пользователя



Содержание

| | |
|---|-----------|
| Введение..... | 4 |
| Глава 1. Обзор плеера и его основных функций | 5 |
| Функциональные особенности..... | 5 |
| Описание кнопок устройства | 6 |
| Глава 2. Зарядка элементов питания..... | 7 |
| Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения..... | 8 |
| Подключение | 8 |
| Отключение от компьютера | 8 |
| Загрузка и выгрузка файлов | 8 |
| Меры предосторожности | 9 |
| Установка и удаление программного обеспечения..... | 9 |
| Модернизация программного обеспечения на плеере..... | 10 |
| Глава 4. Описание процесса эксплуатации | 11 |
| Включение/выключение | 11 |
| Меню | 11 |
| Музыка..... | 12 |
| Назначение музыки | 12 |
| Навигация | 12 |
| Регулировка громкости | 12 |
| Выход..... | 12 |
| Радио..... | 14 |
| Назначение радио | 14 |
| Навигация | 14 |
| Регулировка громкости | 14 |
| Меню «Радио»..... | 14 |
| Ручной поиск..... | 14 |
| Автопоиск..... | 14 |
| Сохранить канал | 14 |
| Станции..... | 14 |
| Удаление сохранённого канала | 15 |
| Выход..... | 15 |
| Запись..... | 16 |
| Назначение записи..... | 16 |
| Навигация | 16 |
| Воспроизведение записанных файлов | 16 |
| Выход..... | 16 |
| Книга | 17 |
| Назначение книги | 17 |
| Навигация | 17 |
| Сохранение закладки | 17 |
| Загрузка закладки | 17 |
| Выход..... | 17 |
| Проводник..... | 18 |
| Назначение Проводника..... | 18 |
| Навигация | 18 |
| Выход..... | 18 |
| Установки..... | 19 |
| Назначение установки | 19 |
| Навигация | 19 |
| Музыка | 19 |
| Повтор..... | 19 |


| | |
|---|-----------|
| Воспроизведение..... | 19 |
| Выбор EQ..... | 19 |
| MS Play FX | 20 |
| Эквалайзер пользователя | 20 |
| Радио FM | 20 |
| Сtereo режим | 20 |
| FM диапазон..... | 20 |
| Запись..... | 20 |
| Громкость записи..... | 20 |
| Автопросмотр..... | 21 |
| Текст..... | 21 |
| Дисплей..... | 21 |
| Время подсветки | 21 |
| Яркость | 21 |
| Режим подсветки | 21 |
| Система..... | 21 |
| Версия | 21 |
| Обновление прошивки | 21 |
| По умолчанию | 21 |
| Время выключения | 21 |
| Язык | 22 |
| Выход..... | 22 |
| Глава 5. Возможные неисправности и их устранение | 23 |
| Глава 6. Технические характеристики..... | 24 |
| Уведомление о защите окружающей среды | 25 |
| Предостережения | 25 |
| Меры безопасности, чистка | 27 |
| Чистка | 27 |
| Разъёмы и порты | 27 |

Введение


Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

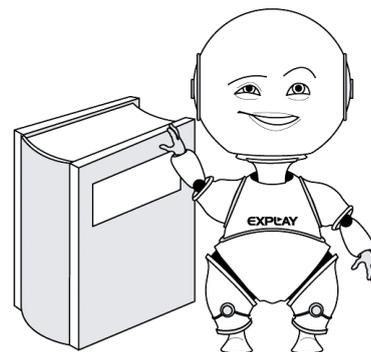

Комплект поставки*

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИНИЦЫ |
|--|------------|---------|
| Плеер  | 1 | шт. |
| Руководство пользователя  | 1 | шт. |
| Стереонаушники  | 1 | шт. |
| Зарядное устройство  | 1 | шт. |
| Кабель USB  | 1 | шт. |
| Гарантийный талон  | 1 | шт. |

* - Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

| Тип | Воспроизводит | Записывает |
|-------|---------------|------------|
| Аудио | Да | --- |
| Радио | Да | --- |
| Голос | Да | Да |
| Текст | Да | --- |

Функциональные особенности

- Совместимость с форматами аудио

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3 (8 кб/с до 320 кб/с), WMA (8 Кб/с до 320кб/с), WAV, APE, FLAC

- Встроенное радио

Плеер оборудован FM радиоприёмником. В памяти может быть сохранено 30 станций.

- Совместимость с функцией электронной книги

Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка Unicode, ASCII.

- Поддержка функции записи

Плеер может использоваться для записи звука в формате WAV с целью последующего хранения и воспроизведения.

- Совместимость с функцией просмотра файлов

Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.



- Совместимость режимов

Устройство позволяет просматривать текст одновременно с прослушиванием музыки.

- Переносной диск

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Описание кнопок устройства

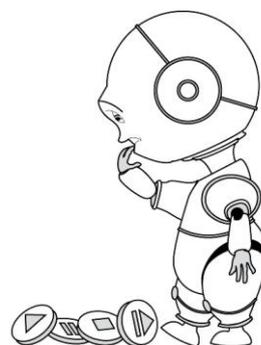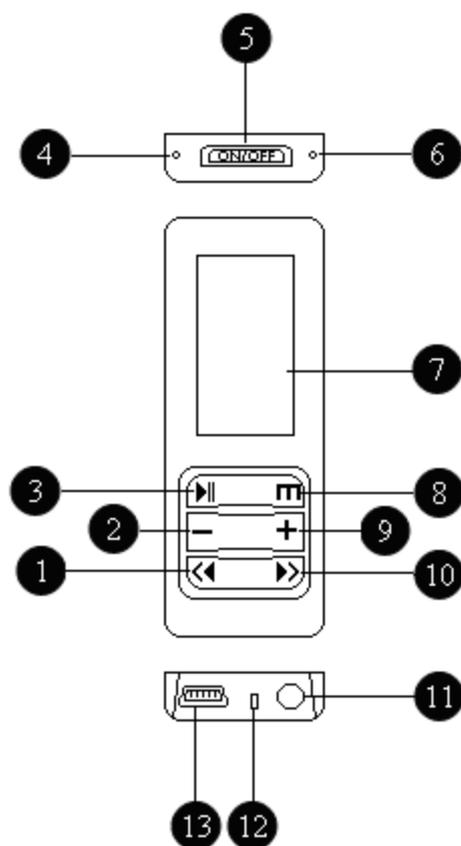

| | |
|--|--|
| 1. «←» : назад/влево | 7. Дисплей |
| 2. «-» : назад/ переключение между функциями/ уменьшение громкости, частоты/переход на пункт меню выше | 8. «П» : выбор/выход |
| 3. «▶» : Вкл./Воспроизведение/Пауза/Сохранение закладки/Загрузка закладки | 9. «+» : вперед/переключение между функциями; увеличение громкости, частоты; |
| 4. «MIC» : микрофон | 10. «→» : вперед/вправо |
| 5. «ON/OFF» : Вкл./Выкл. | 11. Разъём наушников |
| 6. «RESET» : кнопка сброса | 12. Крепление шнура |
| 13. Разъём USB | |

Глава 2. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

Информация:

Время работы в режиме прослушивания музыки до 32 часов.

Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение

Подключение стереонаушников - вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.


Подключение к компьютеру - для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.



Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

Внимание!

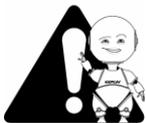

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

a. Загрузка файлов


Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

b. Выгрузка файлов

Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съёмный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды. Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows 98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере


Плеер поддерживает обновление прошивки.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.
По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru




Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот.

Глава 4. Описание процесса эксплуатации

Включение/выключение

Включение

Переведите кнопку «**ON/OFF**» в положение «ON», затем удерживайте нажатой кнопку «▶▶» в течение 1-ой секунды. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

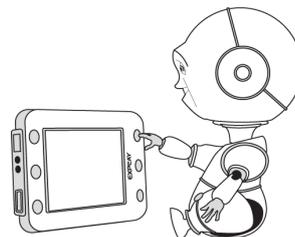

Выключение

Переведите кнопку «**ON/OFF**» в положение «OFF», при этом плеер выключится.

Меню

При первом включении устройства загружается главное меню.

Перемещение по меню осуществляется нажатием на кнопки «◀◀/▶▶» и «+»/«-», выбор – нажатием на кнопку «**■**».


В главном меню можно выбрать различные режимы работы плеера: Музыка; Радио FM; Текст; Запись; Проводник; Установки.

Чтобы перевести плеер в спящий режим нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «▶▶». Для возврата в рабочее состояние повторите вышеуказанные манипуляции.

Для выхода в главное меню из разных режимов работы требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку «**■**». Для перехода на пункт выше – нажмите «<-»



При модернизации устройства - меню, значки меню и их названия могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.



При модернизации устройства – расположение и последовательность значков меню и их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Рассмотрим более подробно каждую из функций.

Музыка

В основном меню плеера с помощью кнопок управления зайдите в функцию «Музыка».

Назначение музыки

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать аудиофайлы.



Устройство позволяет прослушивать звук через наушники.

Навигация


Для того, чтобы выбрать файл, который Вы хотите воспроизвести, нужно с помощью кнопок управления выбрать файл и начать его воспроизведение, нажав на кнопку «▶»

Для остановки воспроизведения аудиотрека нажмите на кнопку «||», для возобновления воспроизведения снова нажмите на кнопку «▶».

Для переключения на следующий или предыдущий трек нажмите на кнопку «▶▶» или «◀◀» соответственно.

Для перемотки музыкального трека вперёд или назад нажмите и удерживайте кнопку «▶▶» или «◀◀» соответственно.

Для того чтобы удалить аудиофайл, нужно выбрать его (навести на него курсор), затем нажать на кнопку «||», при этом перед Вами отобразится диалоговое, где для подтверждения удаления выбранного файла выберете «Да», после чего выбранный файл будет удалён; для отмены действия выберете «Нет».



Данный плеер поддерживает отображение текста песни. Файл с текстом должен иметь тоже имя, что и файл с музыкой, а также расширение LRC.

Регулировка громкости

Во время воспроизведения нажмите кнопку «+» для увеличения громкости или «-» для её уменьшения. При этом значение индикатора громкости «🔊» будет меняться от 0 до 32.



Совет. Музыка можно прослушивать как в режиме просмотра текстовых файлов, так и при работе в меню «Проводник» или «Установка» данного плеера.


Выход

Для выхода в главное меню из режима воспроизведения требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку «▶».

При выходе из режима «Музыка» или выключении, плеер автоматически сохраняет трек и место трека на котором закончили прослушивание!

Радио

В основном меню плеера с помощью кнопок управления зайдите в функцию «Радио».

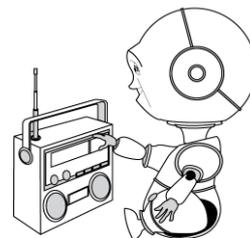

Назначение радио

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать радио.

Навигация

В режиме прослушивания Вы можете выбрать следующую или предыдущую частоту (шаг 100 KHz); следующую или предыдущую радиостанцию (если они были предварительно настроены), нажимая на кнопку «▶▶» или «◀◀» соответственно; а также получить доступ к меню настройки.

Регулировка громкости

Во время воспроизведения нажмите кнопку «+» для увеличения громкости или «-» для её уменьшения. При этом значение индикатора громкости «» будет меняться от 0 до 32.

Рассмотрим более подробно меню настроек.

Меню «Радио»

Ручной поиск

Выбрав данную опцию, Вы сможете вручную менять значение частоты. С помощью нажатия на кнопку «▶▶» частота будет увеличиваться, для уменьшения частоты нажимайте на кнопку «◀◀».

Или можно нажать кнопку «▶▶» или «◀◀» и держать нажатой в течение 1-ой секунды, при этом курсор автоматически начнёт двигаться вперёд или назад соответственно до тех пор пока не найдёт частоту с устойчивым приёмом, при нахождении такой частоты поиск останавливается.

Автопоиск

Если Вы выберете данную функцию, то плеер начнёт искать радиостанции в автоматическом режиме. При нахождении радиочастоты, сохранение происходит автоматически (но не больше 30 станций).

Сохранить канал

Чтобы сохранить найденную вручную радиостанцию, нажмите на кнопку «**П**», выберете опцию «Сохранить», перед Вами отобразится список ячеек от 1-го до 30-ти, выбрав любую из этих ячеек и нажав на кнопку «**П**» или «▶▶», перед Вами отобразится диалоговое окошко, где Вы должны либо подтвердить выбор, нажав иконку «Да», либо отменить сохранение, выбрав иконку «Нет».

При сохранении радиочастоты, строка, на которую Вы сохранили частоту, будет иметь значение данной частоты (например, 92.4 MHz).

Для выхода из режима сохранения нажмите на кнопку «**П**» нажмите и удерживайте в течение 1-ой секунды.

Станции

Для выбора сохраненных каналов нажмите на кнопку «**П**», выберете опцию «Станции», затем с помощью кнопок Влево Вправо выберите сохраненный канал.



Внимание! Если все 30 станций сохранены, автопоиск автоматически остановится.

Удаление сохранённого канала

Эта функция позволяет удалять сохранённые радиостанции из памяти плеера. Для того чтобы удалить частоту, нажмите на кнопку «**П**», выберете пункт «Удаление». Далее выбираете ячейку, которую Вы хотели бы удалить, нажимаете на клавишу «**П**» или на клавишу «▶|», при этом перед Вами отобразится диалоговое окно, которое предложит удалить или отменить удаление радиостанции. Выберете, с помощью кнопок управления, «Да» - если хотите удалить частоту или «Нет», если хотите отменить удаление. Для активации Вашего выбора нажмите на клавишу «**П**» или на клавишу «▶|».

Для выхода из режима сохранения нажмите на кнопку «**П**» нажмите и удерживайте в течение 1-ой секунды.

Выход


Для выхода в главное меню из режима прослушивания радио требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку «**П**».

Запись

В основном меню плеера с помощью кнопок управления зайдите в функцию «Запись».

Назначение записи

С помощью этой функции, Вы сможете записывать голосовые аудио-файлы.

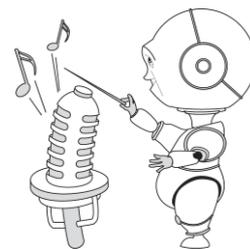

Навигация

Для того чтобы начать запись в появившемся окошке записи, нажмите на иконку «▶||», для остановки записи нажмите на иконку «▶||».



Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через опцию «Музыка» основного меню плеера, в папке «Мои записи» или через «Проводник».

Выход


Для выхода в главное меню из режима записи требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку «■», при этом записываемый файл будет автоматически сохранён.

Книга

В основном меню плеера с помощью кнопок управления зайдите в функцию «Книга».

Назначение книги

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать текстовые файлы.

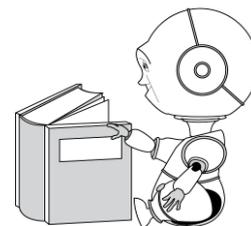

Навигация

С помощью кнопок управления откройте текстовый файл, который хотите просмотреть. Для перелистывания текста на следующую или предыдущую страницу нажмите на «▼» или «▲».

Для того чтобы удалить текстовый файл, нужно выбрать его (навести на него курсор), затем нажать на кнопку «▶», при этом перед Вами отобразится диалоговое, где для подтверждения удаления выбранного файла выберете «Да», для отмены действия выберете «Нет».

Сохранение закладки

Данная функция позволит Вам сохранить текст на любой стадии прочтения.

Для этого, в режиме отображения текста, нажмите и оставьте удержанной в течение 1-й секунды кнопку «▶», при этом на дисплее отобразится список ячеек, в которых будет доступно сохранение текста (не больше трёх закладок). Выберете любую ячейку и нажмите кнопку «П», при этом название закладки будет содержать процент прочтённого текста и наименование текстового файла.

Загрузка закладки

Данная функция нужна для того чтобы активировать сохранённую закладку. Для этого, в режиме отображения текста, нажмите на кнопку «▶», при этом на дисплее отобразится список ячеек, с которых будет доступна загрузка текста (не больше трёх закладок). Выберете нужную Вам ячейку и нажмите кнопку «П», при этом перед Вами отобразится текст с той странице, на которой Вы установили закладку.

При выходе из режима «Книга» устройство автоматически сохранит ту страницу, на которой Вы остановили просмотр текстового файла.

Выход


Для выхода в главное меню из режима отображения текстовых файлов, требуется нажать и держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку «П».

Проводник

В основном меню плеера с помощью кнопок управления зайдите в функцию «Проводник».

Назначение Проводника

Проводник позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбрать файл для просмотра или воспроизведения, а также удалять выбранные файлы.

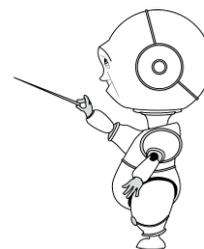

Навигация


В режиме проводника, Вы можете выбрать интересующий Вас файл и, нажав на него, начать его воспроизведение, в случае с аудио; и просмотр, в случае с текстовым файлами.

Для того чтобы удалить файл через опцию «Проводник», зайдите в папку, в которой он находится, затем нажмите на кнопку «▶|», при этом перед Вами отобразится диалоговое окошко, где для подтверждения удаления выбранного файла выберете «Да», для отмены действия выберете «Нет».

Выход

Для выхода в главное меню из режима Проводника требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку «⏏».

Установки

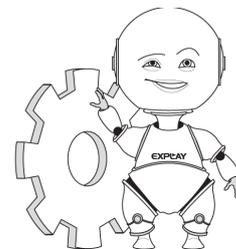

В основном меню плеера с помощью кнопок управления зайдите в функцию «Установка».

Назначение установки

С помощью этой функции, Вы сможете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас.

Навигация

Для переключения между функциями и их значениями воспользуйтесь кнопками управления («▶▶»/«◀◀»). Для подтверждения выбора нажимайте на кнопку «■», для выхода в основное меню установок нажимайте на кнопку «-».

Музыка

Повтор

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения воспроизведения аудиофайлов.

Выбор режимов:

| | |
|--------------|---|
| Повтор папки | Беспрерывное воспроизведение одной папки. |
| Все один раз | Остановка прослушивания после воспроизведения всех музыкальных треков по одному разу. |
| Все повтор | Беспрерывное воспроизведение всех аудиофайлов. |
| Слушание | Воспроизведение первых 10 секунд песни. |

Воспроизведение

Выбор режима воспроизведения:

- по порядку: при этом аудиофайлы будут воспроизводиться в том порядке, в котором они отображены в списке файлов;
- случайно: в этом режиме аудиотреки будут проигрываться в случайном порядке.

Выбор EQ

На выбор предоставляется 7 настроек параметров звучания:

- Нормальный;
- MS Play FX (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню «MS Play FX Set»);
- Рок;
- Поп;
- Классика;

- Джаз;
- EQ абонента (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню «EQ абонента»).

MS Play FX

Здесь на выбор предоставляется:

- 3D Наушники – выберете эту опцию для прослушивания музыки с эффектом трёхмерного звучания;
- Глубокий Басс – делает звучание аудиофайлов более насыщенным басами;

Эквалайзер пользователя

Здесь Вы сможете установить оптимальные для Вас параметры звучания аудиотреков. Кнопки «▶▶»/«◀◀» осуществляют навигацию по параметрам эквалайзера, а клавиши «+»/«-» изменяют значения выбранного параметра.

Для подтверждения сделанных изменений выберете иконку «Да» и нажмите на кнопку «П», для отмены и выхода в меню «Установка» нажмите на иконку «Нет».

Радио FM

Стереo режим

Включение или отключение режима приёма стереo сигнала (при устойчивом сигнале). Выбор из «Вкл.» и «Выкл.».

FM диапазон

Выбор диапазона принимаемых частот. Он состоит из следующих позиций:

- Россия – 87 - 108 MHz;
- Европа – 87 - 108 MHz;
- Япония – 76 – 90 MHz;
- США – 87 - 108 MHz.

Запись

Громкость записи

Данная опция позволяет настроить громкость записи. На выбор представлены значения от +1 до +5, чем больше уровень, тем более высокая громкость будет у полученной записи.

Автопросмотр

Текст

Здесь Вы сможете выбрать интервал, с которым будут перелистываться страницы текста. На выбор представлены следующие значения: 2 сек, 4 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек.

Дисплей

Время подсветки

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку. Варианты: 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек, «Всегда вкл.».

Яркость

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 1 до 5, чем больше значение, тем ярче экран.

Режим подсветки

Данная опция позволяет настроить уровень яркости экрана плеера, при активации «спящего режима», который включается по истечении времени подсветки (см. опцию «Время света»). На выбор представлены два значения: «Нормальный» и «Экономичный».

Система

Версия

При выборе данной функции, перед Вами отобразится следующая информация об устройстве:

- Модель;
- Дата;
- Общая и использованная ёмкость диска.

Обновление прошивки

Переводит плеер в режим обновления прошивки. Программа плеера предложит Вам обновить плеер, нажмите «Да» если хотите начать процесс обновления (далее следуйте инструкциям) или «Нет» если хотите выйти из меню обновления. Если доступных прошивок нет, то обновление прекратится

По умолчанию

Возвращает плеер к заводским установкам. Для этого программа плеера предложит Вам сбросить настройки, нажмите «Да» если хотите продолжить процесс восстановления заводских настроек (далее следуйте инструкциям) или «Нет» чтобы выйти из меню восстановления.

Время выключения

Зайдя в данную опцию, Вы сможете установить время от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство выключится. Варианты: «Выключено», 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 120 мин.

Язык

Выбрав данную опцию, Вы сможете установить язык меню плеера.

Выход



Для выхода в главное меню из режима установок требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку «П».

Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

| <i>Проблема</i> | <i>Решение</i> |
|---|---|
| Плеер не включается | Зарядите плеер |
| Плеер заблокировался | Выключите и включите при помощи переключателя питания |
| Плеер не воспроизводит файлы | Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск |
| Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется | Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер. |
| Не работает запись | Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора. |
| Слова на экране искажены | Проверьте правильность выбора настроек |
| Плеер висит | Обнулите устройство. |
| Неисправность не опознана | Обратитесь в авторизированный сервис |

Глава 6. Технические характеристики

Характеристики продукта



| | |
|-------------------------------------|---|
| Размеры | 70X28X11.2MM |
| Вес | 21 грамм |
| Дисплей | Белый OLED, размер 128 на 64 пикселей, диагональ 1.2 дюйма. |
| Поддержка языков | Мультиязычный |
| Соединение с ПК | USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек |
| Поддерживаемые форматы файлов аудио | MP3 (8 кб/с до 320 кб/с), WMA (8 Кб/с до 320кб/с), WAV, APE, FLAC |
| Запись – Аудио | Записывает с микрофона в формат WAV (32 Кб/с) |
| Поддерживаемые форматы текста | Файлы TXT (Unicode, ASCII) |
| SNR | 85 dB |
| Выходная мощность | 10мВат на канал |
| Радио | 87,5-108 МГц, 30 станций памяти |
| Память | встроенная 2Гб/4Гб/8Гб |
| Питание | 3.7 В литий ионный аккумулятор |
| Время работы | Музыка 32 часов |
| Эквалайзер | Нормальный, Рок, Поп, Классика, Джаз, PlayFX, EQ пользователя |
| Рабочие температуры | От 5 до 40 градусов по Цельсию |
| Поддерживаемые ОС | Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера) |
| Комплект поставки | Плеер, наушники, USB кабель, зарядное устройство |

Примечание :


- Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
- Установленный гарантийный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

Уведомление о защите окружающей среды


Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Предостережения


Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

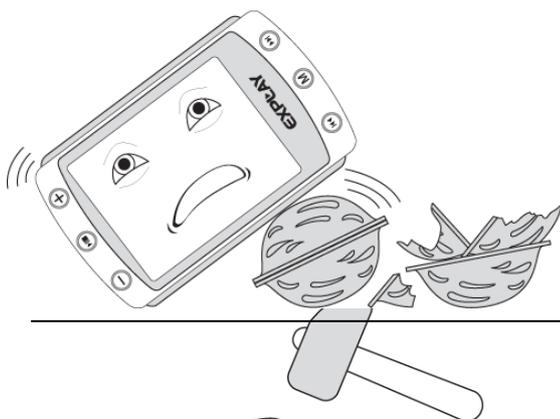


● Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

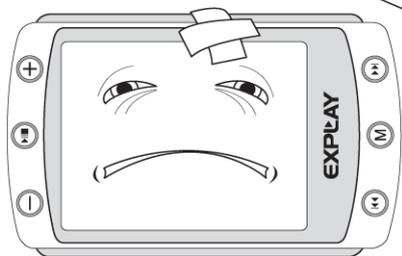


● Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

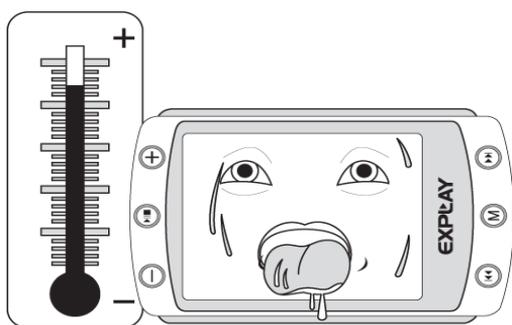


● Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

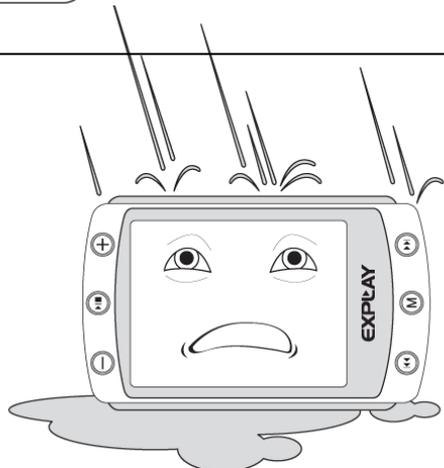


● Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.

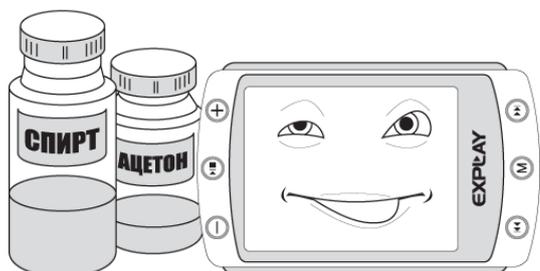


- Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

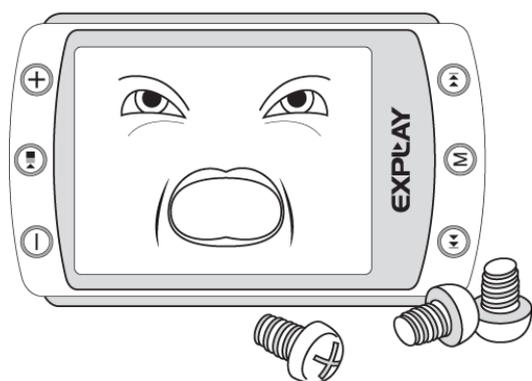

- Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.

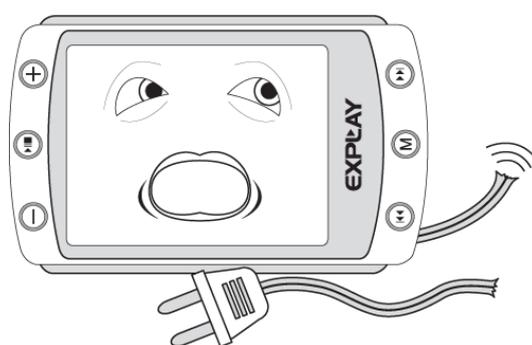


- Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

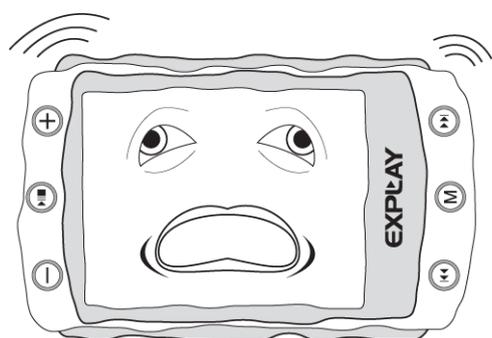

- Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».

Меры безопасности, чистка

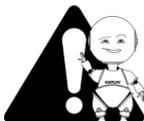

Внимание

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.



Внимание

Используйте плеер при температурах от -5°C до 40°C . В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.



Не используйте наушники во время вождения



Важно:

Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

Будьте осторожны и внимательны во время вождения. Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.

ВНИМАНИЕ

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ.