

# EXPLAY X3

## Цифровой аудиоплеер



## Руководство пользователя

## Оглавление

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Введение</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>Глава 1. Комплект поставки</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>Глава 2. Описание кнопок</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>Глава 3. Индикация и функциональность</b> .....                                  | <b>6</b>  |
| <b>Глава 4. Зарядка элементов питания</b> .....                                     | <b>7</b>  |
| <b>Глава 5. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения</b> ..... | <b>8</b>  |
| Подключение.....  | 8         |
| Отключение от компьютера.....   | 8         |
| Загрузка и выгрузка файлов .....  | 8         |
| Установка и удаление программного обеспечения .....                                 | 9         |
| Модернизация программного обеспечения на плеере.....                                | 10        |
| <b>Глава 6. Возможные неисправности и их устранение</b> .....                       | <b>11</b> |
| <b>Глава 7. Технические характеристики</b> .....                                    | <b>12</b> |
| <b>Инструкции по технике безопасности</b> .....                                     | <b>13</b> |
| Уведомление о защите окружающей среды .....   | 14        |
| Меры безопасности при использовании устройства .....                                | 14        |
| Разъемы и порты .....   | 14        |
| Чистка .....  | 14        |



## Введение

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

## Глава 1. Комплект поставки

| НАИМЕНОВАНИЕ  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИНИЦЫ |
|---|------------|---------|
| Плеер                | 1          | Шт.     |
| Инструкция           | 1          | Шт.     |
| Стереонаушники       | 1          | Шт.     |
| Кабель USB          | 1          | Шт.     |
| Гарантийный талон  | 1          | Шт.     |

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

## Глава 2. Описание кнопок



### Глава 3. Индикация и функциональность.

Если Вы хотите прослушать песни, то поставьте переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «On», для выключения – в положение «Off» .

Данная модель плеера позволяет прослушивать композиции по порядку или случайно. Для этого Вам необходимо поставить переключатель «Режима проигрывания» в положение:

«По порядку» - 

«Случайно» - 

#### Индикация

Включение – подсветка непрерывно горит в течение нескольких секунд.

Проигрывание – подсветка медленно мигает.

Пауза – подсветка непрерывно горит.

Перемотка – подсветка быстро мигает.

Загрузка / удаление файлов – подсветка непрерывно мигает.

При низком заряде батареи подсветка начинает мигать, музыка прекращает воспроизводиться и через некоторое время плеер выключится автоматически.

Во время зарядки подсветка плеера мигает.

## Глава 4. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-ионный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.



Чтобы зарядить плеер, переключатель «Вкл./Выкл.» необходимо переместить в положение «ON»!

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, индикатор будет непрерывно мигать
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).

### **Информация:**

Время работы в режиме прослушивания музыки до 11 часов.

## Глава 5. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

### Подключение

**Подключение стереонаушников** - Вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.

**Подключение к компьютеру** - Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, плеер отобразится на мониторе вашего компьютера как съемный диск.

### Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закрыть”.



Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

### Загрузка и выгрузка файлов

#### a. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

#### b. Выгрузка файлов


Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

### Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XP, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:



- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

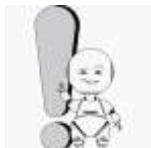

Если плеер по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

## Установка и удаление программного обеспечения

### Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

## Модернизация программного обеспечения на плеере

Плеер поддерживает обновление прошивки, при помощи ПО прилагаемом на диске.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.



Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот.











По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

## Глава 6. Возможные неисправности и их устранение

| <i>Проблема</i>   | <i>Решение</i>  |
|---|---|
| Плеер не включается   | Зарядите плеер  |
| Плеер заблокировался  | Выключите и включите при помощи переключателя питания   |
| Плеер не воспроизводит файлы  | Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск  |
| Плеер не заряжается   | Передвиньте переключатель « <b>Вкл./Выкл.</b> » в положение « <b>On</b> »   |
| Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется | Проверьте, чтобы кабель был вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер. |
| Не работает запись  | Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.   |
| После обновления прошивки плеер нормально не функционирует          | Повторите процедуру обновления прошивки   |

## Глава 7. Технические характеристики

### Характеристики продукта

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
|    | РАЗМЕРЫ                             | 35X35X9,5MM  |
|    | Вес                                 | 12,5 грамм   |
|    | Процессор                           | ATJ3310  |
|    | Поддерживаемые форматы файлов аудио | MP3 (8Kbps~320Kbps) , WAV, WMA (32K bps – 384K bps )                     |
|    | Память                              | Встроенная 4 Гб  |
|  | Питание                             | Литий ионный аккумулятор, 120мАч   |
|  | Время работы                        | 11 часов в режиме прослушивания музыки                                   |
|  | Рабочие температуры                 | От - 10 до 50 градусов по Цельсию  |
|  | Поддерживаемые ОС                   | Win2000/XP/ME,VISTA MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)     |
|  | Комплект поставки                   | Плеер, руководство пользователя, гарантийный талон, наушники, USB кабель |

#### Примечание:

- Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
- Установленный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

## Инструкции по технике безопасности



### Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <p>Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.</p>                                   | <p>Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.</p>                                       |
|   |   |
| <p>Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>            | <p>Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.</p>                                 |
|   |   |
| <p>Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.</p> | <p>Не используйте для очистки плеера активных, легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p> |

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p> | <p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC.</p> <p>Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p> |

## Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

## Меры безопасности при использовании устройства

### Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



### **Внимание!**

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

## Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха, можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Устанавливайте громкость звука на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.



**Внимание!**

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

## Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.



**Внимание!**

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

## Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.