



Руководство по эксплуатации HB-410



Bluetooth стерео наушники с микрофоном

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
- В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
- Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
- Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
- Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
- Не пользуйтесь наушниками в грозу.
- Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

УПРАВЛЕНИЕ



- Включение / ответ на звонок
- Увеличение громкости / предыдущий трек
- Уменьшение громкости / следующий трек
- Микрофон
- USB порт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

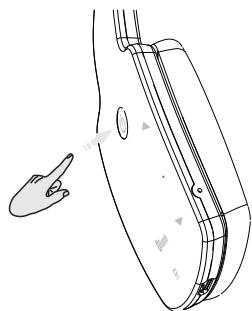

- Для включения режима Bluetooth удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет попеременно мигать синим и красным цветом. Синхронизация с различными устройствами может иметь свою специфику в зависимости от операционной системы и версии прошивки. Более подробные инструкции вы можете найти в руководстве пользователя устройства, с которым вы проводите синхронизацию.
- После завершения синхронизации нажмите кнопку вы можете начать проигрывание музыки со своего устройства. Повторное нажатие поставит воспроизведение на паузу.

- При входящем звонке (если устройство синхронизировано с телефоном) кратко нажмите на кнопку , чтобы принять звонок через гарнитуру или используйте длительное (3 секунды) нажатие, чтобы принять звонок на телефоне. Чтобы отклонить входящий звонок, используйте двойное нажатие на кнопку .
- В режиме синхронизации с телефоном используйте двойное нажатие на кнопку , чтобы повторить вызов на последний набранный на телефоне номер.


- Область управления уровнем звука разделена посередине хорошо ощущимой отметкой в форме точки. В режиме проигрывания музыки короткое нажатие выше этой отметки служит командой переключаться к следующему треку. Длительное нажатие служит командой увеличить уровень звука. При достижении максимального уровня вы услышите предупреждающий сигнал. Короткое и длинное нажатия ниже этой отметки служат командами переключаться к предыдущему треку и уменьшить уровень звука соответственно.

Линейный вход


Устройство оборудовано линейным аудио входом, что позволяет использовать его как обычные наушники при помощи аудио кабеля. В этом режиме Bluetooth модуль принудительно отключается и остается неактивным до того, как кабель будет отсоединен.

Зарядка аккумулятора:

Подключите зарядный USB кабель к устройству как показано на рисунке:

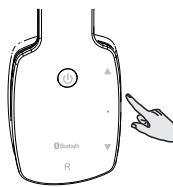

Другой конец кабеля подключите к USB порту компьютера. В процессе зарядки индикатор устройства будет мигать красным. При достижении полного заряда аккумулятора, индикатор автоматически выключится.

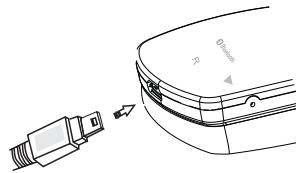

Технические характеристики устройства:

- Версия Bluetooth: 4.0+ EDR
- Ёмкость аккумулятора: 300mA/ч
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 95 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Размер динамика: 32 мм
- Время полной зарядки: 2 ч
- Мощность: 50 мВт
- Время работы при полном заряде аккумулятора: 8-10 ч

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Гарантийный срок – 1 год.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.iharper.ru