

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MP3/CD/USB Бумбокс с FM радио

Модели:
H-PCD200
H-PCD220



Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением цифрового приемника
внимательно прочитайте данное руководство.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Перед использованием убедитесь, что номинальное напряжение вашего устройства соответствует напряжению в сети.

Примечание: Штепсель используется в качестве разъединителя.

Устройство, отключенное от сети, остается в рабочем состоянии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

Отсоедините AC-кабель от бумбокса. При подключении AC-кабеля питание от батареек прекращается.

В случае затухания или искажения звука следует заменить все батарейки на новые.

Вставьте 6 батареек мощностью 1.5V (R14/UM2/C)

**Не подвергайте батарейки чрезмерному нагреву
(от солнечного света, огня и т.п.)**

ВНИМАНИЕ! Предохраняйте устройство от попадания влаги, не ставьте на него предметы, содержащие жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


FM 88—108MHz

Источник питания: AC:230V~50Гц, DC: 9V

USB разъем: 5VDC,200ма

Размеры: 22(Ш) x 21.5(Д) x 10(В) см

Вес: 1.15 кг

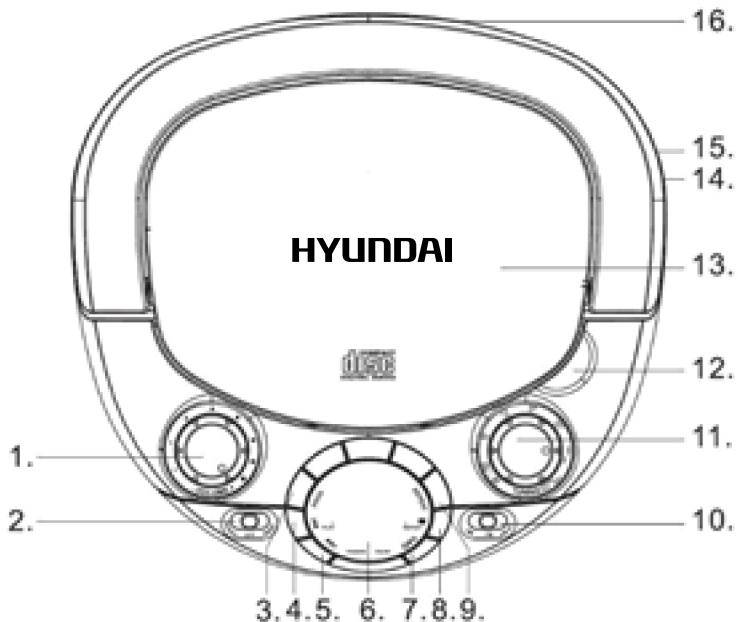

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1. РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ГРОМКОСТЬЮ
2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ FUNCTION (ФУНКЦИИ)
3. КНОПКА PROGRAM (ПРОГРАММА)
4. КНОПКА SKIP BACKWARD (ПЕРЕМОТАТЬ НАЗАД)
5. КНОПКА SKIP FORWARD (ПЕРЕМОТАТЬ ВПЕРЕД)
6. ЖК-ДИСПЛЕЙ
7. КНОПКА PLAY/PAUSE (ИГРАТЬ/ПАУЗА)
8. КНОПКА STOP/USB (СТОП/USB)
9. КНОПКА REPEAT (ПОВТОР)
10. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ RADIO BAND (РАДИО)
11. РЕГУЛЯТОР НАСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ
12. КНОПКА ОТКРЫТИЯ СЛОТА ДЛЯ ДИСКОВ (CD)
13. СЛОТ ДЛЯ ДИСКОВ (CD)
14. РАЗЪЕМ AUX
15. РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ
16. FM-АНТЕННА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Переведите переключатель Function в позицию Radio.
3. Переведите переключатель Radio Band для выбора FM или FM ST частоты.
4. Прокрутите регулятор TUNING для поиска нужной станции.
5. Прокрутите регулятор Volume для настройки громкости.
6. Отсоедините питание и переведите переключатель Function в положение OFF.

Для лучшего приема FM, полностью вытяните телескопическую антенну. Не ставьте бамбокс рядом с колонками или другими электрическими устройствами.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. Светодиодный индикатор светится, если идет прием FM-радиовещания или переключатель Radio band переведен в положение FM ST.**
- 2. Если вы слышите сильный шум или помехи во время FM ST приема, переведите переключатель Radio Band в положение FM.**

ПРОСЛУШИВАНИЕ CD ИЛИ MP3/CD ДИСКА

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Откройте слот CD, нажав на надпись Open/Close рядом со слотом CD. Вставьте диск в слот изображением вверх.
3. Закройте слот CD, переведите рычаг Function в положение CD/US-B/AUX и светодиодный индикатор Power загорится
4. На 3 секунды на экране появится "--", затем на ЖК-дисплее отобразится тип диска "CD" или "MP3", общее количество папок (для "MP3/CD"), общее количество треков, и затем устройство начнет воспроизведение диска.
5. Нажмите кнопку SKIP FORWARD / SKIP BACKWARD для выбора следующего или предыдущего трека.
6. Нажмите кнопку ALBUM+ или ALBUM- для выбора следующей или предыдущей папки
7. Нажмите и удерживайте кнопку SKIP FORWARD / SKIP BACKWARD для поиска нужной части трека.
8. Во время воспроизведения диска нажмите кнопку PLAY/PAUSE для паузы и нажмите еще раз для возобновления.
9. Во время воспроизведения диска нажмите кнопку STOP для остановки воспроизведения диска, и на ЖК-дисплее отобразится общее количество треков.
10. После проигрыша всех треков CD проигрыватель автоматически остановится, и на ЖК-дисплее отобразится общее количество треков.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Не открывайте CD слот во время воспроизведения или вращения диска. Сначала нажмите кнопку STOP.
Устройство может читать форматы дисков CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD.

ПРОСЛУШИВАНИЕ MP3 ФАЙЛОВ ЧЕРЕЗ USB

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Вставьте USB с MP3 файлами в разъем на устройстве.
3. Переместите переключатель Function в позицию AUX/CD/USB и светодиодный индикатор загорится
4. На 3 секунды на экране появится "--", затем на ЖК-дисплее отобразится "NOd", поскольку в слоте не будет диска.
5. Примерно через 3 секунды на ЖК-дисплее отобразится опция "MP3" & "USB", общее количество треков и устройство начнет проигрывать треки с USB.
6. Следуйте шагам 5-10 Прослушивание CD или MP3/CD для использования других функций.
7. Если вы прослушиваете диск, вы так же можете переключится на USB, удерживая кнопку STOP/USB несколько секунд.

ПОВТОР ОДНОЙ ДОРОЖКИ НА ДИСКЕ ИЛИ USB

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку SKIP FORWARD / SKIP BACKWARD для выбора трека, который хотите послушать еще раз.
2. Нажмите кнопку REPEAT один раз, и устройство повторит трек. На ЖК дисплее загорится индикатор REP 1
3. Для отмены настройки нажимайте кнопку REP, пока на ЖК дисплее не погаснет индикатор REP 1.

ПОВТОР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАПКИ НА MP3/CD ИЛИ USB

1. Во время повторного проигрыша нажмите кнопку ALBUM+ / ALBUM- для выбора папки, которую хотите послушать еще раз
2. Дважды нажмите кнопку REPEAT, после чего устройство воспроизведет папку в режиме повтора. На ЖК дисплее загорится индикатор REP DIR
3. Для отмены настройки нажимайте кнопку REP, пока на ЖК дисплее не погаснет индикатор REP DIR.

ПОВТОР ДИСКА ИЛИ USB

1. Во время повторного проигрыша нажмите кнопку REPEAT три раза, после чего устройство еще раз проиграет весь диск или USB. На ЖК дисплее загорится индикатор REP ALL
2. Для отмены настройки нажимайте кнопку REPEAT, пока на ЖК дисплее не погаснет индикатор REP ALL.

СЛУЧАЙНЫЙ ПОВТОР С ДИСКА ИЛИ USB

1. Во время повторного проигрыша нажмите кнопку REPEAT четыре раза, после чего устройство начнет воспроизведение в случайном порядке. На ЖК-дисплее загорится индикатор RAN.
2. Для отмены настройки нажимайте кнопку REP, пока на ЖК дисплее не погаснет индикатор RAN.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ТРЕКОВ НА ДИСКЕ ИЛИ USB

1. Загрузите диск или вставьте USB, который Вы хотите воспроизвести.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме "stop".
3. Нажмите кнопку PROG один раз, индикатор PROG моргнет и на ЖК-дисплее загорится P01
4. Нажимайте на кнопку SKIP FORWARD / SKIP BACKWARD, пока не найдете необходимый трек.
5. Нажмите кнопку PROG для сохранения выбора.
6. Повторяйте шаги 3-5, пока все необходимые треки не будут выбраны. Вы можете выбрать 20 треков с CD диска и 99 треков с MP3/CD диска.
7. Нажмите кнопку PLAY и устройство начнет проигрывать выбранные треки. На ЖК-дисплее загорится индикатор PROG
8. После проигрывания всех треков устройство остановится.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ДРУГИХ АУДИОУСТРОЙСТВ

Вы можете наслаждаться музыкой с мобильного телефона, MP3 - плеера, компьютера и других внешних аудиоустройств (со стерео-разъемом 3.5 мм)

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Вставьте аудио-кабель (не входит в комплект) с разъемом 3.5 мм с каждой стороны устройств, разъем для НАУШНИКОВ (HEADPHONES), или линейный аналоговый стереовыход звука (LINE OUT) вашего устройства в разъем AUX. Кабель доступен в любом магазине электроники.
3. Переведите переключатель FUNCTION в позицию AUX/CD/USB. Включите устройство, добавьте уровень громкости (VOLUME) на вашем устройстве или приборе

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ / РАДИО ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ

В устройстве есть разъем для наушников рядом с разъемом AUX.

Вставьте шнур от наушников в соответствующий разъем и наслаждайтесь музыкой или радио, никому не мешая.



Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli,
2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай



Гарантийный срок 12 месяцев

Дистрибутор: ООО "Хаскел", 105187, г. Москва, улица Щербаковская, дом 53, корпус 15.
Licensed by Hyundai Corporation, Korea



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.