

# **iconBIT HD277HDMI**

**Руководство пользователя**

# Содержание

Безопасное использование медиаплеера .....	3
1.1 Предупреждение.....	3
1.2 Питание .....	3
1.3 Ремонт .....	4
1.4 Другое .....	4
Введение .....	5
2.1 Пульт ДУ .....	5
2.2 Подключение.....	7
Настройки .....	8
Воспроизведение мультимедиа файлов.....	10
4.1 Воспроизведение видео .....	10
4.2 Просмотр фото.....	10
4.3 Воспроизведение музыки .....	12



## **Безопасное использование медиаплеера**

Этот продукт был разработан с учетом безопасного использования. В целях эффективной и безопасной эксплуатации медиаплеера, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

### **1.1 Предупреждение**

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, это должны делать специалисты.

### **1.2 Питание**

Питание: +5V

Пожалуйста, используйте оригинальный блок питания. Не используйте адаптер питания во влажной или пыльной среде.

### **1.3 Ремонт**

Если есть какие-либо технические неисправности прибора, обратитесь в сервисный центр, не производите ремонт самостоятельно.

### **1.4 Другое**

Не допускайте попадания жидкости на медиаплеер во время работы. В случае попадания жидкости, протрите устройство сухой тряпкой.

Не трясите и не роняйте медиаплеер во время работы.

Если медиаплеер прекратил работу вследствие электростатического разряда, перезагрузите медиаплеер или на время отключите его от электросети.

# Введение

## 2.1 Пульт ДУ



№.	Кнопки	Функции
1	POWER	Включение/Выключение
2	MUTE	Отключение звука аудио выхода
3	Navigation buttons	Выбор опций меню/файлов

4	OK	Выбор элементов меню
5	HOME	Просмотр главного меню
6	BACK	Возврат в предыдущее меню
7	OSD	Отображение информации
8	GO TO	Выбор времени для воспроизведения
9	VOL +	Увеличение громкости
10	VOL-	Уменьшение громкости
11	◀ FR	Перемотка назад
12	PLAY/PAUSE	Воспроизведение/Пауза
13	▶ FF	Перемотка вперёд
14	◀◀	Воспроизведение предыдущего файла
15	STOP	Остановка воспроизведения
16	▶▶	Воспроизведение следующего файла
17	Zoom	Увеличение/Уменьшение изображения при просмотре фото или видео.
18	ROTATE	Настройка режима повтора
19	SETUP	Вход в меню настроек
20	AV	Изменение параметров ТВ-выхода
21	HDMI	Режим HDMI
22	16:9	Режим 16:9

## **2.2 Подключение**

### **2.2.1 Питание**

- (1) Подключите блок питания к медиаплееру.
- (2) Подключите блок питания к розетке.

### **2.2.2 Оптический SPDIF**

- (1) Подключите оптический SPDIF кабель к медиаплееру.
- (2) Подключите оптический SPDIF кабель к Hi-Fi системе.

### **2.2.3 Подключение USB-устройств и карт памяти**

- (1) Вставьте USB-устройство в разъем USB HOST медиаплеера.
- (2) Вставьте SD-карту в слот для SD-карт.

### **2.2.4 Подключение к ТВ**

#### **2.2.4.1 Аудио/видео выход**

- (1) Подключите тройной кабель к медиаплееру.
- (2) Подключите кабель к телевизору, в соответствии с цветами разъемов.

**Важно:** Не забудьте переключить видео режим на медиаплеере.


#### **2.2.4.2 HDMI выход**

- (1) Подключите HDMI кабель к медиаплееру
- (1) Подключите HDMI кабель к телевизору

**Важно:** Не забудьте переключить видео режим на медиаплеере.

## Настройки

Главное меню появится после полной загрузки плеера. В этом меню доступны пять пунктов.

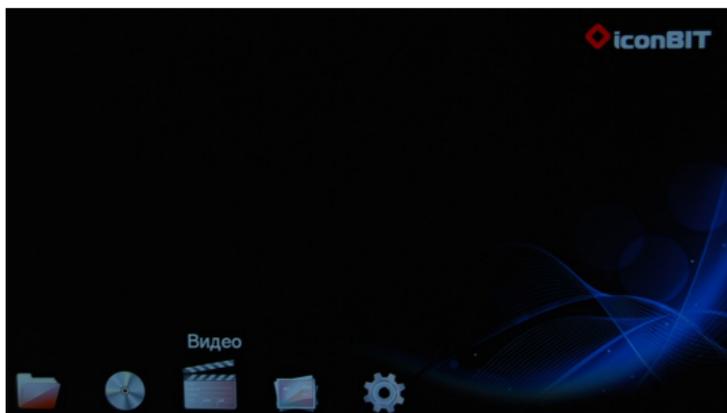

В Главном Меню, используя кнопки **ВЛЕВО** и **ВПРАВО**, выберите пункт Настройки и нажмите кнопку **ОК** для входа в меню.

**Язык меню** — Нажимайте кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** для выбора языка, Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

**Хранитель экрана (экранная заставка)** — с помощью кнопок **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** выберите время включения заставки или отключите ее.

**Видео выход** — выберите режим видеовыхода.  
NTSC / PAL /480P /576P/720P 60Hz/1080i 50Hz/1080i  
60Hz/1080P 50Hz/1080P 60Hz.


**Аудио выход** — Нормальный, LCPM (Линейная импульсно-кодовая модуляция двух каналов) или RAW (Необработанные звуковые данные).

**Автозапуск DVD** — включить/отключить функцию автозапуска DVD.

**Автообнаружение HDMI** — включить/отключить функцию автообнаружения HDMI.

**Сброс настроек** — возобновление заводских настроек системы.


**О системе** – отображение информации о версии.

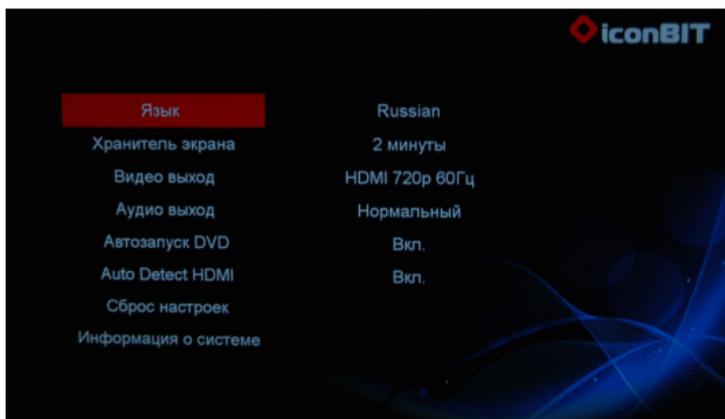

# Воспроизведение мультимедиа файлов

## 4.1 Воспроизведение видео


В Главном Меню, используя кнопки **ВЛЕВО** и **ВПРАВО**, выберите пункт Видео и нажмите кнопку **ОК** для входа в меню. Меню Видео представляет собой папку, в которой размещаются видеофайлы. Кнопки на пульте ДУ предоставляют следующий выбор функций: **FF** ,**FR**, **ZOOM** ,**PLAY/PAUSE**, **OSD**.

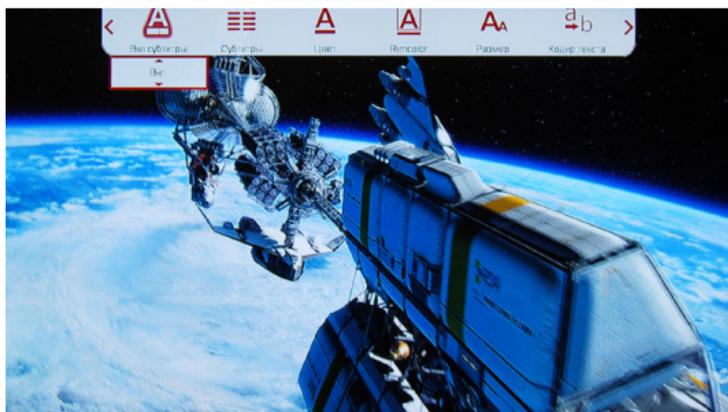

## 4.2 Просмотр фото

В Главном Меню, используя кнопки **ВЛЕВО** и **ВПРАВО**, выберите пункт Фото и нажмите кнопку **ОК** для входа в меню. Меню Фото представляет

собой папку, в которой размещаются изображения. Вы можете просматривать все изображения в папке, а так же просматривать выбранные файлы на экране.

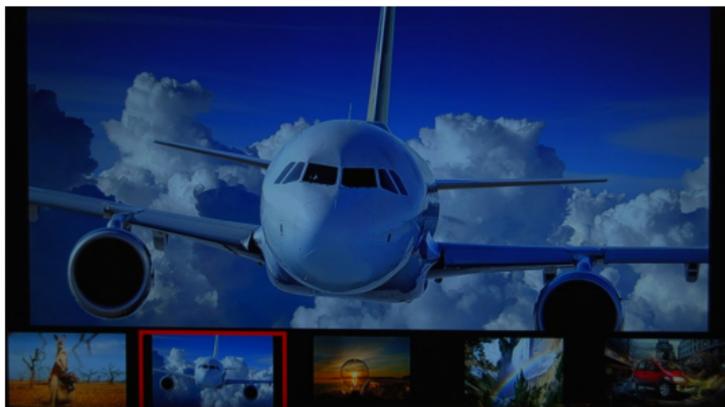

### 4.3 Воспроизведение музыки

В Главном Меню, используя кнопки **ВЛЕВО** и **ВПРАВО**, выберите пункт Музыка и нажмите кнопку **OK** для входа в меню. Меню Музыка предназначено для прослушивания аудио файлов. Если вы хотите прослушать выбранный музыкальный файл, нажмите кнопку **OK** или **PLAY**, чтобы начать воспроизведение.

Во время воспроизведения вы можете нажимать кнопки:

**NEXT** для перехода к следующей песне из списка воспроизведения;

**VOL+ /-** для увеличения или уменьшения громкости;

**STOP** для остановки воспроизведения;

**BACK** возвращение в меню просмотра файлов, при этом воспроизведение не остановится.

