


**iconBIT HDD301 HDMI**

**Руководство пользователя**


## Содержание

Передняя панель.....	3
Задняя панель.....	3
Схема пульта дистанционного управления.....	4
Перед использованием плеера.....	5
Лицензионное соглашение конечного пользователя.....	7
Предостережения.....	7
Функции плеера.....	8
USB интерфейс.....	8
Комплект поставки.....	9
Подключение и настройка плеера.....	9
1. Настройка плеера.....	9
2. Просмотр видео.....	10
3. Просмотр фото.....	11
4. Прослушивание музыки.....	11
Рекомендации.....	12
Гарантийные обязательства.....	12

## Передняя панель

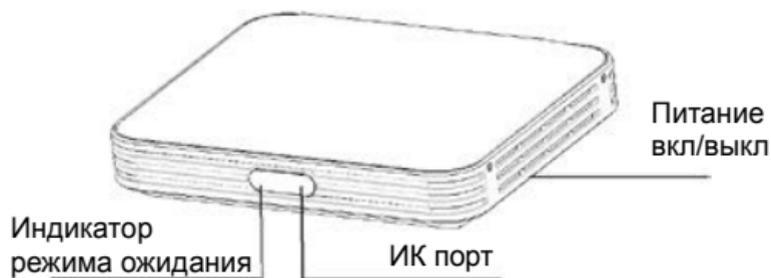

## Задняя панель

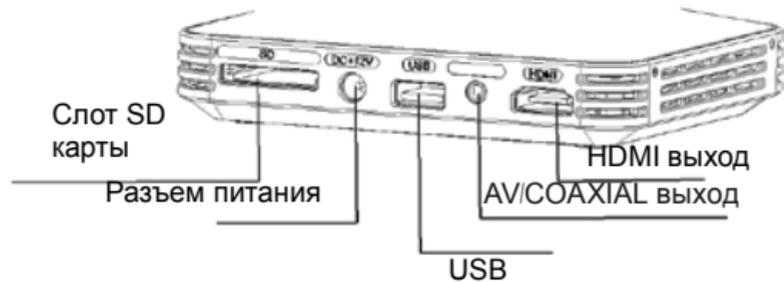

## Схема пульта дистанционного управления




Кнопки	Функции	Кнопки	Функции
	Питание		Предыдущий файл
	Вкл/выкл звук		Следующий файл
N/P MODE	Перекл. режимов NTSC/PAL	REPEAT	Повторить файлы
HDMI MODE	Перекл. режимов HDMI		Перемотка назад
ASPECT RATIO	Соотношение сторон		Перемотка вперед
MENU	Возврат в главное меню	AUDIO	Переключение аудио режима
RETURN	Выход	SETUP	Настройки
	Стоп	COPY	Копировать файл
	Воспроизведение/пауза	INFO	Просмотр информации о файле
	Вверх	ZOOM	Увеличить
	Влево	GOTO	Выбрать время для перехода
OK	Подтверждение выбора	ONE-KEY	Выбрать все типы файлов
	Вправо	GUIDE	Меню DVD или iso файла
	Вниз	ROTATE	Поворот фото на 90°, 180° и 270°
SWITCH	Переключение	VOL+	Увеличить громкость
SUBTITLE	Перекл. субтитров	VOL-	Уменьшить громкость

## Перед использованием плеера

1. Подключите HDMI или AV кабель.




2. Вставьте в плеер USB накопитель или SD карту с медиафайлами.

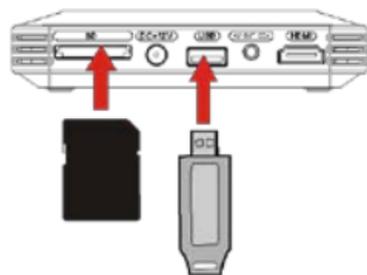

3. Переключите телевизор в соответствующий режим (HDMI или Video) и включите плеер. На экране появится интерфейс плеера.

4. С помощью кабеля подключите коаксиальный выход плеера к коаксиальному входу на усилителе.

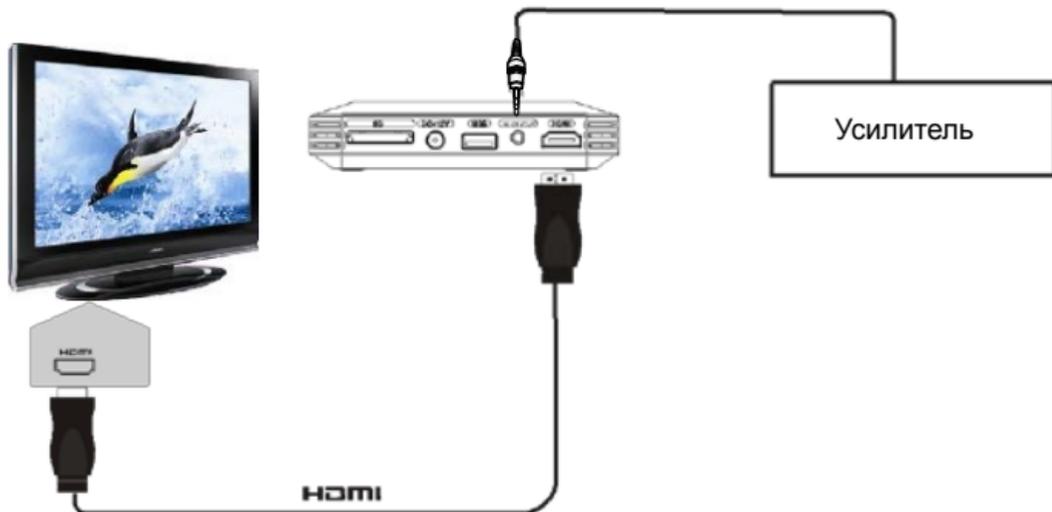

- Внимание:
- 1) Коаксиальный выход поддерживается только в режиме HDMI
  - 2) Коаксиальный и AV кабель используют один и тот же выход

## Лицензионное соглашение конечного пользователя

Пожалуйста, внимательно прочтите данное соглашение перед использованием продукта.

1. Не разбирайте плеер, не ремонтируйте плеер и не изменяйте его конструкцию. Любые повреждения лишают Вас гарантийного ремонта.
2. Если в плеере обнаружены неисправности, Вы должны передать его в авторизованный сервис-центр, в котором специалисты отремонтируют плеер. Никогда не ремонтируйте плеер самостоятельно, вы можете повредить плеер и ваши данные.
3. Пользователь не имеет права вносить изменения в ПО, производить обратную разработку, декомпиляцию, дизассемблирование или создавать производные программы на основе ПО и любых его частей.
4. Продукт вместе с лицензионным соглашением может быть передан третьим лицам, при условии принятия ими данного лицензионного соглашения.
5. Перед использованием изучите руководство пользователя. Компания iConViT не несет ответственности за потерю данных, сохраненных на жестком диске.

## Предостережения

Благодарим Вас за покупку медиаплеера. Мы надеемся, что Вы получите удовольствие от пользования этим прекрасным развлекательным устройством. Для безопасного и эффективного использования плеера, пожалуйста, внимательно прочтите перед использованием следующие пункты.

- Не допускайте попадания на плеер жидкостей.
- Не роняйте и не трясите плеер, не подвергайте плеер воздействию магнитных излучений.
- Не помещайте шнур и разъем питания рядом с источниками тепла.

- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания.
- Не ремонтируйте самостоятельно шнур и блок питания.
- Не открывайте корпус устройства, в случае поломки обращайтесь в специализированный сервисный центр.

## Функции плеера

1. Поддержка видео кодеков H.264, MPEG 1/2/4, Divx/Xvid, RM/RMVB, MKV, TS.
2. Поддержка USB 2.0, HDD, SD Card.
3. Поддержка NTSC/PAL, HDMI и CVBS.
4. Стереο аудио выход.
5. Поддержка ID3.
6. Поддержка цифрового аудио, коаксиальный аудиовыход.
7. Мультиязычное меню.
8. Функция продолжения просмотра.
9. Возможность перехода на любую точку в фильме.
10. Поддержка субтитров \*.srt и \*.ssa.

## USB интерфейс

Полная поддержка USB 1.1 и USB 2.0

- a) Поддержка USB жестких дисков, флеш-накопителей и карт-ридеров.
- b) Поддержка файловых систем FAT32 и NTFS.

## Комплект поставки

1. Мультимедиа плеер.
2. Руководство пользователя.
3. Сетевой адаптер.
4. Аудио/видео кабель.
5. Пульт дистанционного управления.

### **Важно:**

*Содержание комплекта поставки может отличаться от описания, представленного в данном руководстве.*

## Подключение и настройка плеера

Подключите плеер к телевизору с помощью HDMI или AV кабеля. Включите плеер. После экрана загрузки вы увидите главное меню.

### **1. Настройка плеера**

С помощью кнопок «◀/▶» войдите в меню настроек. Нажмите «▲/▼» для выбора необходимых параметров. Для подтверждения нажмите «OK» и снова «◀/▶» для настройки. Для выхода на предыдущий уровень меню нажмите «Return»

#### а) Настройки видеовыхода

Выберите видео режим: 1080p, 1080i, 720p, NTSC, PAL, 480i, 576i, 480p, 576p.

### **Важно:**

*1) При CVBS подключении к телевизору можно использовать только режимы PAL и NTSC. При HDMI*

подключении - 1080p, 1080i, 720p, 480i, 576i, 480p и 576p.

2) На пульте дистанционного управления есть кнопки «HDMI mode» и «N/P mode», позволяющие быстро сменить параметры видеовыхода.

- b) Выбор языка: английский/русский
- c) Настройки фото
- d) Настройки видео
- e) Настройки аудио
- f) Восстановление настроек
- g) Информация о системе

## 2. Просмотр видео

В главном меню выберите пункт «Фильмы». С помощью кнопок «◀/▶» перемещайтесь по списку файлов и каталогов. Выберите нужный вам файл или каталог, нажав кнопку «OK».

Во время воспроизведения видео Вы можете:

- нажать кнопку «RETURN» для возврата в предыдущее меню
- нажать кнопку «▶||» чтобы приостановить или продолжить просмотр видео
- нажать кнопку «MUTE» чтобы отключить/включить звук
- нажать кнопки «VOL+» и «VOL-» для увеличения/уменьшения громкости
- нажать кнопку «▶▶» для быстрой перемотки вперед со скоростью 2x, 4x или 8x
- нажать кнопку «INFO» для просмотра информации о файле
- нажать кнопку «SUBTITLE» для выбора субтитров

### 3. Просмотр фото

В главном меню выберите пункт «Фото». С помощью кнопок «◀/▶» перемещайтесь по списку файлов и каталогов. Выберите нужный вам файл или каталог, нажав кнопку «ОК».

Во время просмотра фото Вы можете:

- нажать кнопку «RETURN» для возврата в предыдущее меню
- нажать кнопку «▶||» для запуска и приостановки слайдшоу
- нажать кнопку «ROTATE» чтобы повернуть фото на 90°, 180° и 270°
- нажать кнопку «INFO» для просмотра информации о файле

**Важно:**

*Не просматривайте фотографии слишком быстро, подождите, пока изображение загрузится полностью.*

### 4. Прослушивание музыки

В главном меню выберите пункт «Музыка». С помощью кнопок «◀/▶» перемещайтесь по списку файлов и каталогов. Выберите нужный вам файл или каталог, нажав кнопку «ОК».

Во время прослушивания музыки Вы можете:

- нажать кнопку «RETURN» для возврата в предыдущее меню
- нажать кнопку «MUTE» чтобы отключить/включить звук
- нажать кнопку «▶||» чтобы приостановить или продолжить проигрывание музыки
- нажать кнопки «VOL+» и «VOL-» для увеличения/уменьшения громкости

## Рекомендации

Для повышения производительности медиаплеера используйте простую файловую структуру.

В названии папки рекомендуется использовать латиницу, название не должно превышать 10 символов.

При «зависании» медиаплеера отключите питание, а затем включите его снова.

## Гарантийные обязательства

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- Влияние природных явлений, таких как огонь, статические разряды.
- Повреждение при неавторизованном ремонте, модификации или неосторожном обращении
- Повреждение при неправильном использовании и пренебрежении требованиями данного руководства
- В случае модификации или при использовании в составе других продуктов, в случае когда использование связано с извлечением прибыли и или в других коммерческих целях.
- Утерю пользовательского программного обеспечения, микропрограммы, информации и сохраненных данных.