

iconBIT HMP507 HDMI

Руководство пользователя

Содержание

Введение	3
I. Интерфейсы и кнопки	4
II. Основные параметры	6
III. Предостережения	7
IV. Основные операции	8
V. Управление файлами	9
VI. Воспроизведение видео.....	9
VII. Воспроизведение музыки	10
VIII. Фото	11
IX. Электронные книги	12
X. FM-радио	12
XI. Запись.....	13
XII. Настройки.....	14
XIII. Подключения.....	15
XIV. Использование в качестве запоминающего устройства	17
XV. Часто задаваемые вопросы	18
XVI. Спецификации.....	20

Введение

Благодарим вас за выбор продукции IconBIT.


IconBIT HMP507 HDMI имеет экран размером 5 дюймов с разрешением 800×480.

Он имеет компонентный видео выход и поддерживает следующие форматы видео RMVB, RM, FLV, MOV, DAT, MPEG, MP4, PMP, MKV, VOB, AVI, 3GP и т.д., а также аудио форматы MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG и т.д.

Поддержка функции OTG (USB-OTG). On-The-Go — это расширение спецификации USB 2.0, предназначенное для лёгкого соединения периферийных USB-устройств друг с другом без необходимости подключения к компьютеру.

Медиаплеер имеет универсальный цифровой интерфейс HDMI, передающий одновременно видео и многоканальный звук по единому кабелю, что обеспечивает высокое качество изображения и звука без шумов и искажений.

I. Интерфейсы и кнопки

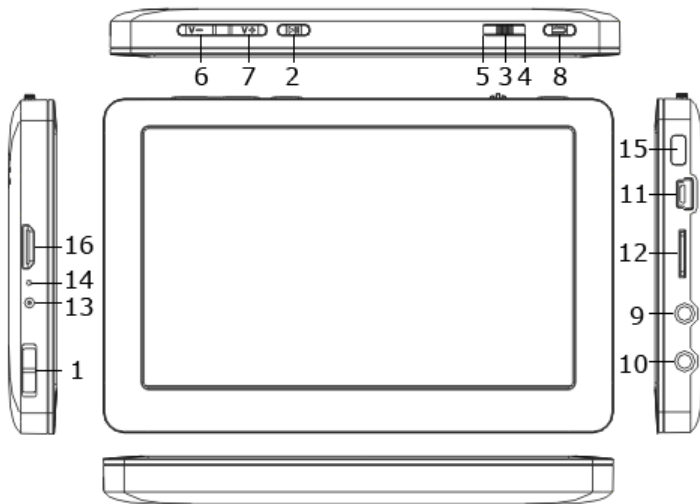

1. "ON / OFF": Вкл/выкл питание
2. "▶||": Вкл/выкл, воспроизведение, пауза
3. "M": короткое нажатие — подтверждение выбора, долгое — блокировка кнопок плеера
4. "▶▶": перемотка вперед, перемещение вправо
5. "◀◀": перемотка назад, перемещение влево
6. "-": уменьшение уровня громкости
7. "+": увеличение уровня громкости
8. "↶": возврат
9. "🎧": стандартный разъем для наушников
10. "HDTV": ТВ видео выход
11. "🔌": стандартный USB разъем
12. "TF-Card": слот для TF карты
13. "DC-IN": разъем для БП
14. "Mic": встроенный микрофон
15. "IR": ИК приемник ПДУ
16. "HDMI": HDMI видео выход.

II. Основные параметры

- 5-дюймовый TFT дисплей, 16:9
- Поддержка 1080P HD видео
- Поддержка субтитров
- HD TV-OUT видео выход
- HDMI выход
- Поддержка OTG.
- Поддержка аудио форматов MP3, WMA, WAV, APE и FLAC, AAC, OGG
- Поддержка карт памяти Micro SD, от 128MB до 8GB
- Поддержка видео форматов MKV, MOV, RMVB, RM, AVI (DIVX, XVID, H.264), PMP, DAT, FLV, VOB, MP4, MPG, 3GP, и т.д.
- Поддержка форматов изображений: JPEG, BMP и PNG, GIF, TIF
- Встроенный микрофон, возможность записи звука
- Энергосберегающие функции, настраиваемая яркость экрана, и авто отключение
- FM радио
- Поддержка Windows 2000,XP, VISTA и 7
- Высокая скорость передачи данных по USB 2.0, до 8.0M/S
- Чтение электронных книг
- Возможность обновления прошивки
- Многозадачность, возможность слушать музыку во время чтения книг

III. Предостережения

- Не используйте плеер в условиях экстремального холода, влажности и пыли.
- Срок жизни батареи зависит от условий ее использования.
- Заряжайте батарею в следующих случаях:
 - а) Значок в углу экрана показывает, что батарея полностью разряжена.
 - б) Плеер отключается автоматически сразу же после включения или не включается вообще.
 - с) Плеер не отвечает на нажатие кнопок.
- Не отключайте плеер во время форматирования и копирования файлов, это может привести к потере данных и поломке плеера.
- Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент публикации. Однако наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, вследствие чего внешний вид программного обеспечения Вашего устройства может несколько отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.

IV. Основные операции

Включение

Включение питания: нажмите на кнопку ►|| в течение 2 секунд.

Отключение питания: нажмите на кнопку ►|| в течение 2-3 секунд.


Главный интерфейс

В главном меню нажмите на любую иконку в нижней части экрана (панель с иконками можно пролистывать влево и вправо).

Выберите одну из 9 функций: обзор, видео, музыка, фото, книги, радио, календарь, запись, настройки

Список функций

В меню списка функций выберите "Flash " или "SD Карта", а затем необходимую функцию.

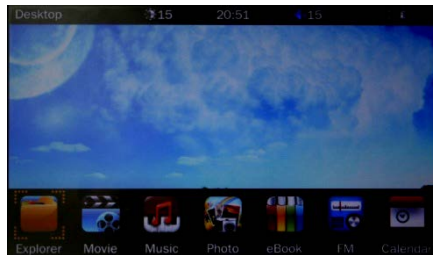

V. Управление файлами

Для просмотра файлов в любом из меню необходимо сначала выбрать диск, на котором находятся файлы "Flash" или "SD Карта". Затем выберите нужный файл, нажав кнопку подтверждения.

Операции с файлами

Нажмите ►|| чтобы скопировать, вставить или выполнить другие операции с выбранным файлом.

VI. Воспроизведение видео

В главном меню выберите иконку "Видео" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пропустив появившийся список, выберите в нем нужный видеофайл.

Нажмите "M" чтобы войти в настройки видео. Здесь можно настроить следующие параметры: аудио дорожка, дорожка субтитров, яркость, зум, режим воспроизведения, аудио канал, размер и цвет субтитров и другие. Выберите  для выхода и нажмите  для возврата в предыдущий уровень меню.

VII. Воспроизведение музыки

В главном меню выберите иконку "Музыка" и затем выберите аудиофайл, который вам нужно воспроизвести.

Медиа библиотека



Доступ к медиа библиотеке осуществляется через категории "исполнитель, альбом, жанр, рейтинг, год",

В интерфейсе воспроизведения аудиофайлов войдите, нажав кнопку "М", в меню настроек, в котором можно настроить параметры режима воспроизведения, эквалайзера, яркости и др. Выберите  для возврата или нажмите "" для выхода.

VIII. Фото

В главном меню выберите иконку "Фото" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пролитывая появившийся список, выберите в нем нужный файл.

1. Для просмотра следующей/предыдущей фотографии, нажмите кнопку влево/вправо

2. Выберите  для возврата в предыдущее меню

3. Внутреннее меню интерфейса просмотра изображений позволяет настраивать параметры слайдшоу, эффектов перехода, яркости, и др.

Слайдшоу



Нажмите на кнопку  чтобы начать слайдшоу.

IX. Электронные книги

В главном меню выберите иконку "e-book" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пропустив появившийся список, выберите в нем нужный файл.

1. Для перелистывания страниц, используйте кнопку-колесико.
2. Во внутреннем меню интерфейса чтения электронных книг можно настроить параметры отображения шрифтов, закладок, яркости, и др.
3. Выберите  для возврата в предыдущее меню или нажмите " для возврата в предыдущий уровень меню.

X. FM-радио

В главном меню выберите иконку "FM-радио" и нажмите на кнопку «подтверждение».

Нажмите "M" чтобы войти в меню настроек, где есть опции сохранения радиостанции, просмотра списка радиостанций и настройки яркости экрана. Выберите  для возврата или нажмите " для возврата в предыдущий уровень меню.

XI. Запись

В главном меню выберите иконку "Record" и нажмите на кнопку «подтверждение». В меню настроек Вы можете изменить параметры качества записи. Выберите  для выхода или нажмите " для возврата в предыдущий уровень меню.

Начать запись



В режиме записи нажмите на кнопку  чтобы начать/приостановить запись. Нажмите на кнопку "M" чтобы остановить запись, запись сохранится автоматически.

Воспроизведение



Нажмите на кнопку " " чтобы просмотреть список сохраненных записей. Имена файлов начинаются с 000 и присваиваются автоматически в соответствии с порядком очередности записей.

XII. Настройки

В главном меню выберите иконку "Setting" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пролитывая появившийся список, выберите в нем нужный параметр для настройки.

Видеовыход

Выберите режим видеовыхода: "LCD (экран плеера)", "NTSC", "PAL", "480P", "720P", "1080i", "1080P", "HDMI 720P", "HDMI 1080P".

Информация о батарее

Подробная информация о заряде батареи.


Сброс настроек

Если вы выберете пункт "Restore default settings" (восстановить настройки), все созданные вами настройки будут заменены на заводские. Это может помочь при возникновении неполадок в работе плеера.

XIII. Подключения

Использование OTG

Эта модель обеспечивает функции OTG, позволяя не только копировать данные с внешних устройств на плеер, но и наоборот – с плеера на внешние устройства. Подключите USB устройство к плееру с помощью специального USB OTG кабеля.

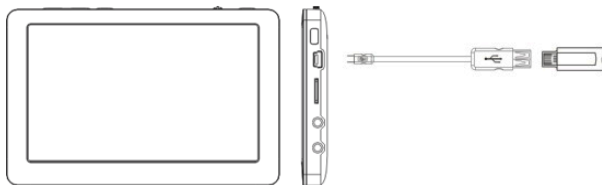

HDMI выход

Подключите HDMI выход плеера к HDMI входу на вашем ТВ с помощью HDMI кабеля. Затем в меню настроек установите соответствующие параметры ТВ-выхода.

Note: HDMI не поддерживает «горячую замену».

TV выход

Вставьте красный, зеленый и синий штекеры видеокабеля в соответствующие по цвету разъемы на телевизоре, а другой конец кабеля — в ТВ выход плеера.



Подключите красный и белый штекеры аудиокабеля к соответствующим по цвету аудиоразъемам на телевизоре. Другой конец кабеля подключите к разъему для наушников.



XIV. Использование в качестве запоминающего устройства

Плеер может служить как переносное USB устройство для хранения файлов. Поддерживаются операционные системы Windows98 (требуется установка драйвера) и Windows2000/XP/Vista/7 (установка драйвера не требуется). Плеер определится системой как запоминающее USB устройство.

Копирование файлов/папок

Чтобы загрузить файлы с компьютера на плеер просто скопируйте файлы в окно диска плеера.

Удаление файлов/папок

Выделите файл/папку на плеере, нажмите на клавиатуре кнопку "Delete". Выберите "OK" для подтверждения.

Важно: В процессе обмена данными между плеером и компьютером не отключайте USB кабель, это может привести к потере файлов.

После завершения всех операций с файлами нажмите правой кнопкой на иконку , находящуюся в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Следуя указаниям Windows, безопасно отключите плеер.

XV. Часто задаваемые вопросы

Плеер не включается

Батарея может быть полностью разряжена.

Проверьте снова, подключив адаптер питания.

Если плеер по-прежнему не включается, обратитесь в сервисный центр.

В наушниках нет звука

Громкость может быть установлена на 0.

Проверьте правильность подключения кабеля.

В наушниках слышен шум

Убедитесь, что разъем для наушников чист, грязь может вызывать помехи.

Аудиофайл может быть поврежден, попробуйте воспроизвести другие аудиофайлы.

Искажения на экране

Убедитесь, что установлен правильный язык интерфейса, язык можно изменить в меню настроек.

Файлы не загружаются

Убедитесь что между компьютером и плеером установлено соединение.

Убедитесь, что на диске есть свободное место.

Убедитесь, что USB кабель не имеет повреждений.

Обратите внимание

Если на официальном сайте iconViT объявлено о выходе новой прошивки для данной модели плеера, скачайте и установите прошивку, это может значительно улучшить функционал и производительность плеера. Реальные функции и пользовательский интерфейс плеера могут отличаться от описанных в данном руководстве.

XVI. Спецификации

Модель	HMP507 HDMI
Питание	DC 5V 1500mA
Размер экрана	5.0"
Разрешение экрана	800X480
Поддерживаемые аудио форматы	MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, AC3, MP2, RA
Поддерживаемые видео форматы	MOV, MKV, AVI, VOB, DAT, MPG, MP4, PMP, 3GP, FLV, WMV, ASF
Поддерживаемые форматы изображений	JPG, BMP, PNG, GIF
Поддерживаемые форматы текста	TXT(ansi/unicode/utf8)
Формат записи	MP3
FM диапазон	87.0MHZ-108MHZ
Система	Windows ME/Windows 2000/Windows XP/Windows VISTA/Windows 7