



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



www.wexler.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА • WEXLER BOOK

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	5
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГИ	8
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕЙ КНИГИ!!!

1. Избегайте воздействия на книгу электромагнитных или электростатических полей.
2. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать книгу самостоятельно. Это повлечет за собой отказ в гарантийном обслуживании и может привести к травме. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
3. Не кладите на книгу тяжелые или острые предметы.
4. Избегайте попадания жидкости на книгу.
5. Избегайте воздействия на книгу прямых солнечных лучей, а также очень высокой или очень низкой температуры.
6. Не используйте для чистки корпуса и экрана воду или любую другую жидкость. Воспользуйтесь сухой мягкой тканью.
7. Избегайте воздействия на книгу сильных вибраций.
8. Не кладите книгу на неровную, наклонную или неустойчивую поверхность. Это может привести к падению книги.
9. Храните книгу в недоступном для детей месте.
10. Не отключайте книгу от ПК во время передачи данных. Это может привести к потере информации или сбою в программном обеспечении книги.
11. Регулярно делайте резервную копию данных, хранящихся на книге.
12. Не используйте книгу в местах, где запрещено использование электронных устройств.
13. Не пользуйтесь книгой во время ходьбы или вождения автомобиля. Это может привести к несчастному случаю.
14. В книге используется перезаряжаемая литиевая батарея. Не пытайтесь извлекать или ремонтировать батарею самостоятельно, это должно осуществляться только в условиях специализированного сервисного центра.


! **ВАЖНО:** Некоторые функции устройства могут отличаться от описанных в данном руководстве, ввиду обновления программного обеспечения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Электронная книга
2. Защитный чехол
3. USB-кабель
4. Наушники
5. AC-адаптер
6. Краткое руководство пользователя
7. Основное руководство пользователя
8. Гарантийный талон

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ


ВИД СПЕРЕДИ

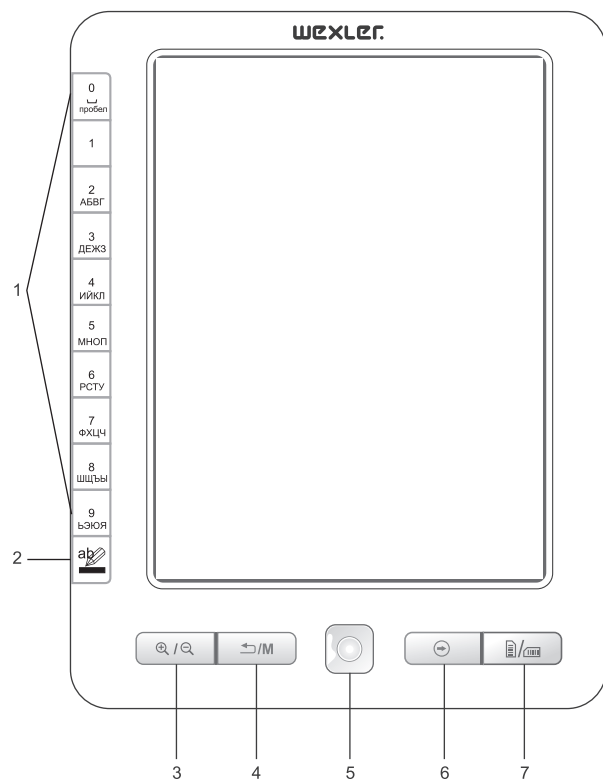

1. Кнопки 0-9 и кнопки быстрого выбора соответствующего пункта меню.
2. Кнопка управления закладками и быстрого перехода на страницу.
3. Кнопка увеличения/уменьшения масштаба текста или изображения.
4. Кнопка возврата/выхода в предыдущее меню.
5. Навигационный 5-ти позиционный джойстик.
6. Кнопка перехода на следующую страницу.
7. Кнопка изменения ориентации экрана.


ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

ВИД СВЕРХУ

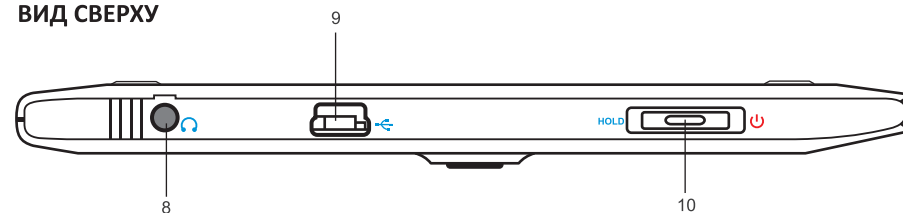

8. Разъем 2.5 мм Jack для подключения наушников.
9. Порт mini-USB для подключения к ПК или зарядного устройства.
10. Кнопка включения/выключения и блокировки устройства.


ВИД СНИЗУ

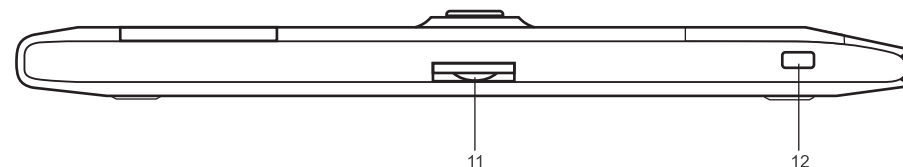

11. Слот для карт памяти microSD (T-Flash).
12. Кнопка перезагрузки устройства

ВИД СБОКУ

13. Кнопка увеличения/уменьшения громкости.




ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Зарядите книгу. Для этого подключите к ней зарядное устройство (через порт mini-USB) или подключите её к включенному ПК с помощью кабеля USB - mini-USB (в комплекте).

Первую зарядку рекомендуется производить в течение 10-12 часов, это поможет продлить срок службы аккумулятора.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения или выключения книги сдвиньте кнопку "ON/OFF" вправо и удерживайте примерно 4-5 секунды.

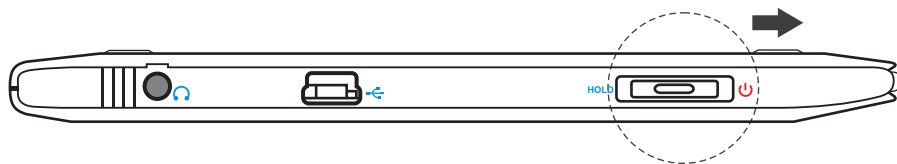

ПЕРЕНОС ФАЙЛОВ С ПК НА КНИГУ

Включите книгу. Подключите ее к ПК при помощи USB – кабеля. Книга определится как съемный диск. Скопируйте на книгу интересные Вас файлы с книгами, изображениями или музыкой.

Для отключения книги от ПК используйте «Безопасное отключение устройства».

ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ КНИГУ ОТ ПК, ВО ВРЕМЯ КОПИРОВАНИЯ ФАЙЛОВ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЛИ ПОТЕРЕ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ВЫЗВАТЬ СБОЙ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КНИГИ.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГИ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ



Для перехода к интересующему Вас пункту меню используйте джойстик, нажимая его вверх или вниз. Для подтверждения выбора нажмите на центр джойстика.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГИ

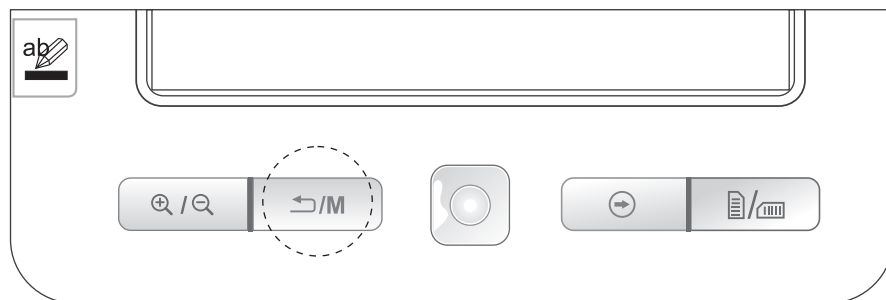

Также можно воспользоваться функцией быстрого выбора пункта меню, нажав кнопку расположенную слева от интересующего Вас раздела.



Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку



ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ ФАЙЛЫ

Отображает список из 9 последних просмотренных книг и изображений. Для перемещения по списку используйте джойстик, нажимая его вверх и вниз. Для подтверждения выбора нажмите на центр джойстика или воспользуйтесь функцией быстрого выбора, нажав кнопку расположенную слева от интересующего Вас файла.

КНИГИ

Отображает список книг хранящихся на внутренней памяти устройства или на карте памяти (в зависимости от того какой тип памяти используется в данный момент). Для перемещения по списку используйте джойстик, нажимая его вверх и вниз. Для подтверждения выбора нажмите на центр джойстика или воспользуйтесь функцией быстрого выбора, нажав кнопку расположенную слева от интересующего Вас файла.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГИ

Чтение книг

1. Перелистывание страниц книги. В режиме чтения книги нажмите джойстик вниз, или кнопку  для перехода к следующей странице. Для перехода к предыдущей странице нажмите джойстик вверх.


2. Быстрый переход на нужную страницу. Для быстрого перехода на нужную Вам страницу нажмите кнопку  3 раза, появится окно ввода номера

страницы. С помощью кнопок 0-9 введите номер страницы и нажмите ОК.

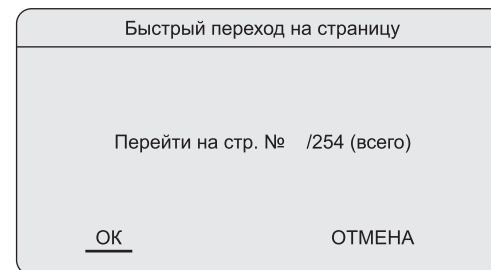

3. Сохранение закладок. Для каждой книги можно сохранить 6 закладок. Для сохранения закладок нажмите кнопку  1 раз, в появившемся окне

выберите слот для сохранения и нажмите на центр джойстика.

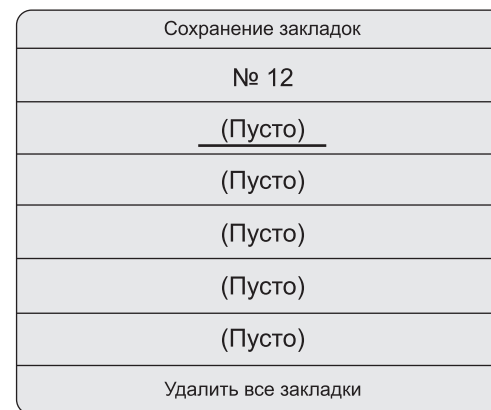

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГИ

4. Выбор закладок. Для выбора закладки нажмите кнопку  2 раза, в появившемся окне выберите одну из сохраненных закладок и нажмите на центр джойстика.

Загрузка закладок
№ 12
№ 56
(Пусто)
(Пусто)
(Пусто)
(Пусто)
Удалить все закладки

5. Изменение размера шрифта. Для увеличения или уменьшения размера шрифта нажимайте кнопку 

6. Изменение ориентации экрана. Вы можете изменять ориентацию экрана с вертикальной на горизонтальную и наоборот. Для этого нажмите кнопку 

7. Выход из режима чтения книг. Для выхода из режима чтения нажмите кнопку 

АУДИОПЛЕЕР

Отображает список аудио файлов хранящихся на внутренней памяти устройства или на карте памяти (в зависимости от того какой тип памяти используется в данный момент). Для перемещения по списку используйте джойстик, нажимая его вверх и вниз. Для подтверждения выбора нажмите на центр джойстика или воспользуйтесь функцией быстрого выбора, нажав кнопку расположенную слева от интересующего Вас файла.

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение/Стоп. Для начала или остановки воспроизведения трека нажмите кнопку 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГИ

2. Пауза. Для приостановки/продолжения воспроизведения трека нажмите на центр джойстика.

3. Повтор трека. Для вкл./выкл. режима повтора трека нажмите кнопку 

4. Режим прослушивания треков через наушники. Для прослушивания аудио треков через наушники нажмите кнопку 

5. Режим прослушивания треков через динамик. Для прослушивания аудио треков через встроенный динамик нажмите кнопку 

6. Регулировка громкости. Для увеличения или уменьшения громкости используйте кнопки “+” и “-”, расположенные на правом торце книги.

7. Перемотка трека. Для перемотки трека вперед нажмите и удерживайте джойстик вправо; для перемотки трека назад нажмите и удерживайте джойстик влево.

8. Переход к следующему/предыдущему треку. Для перехода к следующему треку нажмите джойстик вниз, для перехода к предыдущему – вверх.

9. Выход из режима прослушивания музыки. Для выхода из режима прослушивания музыки нажмите кнопку 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЧТОБЫ, ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ АУДИОПЛЕЕРА, МУЗЫКА, ВОСПРОИЗВОДИЛАСЬ В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНОВИТЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРЕКА.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Отображает список изображений хранящихся на внутренней памяти устройства или на карте памяти (в зависимости от того какой тип памяти используется в данный момент). Для перемещения по списку используйте джойстик, нажимая его вверх и вниз. Для подтверждения выбора нажмите на центр джойстика или воспользуйтесь функцией быстрого выбора, нажав кнопку расположенную слева от интересующего Вас файла.

Просмотр изображений

1. Переход к следующему/предыдущему изображению. Для перехода к следующему изображению нажмите джойстик вправо, для перехода к предыдущему – влево.

2. Выход из режима просмотра изображений. Для выхода из режима просмотра изображений нажмите кнопку 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГИ

НАСТРОЙКИ

Отображает список доступных системных настроек. Для перемещения по списку используйте джойстик, нажимая его вверх и вниз. Для подтверждения выбора нажмите на центр джойстика или воспользуйтесь функцией быстрого выбора, нажав кнопку расположенную слева от интересующего пункта.

- 1. Информация о состоянии памяти.** Отображает информацию о занятом и свободном месте на внутренней и внешней памяти.
- 2. Информация об устройстве.** Отображает версию ПО и iD номер устройства.
- 3. Возврат к заводским установкам.** Возвращает все системные настройки к заводским значениям.
- 4. Форматирование.** Форматирует внутреннюю память книги.
- 5. Подключение внутренней памяти к ПК.** Используется для подключения к ПК внутренней памяти книги.
- 6. Радио.** Функция поддерживающая fm-частоту.
- 7. Подключение внешней памяти к ПК.** Используется для подключения к ПК внешней памяти книги.
- 8. Таймер автовыключения.** Настройка таймера автовыключения.
- 9. Выбор языка.** Выбор системного языка.

FM РАДИО

Выберите в меню **РАДИО**, нажмите клавишу ВВОД или № Радиостанции.

1. Поиск частоты

Поиск автоматически: выбрать автоматический поиск радиостанции, нажмите центральную клавишу джойстика, после чего на экране появится информация о сигнале.

Поиск вручную: введите "поиск вручную", используя джойстик вверх и вниз выберите нужный диапазон частоты, после завершения автоматического поиска, при необходимости, с помощью нажатия центрального джойстика, сохраните выбранные радиостанции.

2. Радио дисплей

В меню дисплея Радио, можно использовать центральный джойстик вверх-вниз для изменения диапазона частот.

В фоновом режиме: выбрать в фоновом режиме, Радио начнет играть на заднем плане, после чего можно перейти к другим функциям.

FM диапазон частот: 87.0-108.0

Примечание: Вы не можете одновременно слушать музыку в плеере и Радио одновременно.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГИ

ИНСТРУКЦИЯ

Электронная версия данного руководства пользователя.

ВЫБОР НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Переключение между внутренней и внешней памятью книги. Информация о том, какая память используется в данный момент, отображается в верхнем левом углу основного меню.

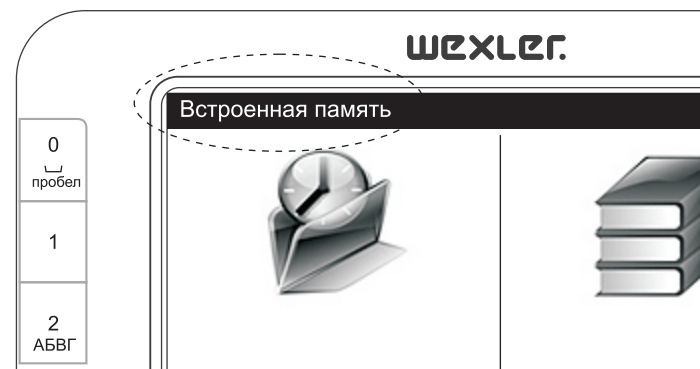

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КНИГА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ:

Возможно, сел аккумулятор. Попробуйте зарядить книгу.

НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ФАЙЛ С ТЕКСТОМ, ИЗОБРАЖЕНИЕМ ИЛИ МУЗЫКОЙ:

Возможно, поврежден файл. Попробуйте скопировать его на книгу еще раз.

Если файл был загружен из интернета, попробуйте повторить загрузку.

Если файл открывается на ПК, но не открывается на книге, попробуйте сохранить его в другом формате.

ВМЕСТО РУССКИХ БУКВ В ТЕКСТОВОМ ФАЙЛЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ СИМВОЛЫ:

Попробуйте изменить кодировку файла.

КНИГА НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЕ КНОПОК:

Проверьте, не включена ли блокировка кнопок. Если блокировка кнопок не включена, попробуйте, перезагрузить книгу при помощи кнопки "RESET".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЦЕССОР	ARM9
ДИСПЛЕЙ	6" E-Ink Epson Display Controller, 800x600, 16 градаций серого
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	2 ГБ
ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ	Слот для карт памяти microSD (до 8ГБ)
АККУМУЛЯТОР	Li-ion 1500 mAh (11000 обновлений экрана), полная зарядка около 4-х часов
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0, 2.5 мм Jack
ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ	TXT, EPUB, RTF, HTM, HTML, PDF, Fb2
ФОРМАТЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ	JPG, JPEG, BMP, GIF
АУДИО ФОРМАТЫ	mp3(32kbps-384kbps), wma(32kbps-192kbps)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Встроенный динамик
ГАБАРИТЫ	65*126.5*9.5мм
ВЕС	215 грамм
ВСТРОЕННЫЕ ИГРЫ	

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 5 лет. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронную книгу Wexler – 12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте накладные и гарантийные талон в течение всего гарантийного срока.

Информация о продаже электронной книги (заполняется при выдаче со склада)

Дата продажи	день месяц год	
Штамп (печать)		
Подпись продавца		
Информация о покупателе (Ф.И.О. телефон)		
Подпись покупателя		

При получении проверяйте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной книгой неисправных/несовместимых устройств.

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Адрес ближайшего сервисного центра Вы можете узнать по телефону горячей линии 8 (800) 200-96-60.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата — —
день месяц год

Заявленная неисправность		
Выполненный ремонт	Дата готовности	— — день месяц год
Подпись сотрудника Wexler		Гарантийный срок продлен на дней

Дата — —
день месяц год

Заявленная неисправность		
Выполненный ремонт	Дата готовности	— — день месяц год
Подпись сотрудника Wexler		Гарантийный срок продлен на дней