


## 1. Расположение установок управления

### I Плеер H10

Само устройство может иметь небольшие различия с плеером, изображенным ниже.

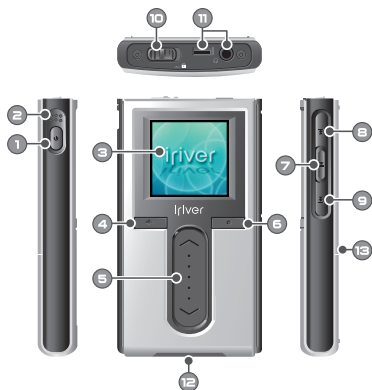

1	Кнопка включения/выключения (On/Off)
2	Встроенный микрофон
3	ЖК экран
4	Кнопка отмены
5	Кнопка перехода вниз/вверх
6	Кнопка выбора
7	Кнопка воспроизведения/паузы
8	Кнопка «Предыдущ.»
9	Кнопка «Следующ.»
10	Переключатель HOLD
11	Разъемы для наушников и пульта ДУ
12	Разъемы для USB и адаптера
13	Кнопка извлечения батарейки


## 2. Подключение

### I Подключение питания – подключение адаптера (плеера).

Перед подключением, убедитесь, что используете адаптер, входящий в комплект плеера.

1. подключите к плееру кабель.
2. Подключите адаптер через соответствующий разъем.
3. Вставьте вилку адаптера в розетку.

Напряжение адаптера 100~240V, 50~60Гц.

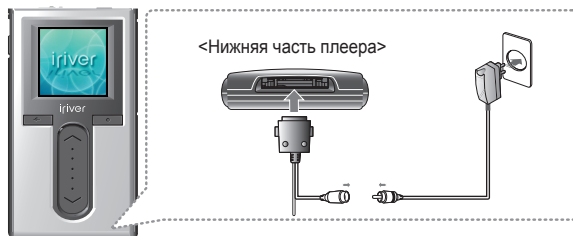


### Примечание


- Если источник питания подключен, загорится индикатор зарядки.  
( После завершения зарядки – индикатор погаснет.)

## I Подключение к ПК – подключение кабеля

1. подключите плеер к ПК, используя прилагающийся кабель.
2. на панели управления появится соответствующая иконка, если плеер благополучно подключен.
3. в Windows Explorer появится иконка драйвера H10.

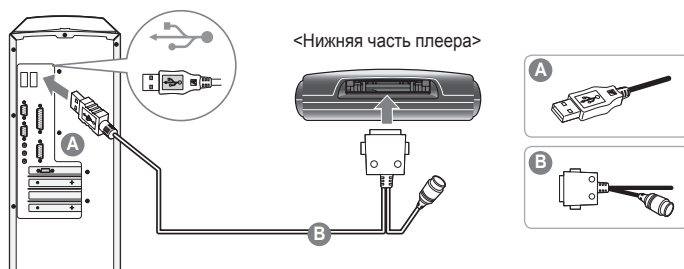

## I Подключение к ПК – отсоединение кабеля

1. Нажмите на иконку  на панели управления.
2. Нажмите на появившееся сообщение, как показано ниже.




3. Когда появится сообщение «Безопасное отключение» - можно отсоединить кабель.




## 3. Установка ПО

### I Установка iRiver plus

1. Установка ПО начнется автоматически после ввода установочного диска в CD-ROM. Если установка не начнется автоматически – войдите в директорию «Мой компьютер» и запустите файл `iriver_setup_full.exe`.
2. Если появится окно «Установка языков» - выберите желаемый язык и нажмите кнопку «OK».

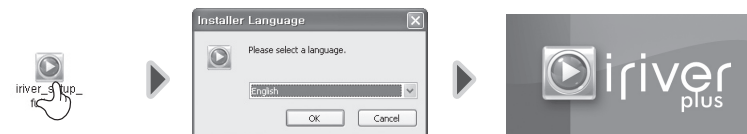

3. Если программа установки запустилась – следуйте ее указаниям, представленным на экране.

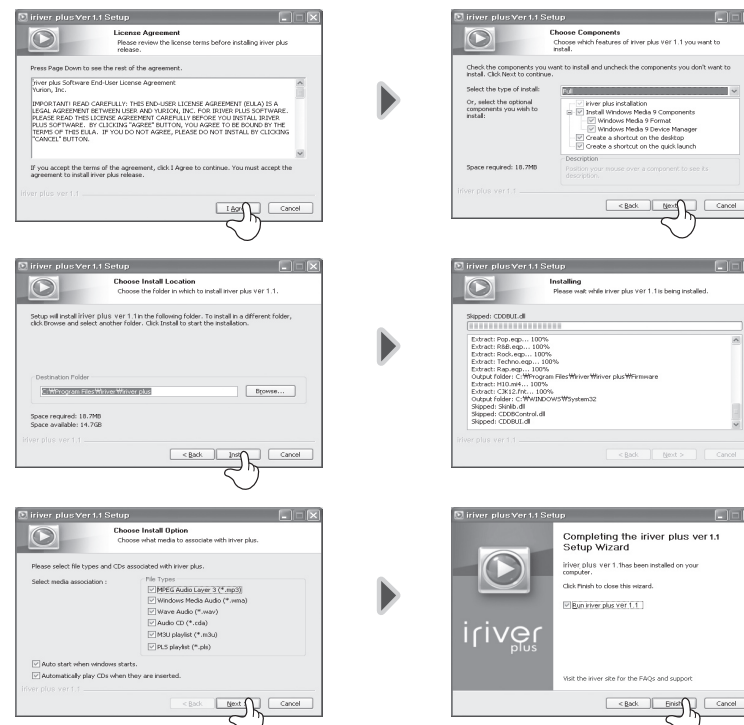

## 4. Быстрый запуск

### Использование кнопок

Изображение кнопки с белым фоном = короткое нажатие на кнопку.(пример:○)

Изображение кнопки с черным фоном = продолжительное нажатие на кнопку.(пример:●)

### Включение/выключение плеера


**1**

#### Включение плеера

Нажмите кнопку включения.  
Появится начальный экран.



#### Примечание


- Если после нажатия плеер не включается – убедитесь, что переключатель HOLD выключен.


**1**

#### Выключение плеера

Нажмите и удерживайте кнопку выключения.  
Плеер выключится.

### Контроль звука


**1**


Для регулировки звука в процессе воспроизведения используйте кнопку [↑/↓].

↑ : усиление громкости.

↓ : понижение громкости.




### Изменение режима


**1**

После появления основного экрана выберите режим, используя(я) кнопки [↑/↓].

Всего 7 режимов: «Музыка», «FM Радио», «Запись», «Фото», «Текст», «Браузер», «Установки».

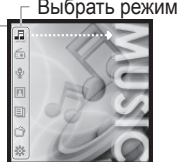

Выбрать режим


**2**

Нажмите на кнопку [○], для отображения экрана желаемого режима.


**3**


При помощи нажатия и удерживания кнопки [←] в любом экране, вы можете вернуться к основному экрану.

## 5. Основные операции


### Воспроизведение музыкальных файлов


**1**


После выключения переключателя HOLD, нажмите на кнопку [○] для отображения стартового экрана.


**2**

После появления стартового экрана, выберите режим <MUSIC>.

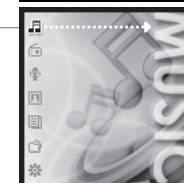
**3**

Нажмите на кнопку [○] для отображения поискового экрана.


**4**

Используйте кнопку [↑/↓] для выбора объекта.


Пример: При выборе заголовка.

[○] : Нажмите, чтобы перейти к нужному объекту.

[↑/↓] : Переход к нужному объекту.


[←] : Переход к предыдущему экрану.


[←] : Нажмите и удерживайте для перехода к стартовому экрану.

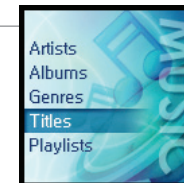
**5**

Для воспроизведения выбранного файла нажмите на кнопку [○]

Для остановки воспроизведения нажмите на паузу, а затем еще раз на паузу для возобновления воспроизведения с того места, где оно было остановлено. При нажатии на паузу в Основном или Поисковом экранах, воспроизводятся недавно использованные файлы.

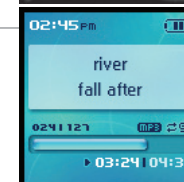



6

### Воспроизведение предыдущего/следующего файлов

Для воспроизведения предыдущего/следующего файлов используйте кнопки [◀/▶].

◀ : воспроизводит предыдущий файл.  
▶ : воспроизводит следующий файл.




7

### Перемотка вперед/назад

Нажмите и удерживайте кнопки [◀/▶] для перемотки во время воспроизведения.

◀ : Перемотка назад.  
▶ : Перемотка вперед.




1

После появления стартового экрана, выберите режим <FM RADIO>, при помощи кнопок [↑/↓].



2


Для выбора подпапки нажмите на кнопку [O].

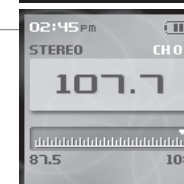

3

Выберите установки радио, нажав на кнопку паузы, а для выбора радиостанций (предыдущ./следующ.) кнопки [◀/▶].

◀ : предыдущая станция.  
▶ : следующая станция.

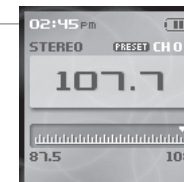

4


Для регулировки громкости используйте кнопки [↑/↓].



### Примечание

- В регионах, слабо поддерживающих сигнал, некоторые радиостанции могут не приниматься, или сигнал приема может быть слабым.



## I Запись голоса


**1**


После появления стартового экрана, при помощи кнопок [↕/↕] выберите режим записи <RECORDING>.


**2**


Нажмите на кнопку [○] для отображения экрана Записи.

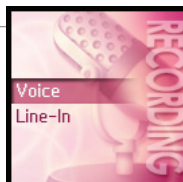
**3**

Далее, при помощи кнопок [↕/↕] выберите установку <Voice> и подтвердите выбор нажатием кнопки [○].

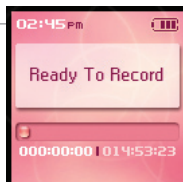
**4**

Для того, чтобы начать запись нажмите кнопку [○].

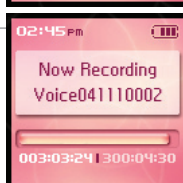
**5**

Для остановки записи нажмите кнопку [○].

### Примечание

- Во время записи регулировка громкости невозможна.
- Соблюдайте надлежащую дистанцию между микрофоном и ртом во время записи.