



T5 MANUAL

Содержание...

Chapter 01 Начало работы

- 4 Детали
- 5 Расположение кнопок управления
- 6 ЖК экран
- 7 Установка приложений

Chapter 02 Основные операции

- 9 Включение/выключение устройства и выбор режима
- 10 Использование кнопок БЛОКИРОВКА И СБРОС
- 11 Подключение внешних устройств

Chapter 03 Эксплуатация устройства

- 15 Музыка
- 16 Записи
- 18 Сохраненные записи
- 19 Браузер
- 20 Дата и время

Chapter 04 Настройка T5

- 22 Настройка T5

Chapter 05 Другая информация

- 25 Использование iriver plus 3
- 28 Использование программы Windows Media Player 11
- 31 Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности
- 32 Инструкции по безопасности эксплуатации
- 35 Устранение неисправностей

iriver T5

Chapter 01 **Начало работы**

4 Детали

5 Расположение кнопок управления

6 ЖК экран

7 Установка приложений

Установка программы iriver plus 3

Установка программы Windows Media Player 11

Детали


Детали устройства могут быть изменены без предварительного уведомления, а также могут отличаться от изображений в данной инструкции по эксплуатации.



T5



Зажим



Наушники




Инструкция по быстрому началу работы
с устройством и гарантийный талон



Установочный компакт-диск и
руководство по эксплуатации


Расположение кнопок управления

Внешний вид, а также части устройства с печатными надписями или внешними очертаниями могут изменяться, в зависимости от модели.

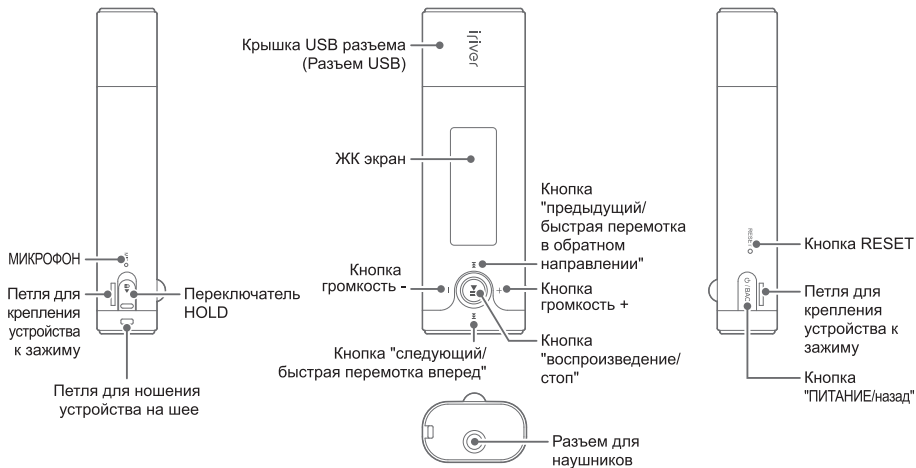

LCD Display

Режим МУЗЫКИ

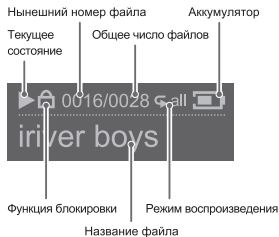

Режим ЗАПИСИ



Установка приложений

iriver plus 3 и Windows Media Player 11 являются встроенными программными приложениями, которые обеспечивают эффективное управление различными типами мультимедийных файлов. iriver plus 3 и Windows Media Player 11 обеспечивают Вам свободную передачу музыкальных файлов, видео файлов, а также файлов изображений из ПК на устройство.

Установка программы iriver plus 3

1. Для отображения процесса установки на экране, вставьте установочный компакт-диск в Ваш ПК.
2. Нажмите кнопку iriver plus 3, и завершите процесс установки, следуя инструкциям на экране.

Установка программы Windows Media Player 11

1. Для отображения процесса установки на экране, вставьте установочный компакт-диск в Ваш ПК.
2. Нажмите кнопку Windows Media Player 11, и завершите процесс установки, следуя инструкциям на экране.

■ Минимальные требования к программным приложениям

• Windows® 2000/XP

- Intel® Pentium® II, частота процессора 233 МГц или выше
- Объем оперативной памяти 64 Мб или выше
- Объем пространства на жестком диске 30 Мб или более
- Динамик и звуковая карта, поддерживающие формат 16 бит
- Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, или более поздняя
- Монитор SVGA, или монитор, поддерживающий высокое разрешение (разрешение 1024x768 или выше).

• Windows® Vista (Windows® Vista поддерживает только версию 32 бит, и не поддерживает версию 64 бит.)

- Intel® Pentium® II, частота процессора 233 МГц или выше
- Объем оперативной памяти 512 Мб или выше
- Объем пространства на жестком диске 20 Мб или более
- Динамик и звуковая карта, поддерживающие формат 16 бит
- Браузер Microsoft Internet Explorer, версия 6.0, или более поздняя
- Монитор SVGA, или монитор, поддерживающий высокое разрешение (разрешение 1024x768 или выше).

■ Для получения более подробной информации об использовании программы iriver plus 3, смотрите разделы на страницах 25 - 27.

■ Для получения более подробной информации об использовании программы Windows Media Player 11, смотрите разделы на страницах 28–30.

■ Для подключения устройства к iriver plus 3, выберите опцию SET > расширенные > тип подключения, и установите ее на MSC. Для подключения устройства к Windows Media Player 11, выберите опцию SET > расширенные > тип подключения, и установите ее на MTP. (смотрите информацию на странице 23).

Chapter 02 Основные операции



- 9 Включение/выключение устройства и выбор режима
 - Включение/выключение устройства
 - Выбор режима


- 10 Использование кнопок БЛОКИРОВКА И СБРОС
 - Использование РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ
 - Использования кнопки СБРОС

- 11 Подключение внешних устройств
 - Подключение наушников
 - Зарядка устройства
 - Подключение T5 к Вашему ПК
 - Отключение T5 от Вашего ПК
 - Копирование файла/каталога на плеер
 - Удаление файла/каталога из плеера

Включение/выключение устройства и выбор режима





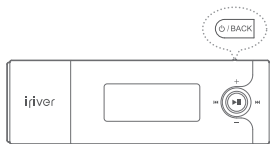

Включение/выключение устройства

1. Для включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку [ / BACK].
2. Для отключения устройства, снова нажмите и удерживайте кнопку [ / BACK].



- Данный плеер имеет функцию автоматического энергосбережения для снижения расхода энергии аккумулятора. В соответствии с настройками режима энергосбережения, плеер автоматически выключится по истечении установленного времени, если он не используется. Для получения более подробной информации об установке данного режима, смотрите опцию "настройки" > "автоматическое выключение" (смотрите информацию на странице 23).


Выбор режима

1. При включении устройства отображается меню музыки. Нажмите кнопку [ / BACK] для отображения меню основного режима.
Если меню основного режима не отображается, для его отображения нажмите кнопку [ / BACK] несколько раз.
2. Для выбора режима нажмите кнопку [ / ], а затем нажмите кнопку [] для входа в режим. При выборе режима нажмите кнопку [ / BACK] для возврата в режим верхнего уровня.

Использование кнопок БЛОКИРОВКА И СБРОС

Использование РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ

1. Для блокировки устройства, переключите выключатель БЛОКИРОВКА по направлению стрелки.

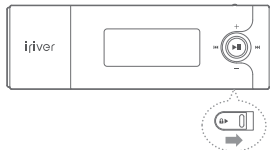

2. Для разблокирования устройства, переместите переключатель БЛОКИРОВКА в обратном направлении.

Использования кнопки СБРОС

1. Если устройство останавливается и не отвечает на какие-либо действия, нажмите на утопленную кнопку RESET, которая находится в нижней части устройства.




- При включении функции сброс, настройки Дата и Время будут отключены.

Подключение внешних устройств

Подключение наушников

1. Подключите наушники к разъему для наушников.



Зарядка устройства

1. Включите Ваш ПК.
2. Снимите крышку USB разъема, и подключите устройство к Вашему ПК.
3. Встроенный аккумулятор заряжается автоматически.




- Проверьте, не подключено ли устройство к высокоскоростному разъему USB 2.0. Некоторые USB разъемы малой мощности, встроенные в определенные внешние устройства, например, в некоторых видах клавиатур и USB концентраторах без встроенного источника питания, могут не обеспечивать достаточную мощность для зарядки аккумулятора.
- Когда ПК находится в режиме ожидания, зарядку аккумулятора плеера производить нельзя.
- Производите зарядку аккумулятора плеера только при комнатной температуре. Зарядку плеера нельзя проводить в местах с чрезмерно высокой или чрезмерно низкой температурой.
- Полная зарядка аккумулятора производится в течение 3 часов. (если аккумулятор был полностью разряжен и питание ОТКЛЮЧЕНО)
- Со временем период эксплуатации плеера после полной зарядки аккумуляторной батареи постепенно уменьшается.
- Время зарядки может увеличиться, если Вы эксплуатируете устройство во время зарядки.

Подключение внешних устройств

Подключение T5 к Вашему ПК


1. Включите устройство и Ваш ПК.
2. Снимите крышку USB разъема, и подключите устройство к Вашему ПК.



- Для обеспечения оптимальной производительности, рекомендуется остановить все операции, прежде чем подключать устройство к Вашему ПК.
- Проверьте, не подключено ли устройство к высокоскоростному разъему USB 2.0. Некоторые USB разъемы малой мощности, встроенные в определенные внешние устройства, например, в некоторых видах клавиатур и USB концентраторах без встроенного источника питания, могут не обеспечивать достаточную мощность для зарядки аккумулятора.

Отключение T5 от Вашего ПК

1. Для отключения плеера, нажмите на ярлык панели задач с помощью меню безопасное извлечение устройства.



2. Нажмите кнопку стоп для подтверждения отключения.




- В некоторых операционных системах ярлык на панели задач может быть скрыт. Нажмите кнопку отобразить скрытые ярлыки для отображения скрытых ярлыков.
- Меню Безопасное извлечение устройства может быть недоступно во время работы некоторых приложений, таких как Windows Explorer или Windows Media Player. Закройте все приложения прежде, чем выполнять операции в меню безопасное извлечение устройства.
- Если операция в меню безопасное извлечение устройства не выполнена правильно, попробуйте повторить ее через несколько минут. Если устройство извлечено без соблюдения вышеуказанной процедуры, данные, которые хранятся в устройстве, могут быть повреждены.

Подключение внешних устройств


Копирование файла/каталога на плеер

1. После выбора файла/каталога на Вашем ПК, перенесите его на диск, в качестве которого отображается плеер на Вашем ПК.

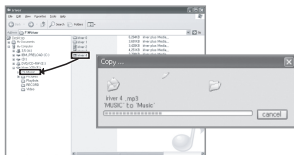

Удаление файла/каталога из плеера

1. После выбора файла/каталога, нажмите правую кнопку «мыши», и выберите удалить.
2. Для удаления файла/каталога, нажмите кнопку да всплывающего окна подтверждение удаления файла/подтверждение удаления каталога.

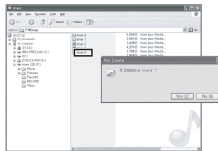

- Всегда правильно подключайте устройство и ПК.
- Для предотвращения повреждения данных, никогда не отключайте устройство, а также не выключайте устройство во время передачи данных.
- Скорость передачи данных может изменяться, в зависимости от характеристик Вашего компьютера и/или операционной системы.
- Важно сохранять свободный объем памяти, в зависимости от количества файлов, как показано ниже. Если оставшегося объема памяти недостаточно, устройство не включится. 100: 5 Мб / 500: 7 Мб / 1000: 9 Мб / 2000: 14 Мб / 3000: 25 Мб
- Если Вы храните слишком большое количество файлов в устройстве, переход между опциями меню "музыка" > "вся музыка" может занять некоторое время.
- Рекомендуется сохранять медиа файлы с помощью программы iriver plus 3 или Windows Media Player 11.

Chapter 03 Эксплуатация устройства

15 Музыка

- Выбор музыки
- Воспроизведение музыкальных файлов

16 Записи

- Запись голоса
- Дополнительные функции

18 Сохраненные записи

- Прослушивание записей голоса

19 Браузер


- Перемещение по каталогам устройства
- Удаление файла

20 Дата и время

- Проверка даты и времени

Музыка

Выбор музыки

1. В меню основного режима выберите одну из четырех опций поиска "вся музыка", "исполнители", "альбомы", "жанры", и нажмите кнопку [►■] для отображения списка музыки.
2. Нажмите кнопку [ / BACK / ◀◀ / ▶▶ / ►■] для выбора музыкального файла, и нажмите кнопку [►■] для его воспроизведения.

 / BACK : Перемещение к списку на уровень выше

▶■ : Перемещение в список низшего уровня / воспроизведение выбранного файла.

◀◀ / ▶▶ : Перемещение в пределах списка


- Поддерживаемые типы файлов: MP3 (8 – 320 кб/с), WMA (более 32 кб/с)
- В меню основного режима выберите опцию "сейчас воспроизводится" для отображения окна текущего воспроизведения.
- Вы можете управлять списком файлов с помощью программ iriver plus 3 или Windows Media Player 11.

Воспроизведение музыкальных файлов

- Для изменения уровня громкости во время воспроизведения, нажмите кнопку [+ / –].
- Для включения паузы/продолжения воспроизведения, нажмите кнопку [▶■].
- Для быстрого воспроизведения в прямом или обратном направлении во время воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку [◀◀ / ▶▶].
- Нажмите кнопку [◀◀ / ▶▶] для воспроизведения предыдущего или следующего музыкального файла.
- Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку [►■] для выбора точки "А". Для выбора точки "В" снова нажмите и удерживайте кнопку. Для отключения функции многократного воспроизведения, снова нажмите и удерживайте кнопку [►■].

Записи


Запись голоса

1. Для отображения окна ожидания записи, выберите опцию "записи" > "записи" в меню основного режима.
2. Для начала записи нажмите кнопку [▶||]. Для включения паузы нажмите данную кнопку снова.
3. Для остановки записи и сохранения записанного файла, нажмите кнопку [].

- Вы не можете изменять уровень громкости во время записи.
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумулятора, запись будет остановлена автоматически.
- Записанный файл будет сохранен в меню "сохраненные записи" > "записи голоса" в следующем формате. VOICEXXX.WAV (XXX: порядковый номер)

Записи

Дополнительные функции

1. В меню основного режима выберите опцию Записи > Настройки для отображения меню дополнительных функций.
 2. Для выбора дополнительной функции, нажмите кнопку [⏮/⏭]. Для отображения меню настройки выбранной функции, нажмите кнопку [▶■].
 : Перемещение к списку на уровень выше
 3. Нажмите кнопку [⏮/⏭] для включения функции, а также нажмите кнопку [▶■] для ее сохранения.
- Скорость передачи данных: Установка качества записи речи.

Сохраненные записи






Прослушивание записей голоса

1. В меню основного режима выберите опцию Сохраненные записи > Записи голоса для отображения списка записей голоса.
2. Для выбора файла, нажмите кнопку [⏮/⏭], и нажмите кнопку [▶] для его воспроизведения.


Браузер

Вы можете вручную найти и воспроизвести различные файлы, сохраненные в устройстве.

Перемещение по каталогам устройства





1. Для отображения списка файлов, выберите опцию Браузер в меню основного режима.
2. В списке файлов нажмите кнопку [ / BACK /  /  / ] для выбора файла, а затем нажмите кнопку [] для его воспроизведения.

 / BACK : Перемещение к каталогу более высокого уровня.

 : Перемещение к подкаталогу / воспроизведение выбранного файла.

 /  : Перемещение в пределах списка

Удаление файла

1. Для отображения подтверждающего сообщения в меню списка файлов, выберите файл, и нажмите и удерживайте кнопку [].
Для удаления выбранных файлов, нажмите кнопку [ / ], и выберите опцию [Да]. Затем нажмите кнопку [].

Дата и время

Установка текущего времени и даты.

Проверка даты и времени

1. В меню основного режима выберите опцию "дата и время" для отображения текущей даты и времени.

Chapter 04 **Настройка T5**

22 Настройка T5


Выбор настройки

Настройка T5

Настройка T5

Вы можете установить собственные настройки функций в плеере T5.

Выбор настройки

1. Для отображения списка настроек, выберите опцию "настройки" в меню главного режима.
2. Нажмите кнопку [⏮/⏭] для выбора настройки, а затем нажмите кнопку [▶■] для отображения окна настройки.
 : Перемещение к списку на уровень выше
3. Для настройки функции, нажмите кнопку [⏮/⏭].
Для сохранения / включения функции нажмите кнопку [▶■].

Настройка T5

Настройка T5

- **Выбор EQ**

Настройка эквалайзера.

- **Режим воспроизведения**

Настройка режима воспроизведения.

- **Яркость экрана**

Изменение яркости ЖК экрана.

- **Подсветка**

Установка времени, в течение которого подсветка ВКЛЮЧЕНА.

- **Выключение**

Плеер автоматически выключается по истечении установленного времени, если он не используется.

- **Дата и время**

Установка текущего времени и даты.

- **Язык**

Выбор языка для удобства прочтения.

- **Тип соединения**

Выбор типа файла передачи данных на ПК.

- MSC (UMS): С помощью программы iriver plus 3 осуществляется перемещение файлов посредством MSC типа подключения.

- MTP: С помощью программы Windows Media Player 11 осуществляется перемещение файлов посредством MTP типа подключения.

- **Stop Watch**

Используется функция Stop Watch.

- **Сброс всех установок**

Для сброса всех установок плеера на настройки, установленные заводом-производителем.

- **Информация о системе**

Отображение системной информации, а также информации о памяти устройства.

- Будьте осторожны, чтобы не удалить ценные данные, так как изменение опции [Тип соединения] удалит все данные, которые хранятся на плеере.
- Класс накопителя данных (MSC) - традиционный тип UMS.

Chapter 05 Другая информация

25 Использование iriver plus 3

Добавление медиа файлов в библиотеку

Конвертирование формата песен,
считываемых с компакт-диска

Передача мультимедийных
файлов на устройство.

- Использование iriver plus 3

- Использование Windows Explorer

Инициализация диска

Обновление прошивки

28 Использование программы Windows Media Player 11

Добавление медиа файлов в библиотеку

Конвертирование формата песен,
считываемых с компакт-диска

Передача мультимедийных
файлов на устройство.

Инициализация диска

Обновление прошивки

31 Авторские права/сертификация/ торговые марки/ ограничение ответственности

32 Инструкции по безопасности эксплуатации

Безопасность
эксплуатации устройства

Другие

35 Устранение неисправностей

Пожалуйста, проверьте!

Использование iriver plus 3

Для подключения устройства к iriver plus 3, выберите опцию Settings > тип соединения, и установите ее на MSC.

Добавление медиа файлов в библиотеку


1. При первом запуске программы iriver plus 3, запустится мастер добавления медиа файлов.
2. Следуйте инструкциям экранного меню ПК для добавления мультимедийных файлов, например, музыкальных файлов, файлов изображений и видеофайлов в библиотеку.

Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска

1. Вставьте аудио компакт-диск в привод CD-ROM, и запустите программу Windows Media Player 11.
2. В iriver plus 3 выберите окно в опции MUSIC > привод компакт диска, и нажмите на опцию копировать с компакт диска в нижней-левой части.
3. После копирования песни, выберите опцию вся музыка для проверки, добавлена ли скопированная песня в библиотеку.

Использование iriver plus 3

Передача мультимедийных файлов на устройство.

- Использование iriver plus 3
 1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК, и запустите программу iriver plus 3.
 2. Поставьте отметку в кнопке-флажке около файла, который необходимо перенести, и нажмите кнопку [].
 3. Начинается перемещение выбранного файла. При этом ход процесса перемещения файла отображается в окне состояния, которое находится внизу слева.
 4. Теперь Вы можете найти выбранную музыку в Вашей библиотеке.
- Использование программы Windows Explorer
 1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК.
 2. Скопируйте музыкальный файл в каталог IRIVER T5\Музыка.

Использование iriver plus 3

Инициализация диска

1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК, и запустите программу iriver plus 3.
2. Выберите опцию инструменты > переносное устройство > инициализировать диск, и нажмите кнопку начать при появлении сообщения для подтверждения инициализации.
3. Процесс инициализации завершен, и плеер отключен от Вашего ПК.

- Вам необходимо сохранить резервные копии необходимых файлов перед процессом инициализации, так как после форматирования файлы не могут быть восстановлены.
- Рекомендуется использовать встроенную в T5 функцию формата.

Обновление прошивки

1. Подключите устройство к USB разъему ПК, подключенного к Интернет, и запустите программу iriver plus 3.
2. Выберите опцию инструменты > переносное устройство > обновление прошивки, и завершите процесс обновления, следуя инструкциям на экране.

- Не отключайте плеер от ПК, пока загружается файл обновления прошивки.
- После завершения загрузки, отключите кабель, чтобы запустить обновление прошивки.
- Если прошивка последней версии уже установлена, то появляется сообщение, подтверждающее наличие последней версии. Если подключить плеер к ПК, на котором имеется последняя версия прошивки, то сообщение с инструкцией появится автоматически.

Использование программы Windows Media Player 11

Для подключения устройства к Windows Media Player 11, выберите опцию Settings > тип соединения, и установите ее на MTP.

Добавление медиа файлов в библиотеку

1. При первом запуске программы Windows Media Player 11, запустится мастер добавления медиа файлов.
2. Следуйте инструкциям на экране ПК, чтобы добавить в библиотеку медиа файлы, такие как музыка и картинки.

Конвертирование формата песен, считываемых с компакт-диска

1. Вставьте аудио компакт-диск в привод CD-ROM, и запустите программу Windows Media Player 11.
2. Выберите вкладку копирование в программе Windows Media Player 11. Поставьте отметки рядом с песнями, которые необходимо конвертировать, и нажмите кнопку начать конвертирование внизу слева.
3. Конвертированная музыка будет храниться в каталоге мои документы > моя музыка, и будет добавлена в библиотеку автоматически.

Использование программы Windows Media Player 11

Передача мультимедийных файлов на устройство.

1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК, и запустите программу Windows Media Player 11.
2. После выбора файла на Вашем компьютере, перетащите его в правое окно.
3. Для начала передачи данных, нажмите кнопку начало синхронизации, которая находится внизу слева.
4. Теперь Вы можете найти выбранную музыку в Вашей библиотеке.

Использование программы Windows Media Player 11

Инициализация диска

1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК, и запустите программу Windows Media Player 11.
2. После выбора IRIVER T5, нажмите правую кнопку мыши и выберите опцию форматирование. При появлении сообщения об инициализации, нажмите кнопку ОК.
3. Процесс инициализации завершен, и плеер отключен от Вашего ПК.

- Вам необходимо сохранить резервные копии необходимых файлов перед процессом инициализации, так как после форматирования файлы не могут быть восстановлены.
- Рекомендуется использовать встроенную в T5 функцию формата.

Обновление прошивки в Windows Media Player 11

1. Подключите устройство к USB разъему Вашего ПК.
2. Запустите приложение обновления программы iriver для обновления прошивки из установочного компакт-диска, и завершите процесс обновления, следуя инструкциям на экране.

- Не отключайте устройство от ПК во время процесса обновления прошивки.

Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности

Авторские права

Компания Reigncom Limited обладает всеми правами патента, торговой марки, литературной собственности и интеллектуальной собственности в отношении этого руководства. Вы имеете право копировать и заниматься репродукцией любой части этого руководства только с разрешения компании Reigncom Limited. Использование любой части этого руководства может быть судебно наказуемо. Программное обеспечение, аудио и видео, являющиеся интеллектуальной собственностью, защищены авторскими правами и международными законами. Пользователь несет ответственность при репродукции и дистрибуции содержимого, созданного посредством этой продукции. Компании, учреждения, продукции, люди и мероприятия, использованные в примерах, действительными не являются. Их появление в данной инструкции по эксплуатации не подразумевает какой-либо связи между Reigncom и другими сторонами. Пользователи несут ответственность за соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности.

©1999~2008 iriver Limited. Все права защищены.

Сертификация

FCC / CE / CCC

Торговые марки

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corp.

Ограниченная ответственность

Производитель, импортеры или агенты по продаже не несут ответственности за любой случайный ущерб, включая телесное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием или ненадлежащим применением вами устройства. Информация, содержащаяся в этом руководстве, подготовлена с учетом текущих спецификаций плеера. Производитель - Reigncom Limited – добавляет новые разработки для этой продукции и в будущем может постоянно применять новые технологии. Все стандарты могут быть изменены в любое время без предварительного оповещения.

Инструкции по безопасности эксплуатации

Безопасность эксплуатации устройства

- Do not place objects inside the product such as coin or hair pin.
Это может привести к поломке плеера.
- Не кладите тяжелые предметы на устройство.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте попадания на плеер капель дождя (воды), напитков, химических реактивов, косметических средств, и так далее. (Повреждение, вызванное погружением в воду, может не входить в гарантийные обязательства, независимо от срока предоставления гарантийного обслуживания.)
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте воздействия на устройство жестких условий, в том числе влажных, пыльных и задымленных мест.
Это может привести к поломке плеера.
- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте, а также не переделывайте Ваш плеер без разрешения.
Это может привести к поломке плеера.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство, его чрезмерного нагревания и охлаждения (-5° - 40°).
Это может привести к поломке плеера.
- Не храните устройство рядом с магнитными материалами, такими как магнит, телевизор, монитор и динамик.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.

Инструкции по безопасности эксплуатации

Безопасность эксплуатации устройства

- Не проводите очистку устройства химическими или моющими средствами.
Это может привести к поломке плеера.
- Не роняйте устройство, а также не допускайте его столкновения с другими предметами.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не нажимайте одновременно более чем на две кнопки.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не отключайте устройство от Вашего ПК во время передачи данных.
Это может привести к поломке плеера.
- Старайтесь подключить устройство к USB разъему на тыльной стороне Вашего ПК. В некоторых ПК индивидуальной сборки, подключение к неподходящему USB порту может привести к поломке устройства.
- Do not connect any other device or object to the Earphone jack except for earphones.
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.

Инструкции по безопасности эксплуатации

Другие

- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при катании на велосипеде, вождении автомобиля, или во время управления любым моторизованным транспортным средством.
Это опасно, и в некоторых странах может быть незаконным.
- Не используйте устройство во время движения, включая вождение автомобиля, прогулку или восхождение на гору.
Это может привести к возникновению травмы.
- Во избежание несчастных случаев, эксплуатируйте устройство в безопасном месте.
Это может привести к возникновению травмы.
- Всегда будьте внимательны, чтобы на Вас не упали окружающие Вас объекты, когда Вы используете устройство во время движения.
Это может привести к возникновению травмы.
- Рекомендуется не эксплуатировать устройство во время электрических бурь.
Это может привести к возникновению травмы.
- Уменьшите громкость или прекратите эксплуатацию плеера при возникновении звона в ушах.
Это может привести к возникновению травмы.
- Не слушайте музыку в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо, в течение долгого времени при высоком уровне громкости.
Это может привести к возникновению травмы.
- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при высоком уровне громкости.
Это может привести к возникновению травмы.
- Контролируйте расположение проводов наушников/наушников, вставляемых в ухо, во избежание их зацепления за соседние предметы.
Это может привести к возникновению травмы.
- Не спите в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо.
Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, в течение продолжительного периода времени.
Это может привести к возникновению травмы.

Устранение неисправностей

Пожалуйста, проверьте!

- Плеер не включается!
 - Проверьте, не разряжена ли батарея?
Зарядите аккумулятор, и включите его снова.
 - Вставьте тонкий и остроконечный предмет в отверстие для сброса установок, и сбросьте установки плеера.
 - Важно сохранять свободный объем памяти, в зависимости от количества файлов, как показано ниже. Если оставшегося объема памяти недостаточно, устройство не включится.
100: 5 Мб / 500: 7 Мб / 1000: 9 Мб / 2000: 14 Мб / 3000: 25 Мб
- Плеер не заряжается после подключения к источнику питания.
 - Проверьте надежность подключения устройства к Вашему ПК.
- Устройство не подключается соответствующим образом с помощью USB кабеля.
 - Проверьте надежность подключения устройства к Вашему ПК.
- После форматирования изменился объем доступной памяти.
 - Объем доступной памяти может изменяться в зависимости от операционной системы.
- Плохое качество приема радиосигнала при наличии высокого уровня помех!
 - Проверьте, не загрязнился ли разъем для наушников?
 - Проверьте, подключены ли наушники?
 - Настройте расположение плеера и наушников.
 - Во избежание возможных помех, выключите электронное оборудование, которое находится в непосредственной близости от устройства.

Устранение неисправностей

- На дисплее нечеткое изображение.
 - Проверьте, возможно дисплей загрязнен.
- Нет звука во время воспроизведения!
 - Проверьте, не установлен ли уровень громкости на «0»?
 - Проверьте, нет ли загрязнения на штекере или соединительном разъеме наушников?
 - Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл?
- Устройство не реагирует на нажатие кнопки.
 - Проверьте, не нажат ли переключатель "БЛОКИРОВКА".
- Время включения слишком большое.
 - Если в Вашем устройстве хранится слишком большое количество файлов, переход между опциями меню "музыка" > "вся музыка" может занять некоторое время.
- Программа Windows Media Player 11 не может быть установлена.
 - Проверьте, установлена ли на Вашем компьютере операционная система Windows® XP или Windows® Vista. Программа Windows Media Player 11 поддерживает работу только с операционными системами Windows® XP или Windows® Vista. В других операционных системах, кроме Windows® XP или Windows® Vista, рекомендуется использовать программу iriver plus 3 или функцию съемного диска.

Федеральная комиссия по связи

РЧ ФКС

• ВНИМАНИЕ:

Любые изменения и модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут сделать недействительным право пользователя пользоваться этим оборудованием.

• ВНИМАНИЕ: Воздействие радиочастотного излучения.

Антенна должна быть закреплена таким образом, чтобы минимизировать потенциальный контакт с человеком при нормальном режиме работы.
К антенне нельзя прикасаться в пределах воздействия радиочастот ФКС.

• Устройство отвечает требованиям Правил ФКС, часть 15.

• Работа устройства подвержено двум условиям:

- (1) Устройство не может являться источником вредных радиопомех, а также
- (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные действия.

Неполное соответствие может аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.

• ВНИМАНИЕ

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ ПРОВЕДЕНА ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА АККУМУЛЯТОР НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

- Оборудование было испытано, в результате чего было установлено, что оно соответствует ограничениям, установленным в отношении цифровых устройств Класса Б, согласно 15 части Правил FCC. Данные ограничения были разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредного воздействия при бытовом применении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и использовано не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в средствах радиосвязи. Однако, не дается никакой гарантии, что в той или иной установке не будет помех. Если данное оборудование вызывает вредные помехи в отношении приема радио или телевизионного сигнала, что может быть установлено при включении и выключении оборудования, пользователь может избежать помехи, приняв следующие меры:
 - Переориентация или перемещение приёмной антенны.
 - Увеличение дистанции между оборудованием и приемником.
 - Включение оборудования в розетку, отличную от той, в которую включен приемник.
 - Консультация с торговым агентом или опытным техническим специалистом по радио или телевизионной аппаратуре.