


Краткая инструкция

Компактная компонентная Hi-Fi-система
C-515BT / C-313


Принадлежности в комплекте

В комплекте с системой поставляются следующие принадлежности.

Комнатная антенна
диапазона FM




Рамочная антенна
диапазона AM




Док-станция для iPod
(только для C-515BT)



Сетевой блок питания
(AC-18335A x 1)



Пульт ДУ
RC-F0511E (C-515BT)
RC-F0510E (C-313)



Перед использованием
снимите пластиковую
защитную пленку.

Сетевой кабель
(для Европы)



Сетевой кабель
(для Австралии)



Для использования Hi-Fi-системы выполните следующие шаги

Подключение




Настройка




Эксплуатация

Использование пульта ДУ

Подключите сетевой шнур системы к сетевой розетке, а затем нажмите кнопку [⏻] на пульте ДУ, чтобы включить систему. После включения системы нажмите кнопку выполнения нужной функции. Используйте пульт ДУ, направляя его на фотоприемник, расположенный на лицевой стороне основного блока.

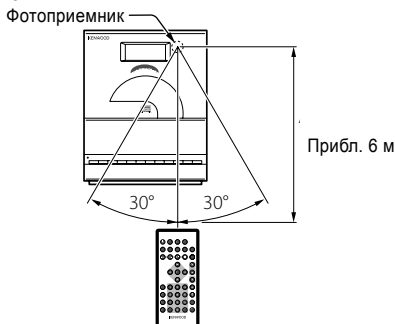

Подключение

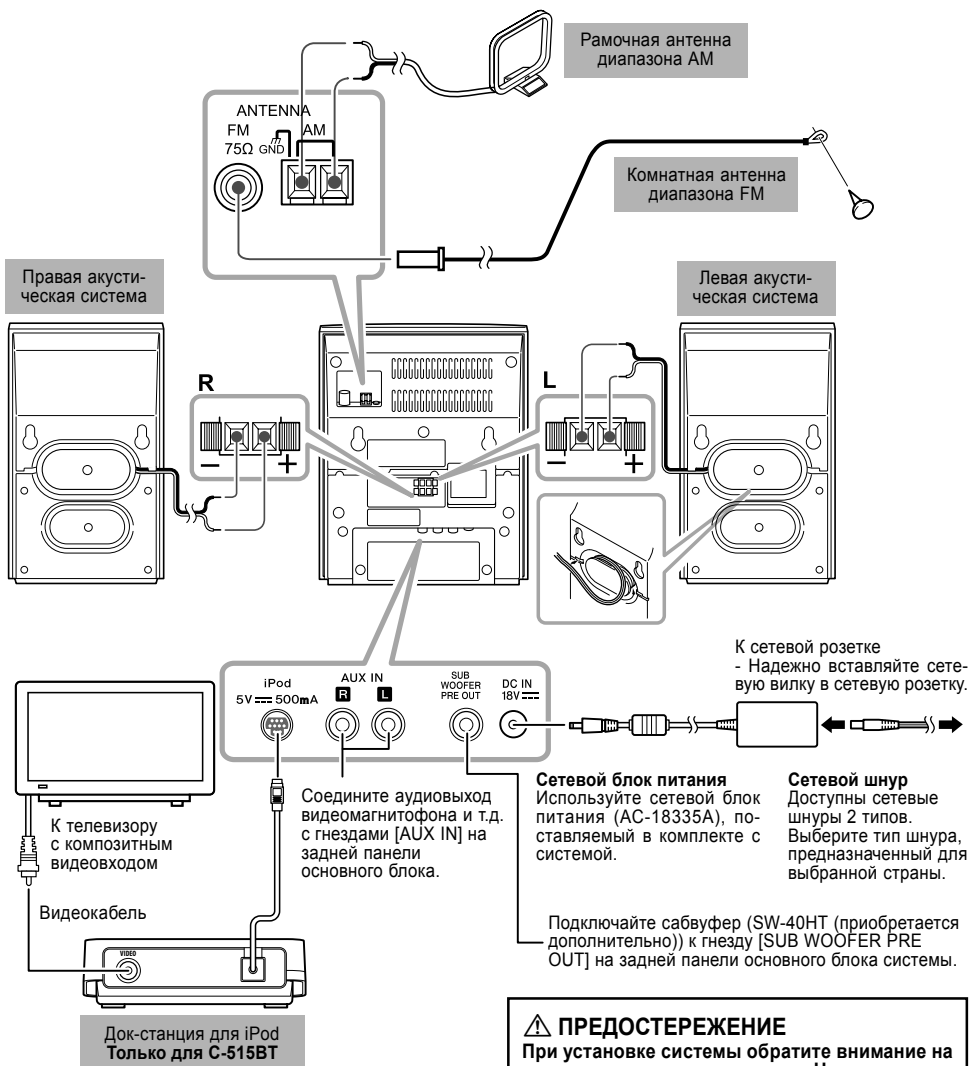

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нажатие на кнопку дежурного режима не приводит к полному отключению системы от электрической сети.

Устанавливайте систему так, чтобы сетевая розетка была легко доступна для пользователя. В экстренных случаях немедленно отключайте сетевой шнур от сетевой розетки.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При установке системы обратите внимание на следующие предупреждения. Недостаточное рассеивание тепла может привести к перегреву внутренних компонентов системы, что может стать причиной сбоя в работе или возникновения огня.

- Не накрывайте систему тканью, а также не ставьте систему на ковры или диванные подушки.
- Не используйте систему в плохо вентилируемом месте.
- Не ставьте на систему предметы, которые могут блокировать рассеивание тепла.
- Оставляйте вокруг основного блока системы (включая выступающие части) свободное место:

Сверху: 50 см

Подключение антенны диапазона FM

1 Подключите провод антенны к гнезду [75 Ом].



2 Найдите место расположения антенны, в котором обеспечивается наилучшее качество приема сигналов.

3 Закрепите антенну на максимально возможной высоте.
- Антенна, которая поставляется в комплекте с системой, является простейшей антенной, используемой в помещении. Для более устойчивого приема сигнала рекомендуется использовать внешнюю антенну (приобретается дополнительно). Перед подключением внешней антенны сначала отключайте комнатную антенну.


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Т.к. установка антенны требует определенных навыков и опыта, перед установкой антенны всегда проконсультируйтесь с дилером.


Антенна не должна располагаться вблизи силовых проводов электропитания. В противном случае при падении антенны Вы можете получить удар электрическим током.

Подключение антенны диапазона AM

1 Подключите провод антенны диапазона AM к гнездам [AM] и [GND].



2 Соберите антенну и найдите положение антенны, обеспечивающее наилучшее качество приема радиостанций диапазона AM.





- Антенна, поставляемая в комплекте, предназначена для использования внутри помещения. Располагайте эту антенну вдали от телевизора, кабелей акустических систем, сетевого блока питания и сетевого кабеля. Найдите положение антенны, обеспечивающее наилучшее качество приема радиостанций.

Подключение акустических систем

1 Подключите правую акустическую систему к гнезду, отмеченному буквой «R». Красный провод подключается к контакту «+», черный провод - к контакту «-».

2 Подключите левую акустическую систему к гнезду, отмеченному буквой «L». Красный провод подключается к контакту «+», черный провод - к контакту «-».

Вставьте эту часть провода



- Для оптимального воспроизведения звука мы рекомендуем использовать акустические системы, поставляемые в комплекте.
- Не подключайте к одной паре контактов +/- более одной акустической системы.


Подключение адаптера проигрывателя iPod (только для C-515BT)

- Установите адаптер проигрывателя iPod, поставляемый в комплекте с вашим iPod или дополнительно приобретаемый у дилеров iPod, в док-станцию iPod, входящую в комплект поставки системы. Обратите внимание на то, что адаптер проигрывателя iPod не поставляется в комплекте с этой системой.

1 Установите адаптер проигрывателя iPod в док-станцию.




2 Подключите ваш iPod.

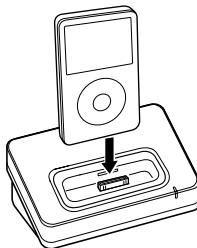

Чтобы извлечь адаптер проигрывателя iPod


- В паз адаптера вставьте тонкий предмет, например, кончик плоской отвертки и потяните его вверх, чтобы извлечь адаптер.

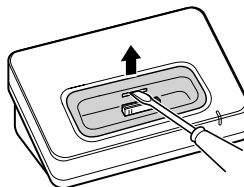

Настройка

Установка часов

На часах системы Вы можете установить текущее время дня.

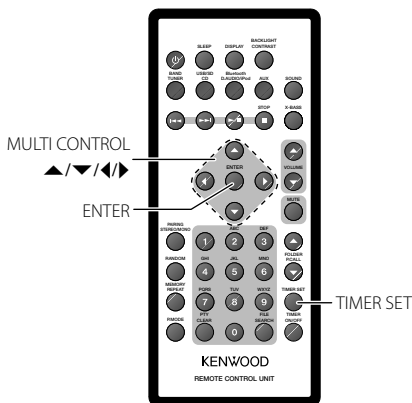

1 Нажмите кнопку TIMER SET.

2 При помощи кнопки MULTI CONTROL < или > выберите «CLOCK» (ЧАСЫ), а затем нажмите кнопку ENTER.

На дисплее будет отображено сообщение «CLOCK SETTING» (УСТАНОВКА ЧАСОВ).

3 Нажмите кнопку ENTER.

Начнет мигать позиция ввода часов.

4 Нажатием на кнопки MULTI CONTROL со стрелками вверх/вниз установите цифру часов, а затем нажмите кнопку ENTER.

Начнет мигать позиция ввода минут.

5 При помощи кнопок MULTI CONTROL со стрелками вверх/вниз установите цифру минут, а затем нажмите кнопку ENTER.

Когда установка часов будет завершена, на дисплее появится сообщение «COMPLETE» (ЗАВЕРШЕНО) и система автоматически выйдет из режима настройки.



- Установленное на часах время будет стерто в случае отключения сетевого шнура или сбоя напряжения.

- Кнопка MULTI CONTROL < или > может использоваться для выбора устанавливаемого параметра.

Эксплуатация

1 Включите систему.

Нажмите кнопку .


Включение/выключение системы. Нажатие на кнопку «>», когда система включена, приводит к переключению системы в дежурный режим.

2 Нажатием на одну из кнопок выбора источника Вы можете выбрать нужный источник звучания.

- Кнопка TUNER BAND:
FM - AM
- Кнопка CD/USB/SD:
CD - USB - SD
- Кнопка D.AUDIO/iPod/Bluetooth:
D.AUDIO - Bluetooth* - iPod* (* Только для C-515BT)
- Кнопка AUX: AUX

CD

1 Чтобы открыть крышку дисковод, нажмите кнопку .

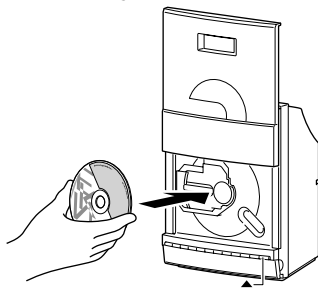

2 Вставьте компакт-диск в дисковод стороной с надписями на себя.

3 Нажав кнопку , закройте крышку дисковода.

Если установлен компакт-диск (CD), на дисплее будет отображено общее время воспроизведения и общее количество треков.

Если установлен компакт-диск с аудиофайлами, на дисплее будет отображено общее количество альбомов и общее количество файлов.

AUX (внешние устройства)

К гнезду AUX этой системы может быть подключено внешнее устройство, звук с которого Вы сможете воспроизвести через эту систему.

РАДИОПРИЕМНИК

Автоматическое сохранение станций фиксированной настройки в памяти

Радиостанции могут быть автоматически сохранены в памяти станций фиксированной настройки.

1 Нажатием на кнопку TUNER BAND выберите нужный частотный диапазон: FM или AM.

2 На 2 и более секунды нажмите кнопку MEMORY/REPEAT.

Все доступные радиостанции будут сохранены в памяти автоматически. Когда автоматическое сохранение станций фиксированной настройки в памяти будет завершено, система настроится на радиостанцию, сохраненную в первую ячейку памяти P01.


Включение станции фиксированной настройки
Нажимайте кнопку FOLDER/P.CALL со стрелкой вверх или вниз.

Цифровой звук (D.AUDIO)

Воспроизведение цифрового аудиоплеера

К этой системе может быть подключен цифровой аудиоплеер Kenwood для воспроизведения файлов через эту систему.

Цифровой аудиоплеер Kenwood

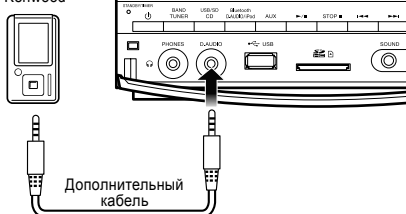

1 Подключите аудиоплеер.

2 Включите аудиоплеер и переключите его в режим воспроизведения.

Проигрыватель iPod (только для C-515BT)

Установите проигрыватель iPod на док-станцию.

Bluetooth audio (только для C-515BT)

Нажмите кнопку PAIRING.

Вы сможете прослушивать аудиофайлы, сохраненные в аудиоплеере, работающем через Bluetooth. Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации.

3 Включите воспроизведение.


Нажмите кнопку >||.

Чтобы остановить воспроизведение CD/USB-устройства/карты памяти SD/D.AUDIO

Нажмите кнопку STOP.

Чтобы выбрать трек/файл/песню ...
Нажимайте кнопку << или >>I.

4 Отрегулируйте громкость.



Временное отключение звука ...
Нажмите кнопку MUTE.

Чтобы восстановить звучание ...
Вновь нажмите кнопку MUTE (громкость будет восстановлена на предыдущем уровне) или отрегулируйте уровень громкости.

Извлечение диска

1 Нажмите кнопку ▲ и аккуратно извлеките диск.

2 Нажмите кнопку ▲, чтобы закрыть крышку дискового.

Извлечение USB-устройства/карты памяти SD/D.AUDIO/iPod

1 Нажмите кнопку ⏻, чтобы переключить систему в дежурный режим.

2 Извлеките USB-устройство/карту памяти SD/D.AUDIO/iPod.

Дежурный режим

Когда светится индикатор STANDBY/TIMER, система потребляет небольшое количество электроэнергии для хранения параметров в памяти. Этот режим называется дежурным. Из дежурного режима система может быть включена с пульта дистанционного управления.