


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CD/MP3 - СТЕРЕОМАГНИТОЛА

BM-6104

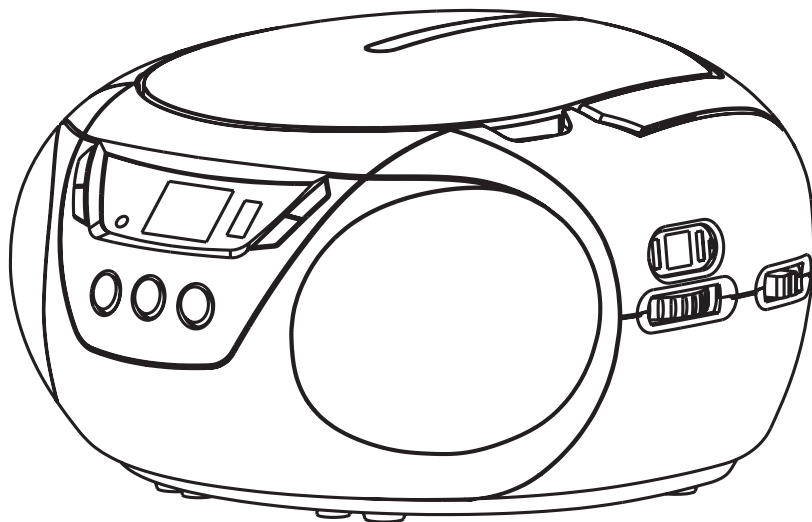

- Поддержка носителей: CD/CD-R/CD-RW
- Воспроизведение записей формата MP3
- Жидкокристаллический дисплей
- Высокочувствительный AM/FM-тюнер
- Расширенный FM-диапазон (64 - 108 МГц)
- Разъем для подключения наушников
- USB вход
- Программирование воспроизведения CD
- Повторное воспроизведение звуковой дорожки/диска
- Выходная мощность: 2 x 2 Вт



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим Вас за покупку CD/MP3 - стереомагнитолы BM-6104. Перед включением устройства и началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраните руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Перед включением прибора в сеть проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на магнитоле, напряжению в электрической сети Вашего дома.

При выключении сетевого шнура из розетки держитесь не за шнур, а за вилку.

Если система долгое время не используется, отключите ее от электросети.

При длительном не использовании аппарата извлеките батарейки из отсека.

Не устанавливайте систему в места, где она может быть подвержена действию воды, влажности, тепла, прямого солнечного света.

Держите магнитолу вдали от источников магнитных полей (телевизор, акустические системы, намагниченные объекты).

Не подвергайте систему резким перепадам температур.

Следите за тем, чтобы металлические предметы или жидкости не попадали внутрь корпуса системы. Если в корпус попал посторонний предмет или жидкость, отключите магнитолу, извлеките батарейки и обратитесь в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники.



При подключении к сети внутри устройства присутствует высокое напряжение, представляющее опасность для жизни.



При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции.




Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не проводите разборку устройства. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную организацию.



Данная система является лазерным устройством класса I. В ней используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • ВМ-6104

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

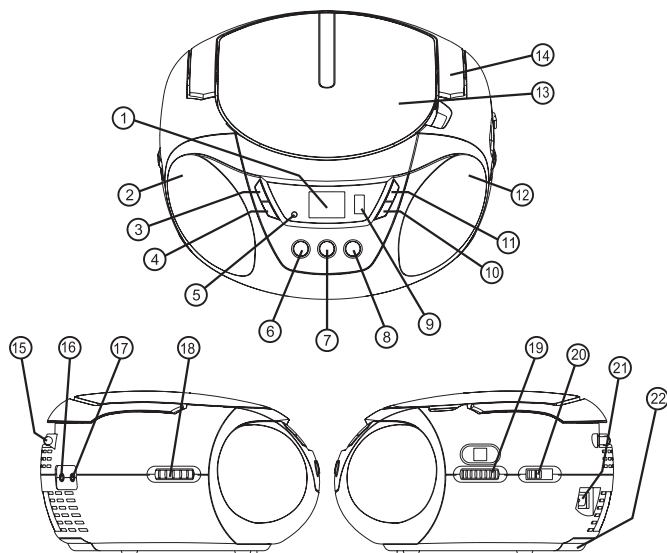

УПРАВЛЕНИЕ


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. ЖК дисплей2. Динамик (левый)3. REPEAT Кнопка включения режима повторного воспроизведения4. BACK Кнопка перехода к предыдущей звуковой дорожке5. Индикатор питания6. FOLDER +/SKIP +10 Кнопка перехода на 10 звуковых дорожек вперед/Кнопка перехода к следующей папке7. ■ STOP Кнопка остановки воспроизведения8. ▶ PLAY/PAUSE/USB Кнопка начала воспроизведения/временной остановки воспроизведения9. Разъем для подключения USB флеш-носителя10. NEXT Кнопка перехода к следующей звуковой дорожке | <ol style="list-style-type: none">11. PROGRAM Кнопка программирования воспроизведения12. Динамик (правый)13. Отсек проигрывателя CD14. Ручка для переноски15. Телескопическая антенна (FM)16. Разъем для подключения внешнего источника сигнала17. Разъем для подключения наушников18. Регулятор уровня громкости19. TUNING Регулятор настройки радиочастот20. Переключатель режимов работы [OFF - CD/MP3/USB/AUX - AM - FM]21. Разъем для подключения шнура питания22. Отсек для элементов питания |
|--|--|

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Питание от батарей

Откройте отсек для батарей и установите 6 батарей типа UM-2/LR14 в соответствии с требуемой полярностью.

При использовании магнитолы только при питании от сети или не использовании магнитолы более 4 недель, достаньте батареи из магнитолы в целях обеспечения безопасности. Невыполнение может привести к повреждению магнитолы.

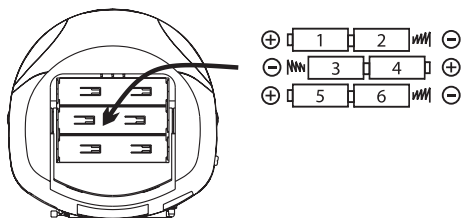

Питание от сети

Перед включением прибора в сеть проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на магнитоле, напряжению в электрической сети Вашего дома.

Внимание!

Установите переключатель режимов работы в положение OFF, когда магнитола не используется.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

Установите переключатель режимов работы в положение AM или FM (в зависимости от необходимого диапазона)

При помощи регулятора настройки радиочастот настройтесь на необходимую радиостанцию.

Установите телескопическую антенну в положение, обеспечивающее наилучший прием.

НАУШНИКИ

В магнитоле установлен разъем для наушников размером 3,5 мм.

При подключении наушников звук через динамики не воспроизводится.

УСТАНОВКА ДИСКОВ

При открытии отсека проигрывателя CD убедитесь, что диск прекратил вращаться. Всегда нажимайте кнопку STOP перед открытием отсека проигрывателя CD.

Устанавливайте диск наклейкой вверх.

Не пишите на поверхности диска, особенно на поверхности без наклейки.

При обращении с диском следует держать его за края.

Не касайтесь руками поверхности диска. Отпечатки пальцев, грязь или влага на диске вызовут помехи или ошибку воспроизведения.

Если диск загрязнен или его воспроизведение неправильное, следует очистить его мягкой сухой тканью, стирая загрязнения от центра к краям по радиусу.

Предохраняйте диск от грязи, царапин и т.д. Рекомендуется хранить диск в стандартной промышленной упаковке.

Следует оберегать диски от воздействия прямых солнечных лучей, тепла и чрезмерной влажности.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ CD

Установите переключатель режимов работы в положение CD/MP3/USB/AUX.

После установки диска и его считывания на экране будет отображено общее количество звуковых дорожек, находящихся на диске.

Нажмите кнопку ►| для начала проигрывания.

Для временной остановки воспроизведения нажмите кнопку ►| повторно.

Для остановки воспроизведения нажмите ■.

Для перехода к предыдущей и последующей дорожке используйте кнопки ►| и ◀◀.

Нажмите и удерживайте кнопки ►| и ◀◀ для перемотки вперед и назад проигрываемой звуковой дорожки.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ MP3

Установите CD диск в отсек для проигрывания дисков.

Установите переключатель режимов работы в положение CD/MP3/USB/AUX.

После установки диска и его считывания на экране будет отображено общее количество звуковых дорожек, находящихся на диске. Аппарат автоматически начнет воспроизведение 1-го на диске трека.

Для перехода к предыдущей и последующей дорожке используйте кнопки [►|] и [◀◀].

Для перехода к последующей папке (если на диске находится более, чем одна папка) нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку FOLDER+/SKIP +10.

Для перехода на 10 звуковых дорожек вперед кратко нажмите на кнопку FOLDER+/SKIP +10.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите кнопку REPEAT один раз для по-

вторного воспроизведения текущей звуковой дорожки, при этом на дисплее появится надпись .

Нажмите кнопку REPEAT два раза для повторного воспроизведения всего диска, при этом на дисплее появится надпись .

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Магнитола способна сохранить в памяти последовательность воспроизведения 20 звуковых дорожек для CD и 99 звуковых дорожек для CD/MP3/USB-MP3.

Перед началом программирования нажмите кнопку STOP (■). Затем нажмите кнопку PROGRAM. На экране отобразятся символы: PROG и P01. Нажимайте BACK и NEXT для выбора звуковой дорожки. Для подтверждения выбора нажмите кнопку PROGRAM.

Повторяйте эти действия для выбора всей последовательности воспроизведения.

В конце выбора нажмите PROGRAM для подтверждения окончания программирования.

Нажмите ►| для начала воспроизведения запрограммированной последовательности.

Для отмены запрограммированной последовательности воспроизведения дважды нажмите STOP (■), при этом символ «Р» на дисплее погаснет, или отключите магнитолу.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ С USB

Вставьте USB флеш-носитель в соответствующий разъем. Установите переключатель режимов в положение «CD/MP3/USB/AUX» - на экране отобразится общее количество папок (если они имеются), и общее количество треков на носителе. Затем аппарат автоматически начнет воспроизведение первого трека.

Управление воспроизведением с USB

флеш-носителя аналогично воспроизведению с CD/MP3 диска.

Если, к примеру, Вы прослушивали музыку с CD/MP3 диска, а затем захотели подключить USB флеш-носитель, то в этом случае нужно сделать следующее:

- Нажмите кнопку [■] 1 раз.
- Вставьте USB флеш-носитель в соответствующий разъем
- Нажмите и удерживайте кнопку [▶]/PLAY/PAUSE/USB до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «USB».
- Начнется воспроизведение первого трека.

Если Вы прослушивали музыку с USB флеш-носителя, а затем захотели вставить CD/MP3 диск, то в этом случае нужно сделать следующее:

- Нажмите кнопку [■] 1 раз.
- Вставьте диск
- Нажмите и удерживайте кнопку [▶]/PLAY/PAUSE/USB в течение 2-х секунд
- Начнется воспроизведение первого трека.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ MP3 ФАЙЛОВ С USB НАКОПИТЕЛЕЙ (ФЛЭШ-ПАМЯТЬ)

1. Максимальный объем USB-носителя – 2 Гб.

Примечание:

Не все USB устройства могут быть совместимы с данным аппаратом, так как в настоящее время существует большое количество стандартов работы USB-устройств (USB-контроллеров) разных производителей, значительно отличающихся друг от друга. Рекомендуется подбирать USB-устройства в соответствии с техническими характеристиками этого проигрывателя.

Не гарантируется корректная и полная поддержка формата USB 2.0. (USB 2.0 может воспроизводиться со скоростью USB 1.1).

2. Поддержка FAT 12/FAT 16/FAT 32.
3. Имя файла: 32 байта/ Имя папки: 32 байта.
4. Многофункциональный карт-ридер не поддерживается.
5. Поддержка внешних жестких дисков (USB HDD) не гарантируется. Поддерживаемые файловые системы FAT, FAT 12/16/32.
6. Не рекомендуется подключение USB-носителей через удлинители и переходники, так как это может нарушить корректную работу магнитолы.

УПРАВЛЕНИЕ MP3 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Примечание:

- MP3 это сокращенная форма от MPEG Audio Layer 3 и относится к стандарту технологии сжатия звука.
- Данное устройство совместимо с MP3 файлами, которые записаны в совместимом формате с ISO 9660. Однако данное устройство не поддерживает MP3 данные, записанные методом пакетной записи (Packet Write).
- Данное устройство не совместимо с MP3 файлами, которые имеют расширение файла, отличающееся от «.mp3».
- Если устройство проигрывает не MP3 файл, который имеет расширение «.mp3», то возможно возникновение шумов.
- Максимальное количество уровней директории: 5, включая корневую директорию.
- Не рекомендуется использовать диски/USB, на которых одновременно находятся файлы с разным расширением (файлы разного типа – аудио, видео, исполняемые файлы).
- При воспроизведении диска со скоростью 8 Кбит/сек или «VBR» (Переменная

скорость передачи битов), прошедшее время воспроизведения, отображаемое на дисплее, неверно, а также возможна некорректная работа функции ознакомительного воспроизведения.

Примечание по созданию собственных CD-R/RW дисков, содержащих MP3 файлы:

- Для получения высокого качества звука рекомендуется преобразовывать MP3 файлы с частотой 44,1 кГц и фиксированным битрейтом 128 Кбит/сек.
- При использовании CD-R/RW диска воспроизведение возможно только для дисков, которые были завершены (финализированы).
- Убедитесь, что при записи MP3 информации CD-R/RW диск был отформатирован как диск данных, а НЕ как аудио диск.
- Не записывайте файлы или папки другого формата вместе с MP3 файлами на диск, в противном случае потребуются длительное время для начала воспроизведения MP3 файлов или возможен отказ воспроизведения.
- На некоторых CD-R/RW дисках данные могут быть записаны не надлежащим образом, это зависит от качества производства дисков. В этом случае данные могут быть воспроизведены не правильно. Рекомендуется использовать CD-R/RW диски высокого качества.
- Наименование альбома или композиции может содержать до 16 символов. Используйте только символы латинского алфавита и цифры.
- Помните, что изделие может не воспроизводить треки в том порядке, в котором они записаны на диске.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Соединение осуществляется с AV выходом (либо выходом для подключения наушни-

ков) внешнего источника сигнала и AUX входом данной магнитолы при помощи стерео кабеля с разъемом 3,5 мм (не входит в комплектацию). Соединение производится при выключенных CD/MP3 магнитоле и внешнем источнике сигнала. После соединения включите оба устройства и на CD/MP3 магнитоле установите переключатель режимов работы в положение CD/MP3/USB/AUX и включите воспроизведение музыкальных треков на внешнем источнике сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
6 батарей UM-2/LR14 (в комплект не включены)
Потребление: 15 Вт
Максимальная выходная мощность: 2 X 2 Вт
Диапазон частот: 522 - 1620 МГц (AM), 64-108 МГц (FM)
Рабочий диапазон температур: от 0° до +40° C

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Сертификат соответствия: РОСС.CN.МЛ04.В08371
Дата изготовления: 12.2011 г.