

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНЫЙ DVD ПЛЕЕР

MPS-702



- 7" жидкокристаллический экран
- встроенный Dolby AC-3 декодер
- два формата изображения – 16:9 и 4:3
- совместимость с форматами DVD/DVD-R/RW, DVD+R/ RW, SVCD/VCD/DVCD/CD/CD-R/MP3/MPEG4/KODAK PICTURE CD и другие.
- поддержка основных функций управления воспроизведением
- двухканальный аудио-видео выход
- коаксиальный цифровой аудио выход
- выход для наушников
- разъем USB
- работа от сети ~220 В
- работа от автомобильного прикуривателя – 12 В
- встроенный Li-Ion аккумулятор
- потребляемая мощность 10 Вт



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности проигрывателя.....	3
Меры безопасности и Меры предосторожности.....	3
Комплектация	4
Панели проигрывателя.....	5
Пульт ДУ.....	6
Основные операции	7
Соединения.....	9
Настройки системы.....	10
Воспроизведение дисков	14
Устранение неисправностей	16
Технические характеристики	17

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку портативного DVD проигрывателя MPS-703. Перед соединением и началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Данный продукт реализует новейшие цифровые аудио и видео технологии позволяя достичь наивысшего качества при прослушивании и просмотре. Подключение проигрывателя максимально просто, он имеет малый вес и размер, и может быть использован в дороге, в гостинице, офисе, дома и т.д.

Устройство имеет

- встроенный Dolby AC-3 декодер и двухканальный аудиовыход
- два формата экрана – 16:9 и 4:3
- выход для наушников
- коаксиальный цифровой аудио выход
- разъем USB
- совместимость с форматами DVD/DVD-R/RW, DVD+R/ RW, SVCD/VCD/DVCD/CD/CD-R/MP3/MPEG4/KODAK PICTURE CD и другие.
- поддержка основных функций управления воспроизведением
- работа от источника питания 9–12В

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством.
- Не открывайте корпус аппарата. Не касайтесь деталей, расположенных внутри. При повреждении аппарата не пытайтесь починить его самостоятельно, обращайтесь только к квалифицированному персоналу.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте вдали от источников тепла.
- Запрещается оставлять проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.
- Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.
- Очищайте поверхность проигрывателя чистой мягкой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендуются для использования, поскольку это может привести к порче устройства.
- Данное руководство описывает только пользовательские операции.
- Никогда не проливайте какие-либо жидкости на проигрыватель. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обращение с дисками


Не касайтесь рабочей поверхности диска. Не используйте диски с надписями на рабочей поверхности. Не используйте диски с этикетками или наклейками на рабочей поверхности.

Очистка дисков

Для очистки поверхности диска используйте сухую мягкую ткань.

При сильном загрязнении используйте мягкую влажную ткань.

Никогда не используйте такие растворители, как бензин, ацетон или обычные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность диска.

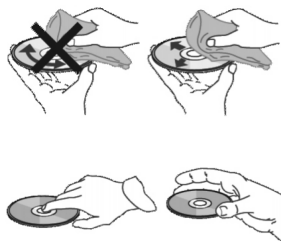

Не храните диски в следующих местах:

1. В местах попадания прямых солнечных лучей
2. В загрязненных, запыленных местах, местах с высокой влажностью

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения исключительно легальных записей, произведенных установленными способами на стандартные оптические носители информации.


Некоторые записи (диски) могут не воспроизводиться на данном устройстве. Это может быть связано с некорректным протоколом или способом записи, а также с каче-

ством носителя. Например: сессия записи не была закрыта, или диск имеет структуру отличную от CDFS, или оптические характеристики отличны от стандартных.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Руководство по эксплуатации
2. Пульт ДУ
3. Аудио-видео кабель
4. Литиевая батарея CR2025
5. Адаптер питания от сети ~100 - 240 В
6. Адаптер питания от прикуривателя
7. Наушники
8. Сумка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

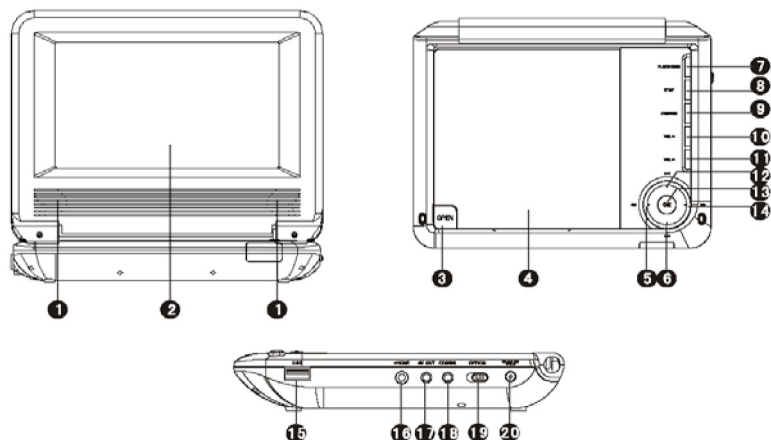


ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Динамики2. Дисплей3. Кнопка открытия крышки отсека для диска4. Крышка отсека для диска5. Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении6. Кнопка перехода к последующему файлу7. Кнопка начала воспроизведения/ временной приостановки воспроизведения8. Кнопка полной остановки воспроизведения9. DVD/USB Кнопка входа в режим USB/DVD10. VOL- Кнопка уменьшения уровня громкости11. VOL+ Кнопка увеличения уровня громкости12. Кнопка перехода к предыдущему файлу | <ul style="list-style-type: none">13. Кнопка подтверждения выбора14. Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении15. Разъем для подключения USB16. Разъем для подключения наушников <p>Внимание!</p> <p>Повышенная громкость в наушниках может вызвать нарушение слуха!</p> <ul style="list-style-type: none">17. Аудио-видеовыход18. Коаксиальный цифровой аудио выход19. Переключатель включение/ выключение20. Разъем для подключения питания |
|---|--|

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДУ

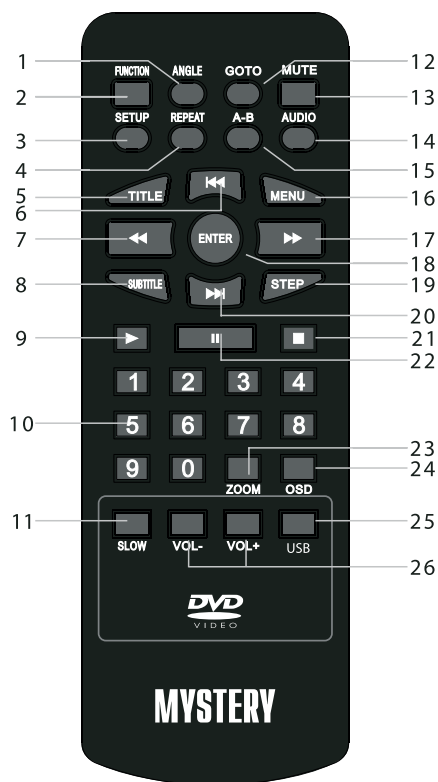


1. ANGLE – изменение угла просмотра
2. FUNCTION – выбор формата экрана
3. SETUP – вход в меню настроек
4. REPEAT – повторное воспроизведение
5. TITLE – меню заголовков
6. [◀◀] – предыдущий
7. [◀◀] – ускоренное воспроизведение в обратном направлении
8. SUBTITLE – включение/выключение субтитров

9. [▶] – начало воспроизведения
 10. 0-9 – кнопки с цифрами
 11. SLOW – замедление
 12. GOTO – переход
 13. MUTE – мгновенное выключение звука
 14. AUDIO – выбор языка звукового сопровождения
 15. A-B REPEAT – повторение воспроизведения выбранного фрагмента
 16. MENU – отображение меню диска
 17. [▶▶] – ускоренное воспроизведение
 18. ENTER – подтверждение выбора
 19. STEP – пок кадровое воспроизведение
 20. [▶▶] – следующий
 21. [■] – остановка воспроизведения
 22. [||] – временная приостановка воспроизведения
 23. ZOOM – изменение масштаба изображения
 24. OSD – вывод на дисплей информации о диске
 25. USB – кнопка выбора режима USB/DVD
 26. VOL +/- – регулировка уровня громкости
- 6, 7, 17, 20 – кнопки направления (вверх, влево, вправо, вниз)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка элемента питания

Установите элемент питания CR2025 в отсек.

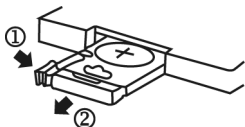

1. Нажмите на защелку с левой стороны
2. Одновременно вытяните лоток
3. Установите элемент питания CR2025 на лоток положительным контактом вверх (сторона с меткой «+»)
4. Задвиньте лоток

Внимание: Элемент питания не должен подвергаться перегреву – прямой солнечный свет, огонь и т.п.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Некоторые из описанных ниже кнопок имеются только на пульте ДУ, некоторые - только на корпусе устройства. Некоторые кнопки есть как на корпусе, так и на пульте ДУ.

OFF/ON

 Включение (ON) / выключение (OFF).

FUNCTION

 Переключение формата экрана между 16:9 и 4:3

SETUP

 Вход в меню настроек. При нажатии в меню настроек происходит выход из режима настроек.

OPEN

 Открытие крышки отсека для диска.



Кнопки с цифрами для выбора дорожки, главы и т.п.

ENTER/OK

 Подтверждение выбора подсвеченной строки меню. Будет выполнена со-

ответствующая функция.



Кнопки перемещения по меню и для настройки значения выбранного из меню параметра.

USB

 Последовательно нажимайте данную кнопку для выбора режима USB или DVD.

REPEAT

 Включение и переключение режима повторения. (Для VCD2.0 и SVCD эта функция не работает при активном режиме PBC).

A-B

 Данная функция позволяет выбрать фрагмент для повторного воспроизведения. Чтобы выбрать фрагмент для повторного воспроизведения нажмите [A-B] в точке начала фрагмента (A) и нажмите повторно в точке окончания фрагмента (B). Устройство начнет повторное воспроизведение выбранного фрагмента. Нажмите A-B в третий раз для отмены проигрывания фрагмента и возвращения к нормальному режиму воспроизведения.

 Переход к предыдущей главе/дорожке.

 Переход к последующей главе/дорожке.

 Начало воспроизведения. Либо возврат к нормальному воспроизведению при ускоренном воспроизведении вперед/назад, пошаговом воспроизведении и т.д.

 Временная приостановка воспроизведения. При повторном нажатии или нажатии [▶] воспроизведение возобновится.

 Остановка воспроизведения. При нажатии [▶] воспроизведение возобновится с точки остановки. При двойном нажатии кнопки [■] воспроизведение остановится полностью и при нажатии [▶] возобновится с начала диска.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STEP

 Нажимайте повторно для покадрового воспроизведения. Нажатие [▶] возвращает в режим нормального воспроизведения. Функция работает с DVD, VCD, MPEG4.

 Нажимайте для ускоренного проигрывания в прямом направлении. Повторное нажатие будет изменять скорость проигрывания 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, нормальная скорость.

 Нажимайте для ускоренного проигрывания в обратном направлении. Повторное нажатие будет изменять скорость проигрывания 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, нормальная скорость.

GOTO

 Вход в меню перехода. С помощью кнопок с цифрами можно выбрать желаемый фильм, главу, дорожку или перейти в желаемую точку диска по времени от начала проигрывания. Повторное нажатие – выход из меню.

ANGLE

 Переключение ракурса (угла просмотра) изображения. Данная функция работает только с дисками, изображение на которых записано под разными углами.

MUTE

 Мгновенное отключение звука. Повторное нажатие включает звук.

VOLUME +/-

 Регулировка уровня громкости.

AUDIO

 Нажимайте последовательно для перебора имеющихся на диске языков звукового сопровождения (для DVD) или звуковых каналов (для VCD).

TITLE

 Переход к меню названий фильмов DVD диска.

MENU

 Переход к главному меню при проигрывании DVD. Если диск имеет функцию PBC, то переход будет в меню PBC. Повтор-

ное нажатие отменит функцию PBC.

Примечание:

Функция PBC возможна на VCD2.0 и SVCD дисках. Диски DVD, VCD1.0, CD-DA, MP3 не имеют функции PBC.

SUBTITLE

 Отображение/отключение отображения субтитров (субтитры должны быть записаны на проигрываемом диске).

OSD

 Включение/выключение отображения информации о проигрываемом диске.

ZOOM

 Изменение масштаба изображения. Доступная кратность масштаба 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4. При увеличенном изображении кнопки перемещения позволяют перемещать центр изображения относительно экрана.

Примечание:

Данная функция возможна для DVD, VCD, MPEG4 дисков.

SLOW

 Последовательно нажимайте данную кнопку для замедленного воспроизведения на различных скоростях: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 (Данный режим доступен только для DVD, VCD, MPEG4).

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство работает от литий-полимерной аккумуляторной батареи, отличающейся высоким отношением емкость/вес. Такая батарея не имеет эффекта «памяти» и может заряжаться в любое время вне зависимости от остаточного заряда. Время полной зарядки – 3-4 часа. Полностью заряженная батарея обеспечивает работу устройства в течение примерно 2 часов.

Зарядка может быть осуществлена с помощью как сетевого адаптера ~100 - 240 В, так и с помощью адаптера от прикуривателя в автомобиле.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание:


На время зарядки устройство должно быть выключено. В начале зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным цветом. Смена цвета на зеленый означает конец зарядки. Отключите устройство от сети.

Обращение с аккумуляторной батареей

- Диапазон рабочих температур для батареи – 0-45°C.
- Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется и не заряжается.
- Во время работы батарея может незначительно нагреваться. Это нормально.
- Оберегайте батарею от сильных ударов.
- Не подвергайте батарею воздействию повышенной влажности и температуры.


СОЕДИНЕНИЯ

Соединение с телевизором

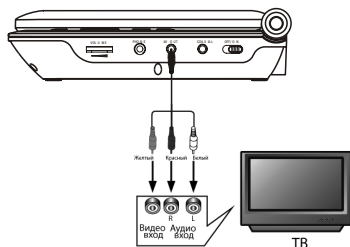

Соединение осуществляется с AV входом телевизора. Соединение производится при выключенных DVD плеере и телевизоре. Используйте кабель из комплекта данного устройства. Красный и белый RCA разъемы кабеля подключаются к стерео аудиовходу телевизора. Желтый RCA разъем подключается к композитному входу телевизора. После соединения оба устройства должны быть включены, и на телевизоре нужно выбрать режим AV mode или аналоговый.

Соединение с усилителем мощности

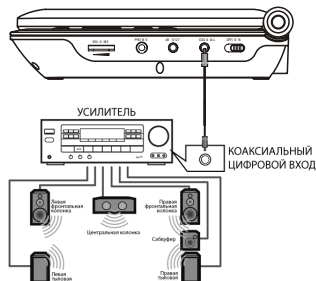

Данное устройство имеет коаксиальный цифровой аудиовыход, по которому можно соединиться с усилителем мощности для получения мощного качественного звука от акустической системы. Используйте коаксиальный аудиокабель (в комплект плеера не входит).

МЕНЮ НАСТРОЕК

1. Нажмите кнопку [SETUP] на пульте ДУ в режиме DVD, на экране появится меню настроек.
2. При помощи кнопок [◀/▶] выберите необходимый пункт меню. На дисплее появится подменю выбранного пункта.
3. При помощи кнопок [▶/◀] выберите необходимый пункт подменю и нажмите [ENTER/▶] для подтверждения выбора. При помощи кнопок [▶/◀] настройте необходимый параметр и нажмите [ENTER] для подтверждения выбора. Нажмите кнопку [◀] для отмены настройки.
4. Нажимайте кнопки [▶/◀] для перехода к последующему/предыдущему пункту подменю.
5. Нажмите кнопку [◀] для возврата к предыдущему пункту подменю.
6. Нажмите кнопку [SETUP] еще раз для выхода из меню настроек. Вы можете также переместить выделение к значку, затем нажмите [ENTER] для выхода из меню настроек.

1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (GENERAL SETUP)

В подменю общих настроек имеются следующие пункты.

GE NE RA L	AUDIO	DO LB Y	VID EO	PR EF ER EN CE
— GE NE RA LS ET UP PA GE —				
TV DIS PL AY	WIDE			
AN GL EM AR K	ON			
OS D LA NG UA GE	EN G			
CL OS ED CA PTION S	OFF			
SC RE N SA VE R	ON			
LA ST ME MORY	OFF			
GO TO GE NE RA LS ET UP PA GE				

1.1 ТВ Экран (TV DISPLAY)

При подключении к стандартному телевизору, вы должны выбрать между форматами 4:3 PANSKAN или 4:3 LETTERBOX. Изображение формата 4:3 изображается на экране в своем оригинальном формате.

4:3 PANSKAN: при подключении к обычному телевизору, широкоэкранное изображение показывается в своем оригинальном формате с обрезанными краями.

4:3 LETTERBOX: при подключении к обычному телевизору, широкоэкранное изображение показывается на экране в своем оригинальном формате полностью с черными полосами сверху и снизу экрана.

Если устройство подключено к широкоформатному телевизору, вы должны выбрать формат 16:9.

Формат 16:9: При подсоединении к широкоформатному телевизору, широкоэкранное изображение будет показываться в своем формате, а видео формата 4:3 будет растягиваться по горизонтали.

1.2 Угол просмотра (ANGLE MARK)

Изменить угол просмотра изображения можно при помощи кнопки [ANGLE] на пульте ДУ. Включите опцию ON для активации данной функции. При этом на экране отобразится символ угла. Для отключения функции выберите OFF.

Примечание:

Эта функция действительна только для дисков, на которых записаны изображения под различными углами (с разных камер).

1.3 Язык меню (OSD LANG)

Выбор языка отображения надписей на экране.

1.4 Вывод на экран субтитров (CLOSED CAPTIONS)

Эта функция действительна только для дисков, на которых записаны субтитры.

Выберите ON для вывода на экран субтитров. Выберите OFF, чтобы убрать субтитры.

Также для вывода на экран субтитров вы

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

можете нажать кнопку [SUBTITLE] на пульте ДУ. Повторное нажатие кнопки спрячет субтитры.

1.5 Экранная заставка (SCREEN SAVER)

В режиме включенной (ON) заставки через несколько минут после остановки воспроизведения на экране появляется движущееся изображение. Через 20 минут после этого устройство переходит в «спящий» режим. Последующая активация производится нажатием любой кнопки на пульте ДУ.

Выберите OFF, чтобы отключить экранную заставку.

1.6 Запоминание последнего просмотренного кадра диска (LAST MEMORY)

Когда эта функция включена (ON), устройство сохраняет в памяти момент остановки проигрывания диска. При последующем включении этого диска, воспроизведение будет продолжено с запомненного момента. Установка OFF отключает эту функцию.

2. НАСТРОЙКА ЗВУКА (AUDIO SETUP)

В подменю настроек звука имеются следующие пункты.



2.1 Настройка аналогового аудио выхода (ANALOG AUDIO)

Сведение (DOWNMIX)

С помощью кнопок выберите необходимый режим:

Левый/Правый (LT/RT): включаются левый и правый канал выхода (также в случае, если формат записи аудио на диске 5.1)

Стерео (STEREO): формат аудио выхода стерео (также в случае, если формат записи аудио на диске 5.1)

Примечание:

Эта функция применима только к дискам с 5.1 канальным звуком в формате Dolby AC-3.

2.2 Настройка цифрового выхода SPDIF (DIGITAL AUDIO)

2.2.1 Цифровой выход (DIGITAL OUTPUT (SPDIF))

SPDIF/OFF (SPDIF Откл): выходы цифрового сигнала отключены, работает только аналоговый аудио выход.

SPDIF/RAW: аудиосигнал в формате RAW.

SPDIF/PCM: аудиосигнал в формате PCM.

2.2.2 Выход LPCM

Данный параметр становится доступен только при выборе аудиосигнала SPDIF/PCM.

Выберите частоту для цифрового аудиовыхода: 48 kHz или 96 kHz.

Примечание :

Некоторые усилители не поддерживают частоту 96 kHz.

3. НАСТРОЙКА ВЫХОДНОГО АУДИО СИГНАЛА (DOLBY DIGITAL SETUP)



3.1 Двойное моно (DUAL MONO)

Stereo (стерео): установка аудио выхода в режим стерео.

L-моно (левый моно): установка аудио выхода в режим моно левого канала

R-моно (правый моно): установка аудио выхода в режим моно правого канала

Mix-моно (смешанное моно): установка аудио выходов в режим смешанного моно-канала

Примечание:


Эта функция применима только к дискам с 2-канальным звуком в формате Dolby AC-3.

3.2 Динамический диапазон звука (DYNAMIC)

Настройка уровня динамического диапазона звука – ограничение громкости при сохранении различимости звука.

4. НАСТРОЙКА ВИДЕО (VIDEO SETUP)

В подменю настроек видео имеются следующие пункты.

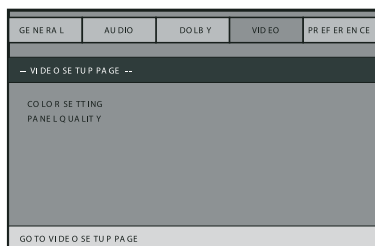

4.1 Настройка изображения (COLOR SETTING SETUP)

Вы можете установить параметры изображения в соответствии с Вашими предпочтениями: HIGH – MEDIUM – LOW (Высокий/Средний/Низкий).

4.1.1 Резкость (SHARPNESS)

Выберите желаемый уровень резкости: HIGH – MEDIUM – LOW (Высокий/Средний/Низкий)

4.1.2 Яркость (BRIGHTNESS), Контраст (CONTRAST), Оттенок (HUE) и Насыщенность (SATURATION)

При помощи кнопок ◀▶ настройте уровень яркости, контраста, цветового тона и насыщенности, затем нажмите кнопку [Enter] для подтверждения.

4.1.3 Гамма-коррекция (GAMMA)

Выберите желаемый уровень: HIGH/MEDIUM/LOW/ NONE (Высокий/Средний/Низкий/Отключено).


4.2 Настройка качества экрана (PANEL QUALITY)

Для настройки качества экрана необходимо настроить параметры Резкость (SHARPNESS), Яркость (BRIGHTNESS), Контраст (CONTRAST), Оттенок (HUE), Насыщенность (SATURATION) также, как описано в п. 3.1.

5. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (PREFERENCE)

Если диск отсутствует в окне для загрузки диска или окно для загрузки диска открыто, то доступна настройка предпочтений.

В подменю настроек предпочтений имеются следующие пункты.

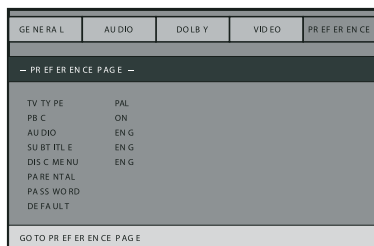

5.1 Стандарт ТВ (TV TYPE)

Проигрыватель поддерживает различные ТВ стандарты, такие как NTSC и PAL.

PAL: Если подключаемый телевизор работает в формате PAL, выберите этот режим. Система PAL используется, например, в Китае, Гонконге, Европе и других странах.

MULTI: автоматическая настройка ТВ системы в соответствии с форматом диска.

NTSC: Если подключаемый телевизор работает в формате NTSC, выберите этот режим. Система NTSC используется, например, на Тайване, в США, Канаде и других странах.

Примечание:

При неправильном выборе системы цветности просматриваемое изображение будет плохого качества. Установите соответствующий формат PAL или NTSC.

5.2 Управление воспроизведением (PBC)

ON: Включение функции PBC.

OFF: Выключение функции PBC.

Вы можете также нажать меню для активации функции PBC.

Примечание:

Данная функция доступна только во время воспроизведения форматов VCD 2.0, SVCD и выше. Во время воспроизведения DVD, VCD1.1, CD-DA и CD-MP3 управление воспроизведением невозможно.

5.3 Язык звукового сопровождения/субтитров/меню диска (AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU)

Выберите необходимый язык звукового сопровождения, язык субтитров и язык меню диска.

Чтобы выполнить эти же настройки нажмите кнопки AUDIO и SUBTITLE на пульте ДУ.

Примечание:

Если выбранный язык недоступен для текущего диска, то вы можете выбрать один из доступных языков через меню диска.

5.4 Настройка функции ограничения доступа (PARENTAL)

Эта функция позволяет установить уровень возрастных ограничений для предотвращения просмотра детьми нежелательных дисков/сцен. Фильмы, которые получают уровень более установленного функцией ограничения доступа, не могут просматриваться без введения пароля. Для переустановки уровня ограничений также нужно ввести правильный пароль. Пароль по умолчанию 136900.

Примечание:

Данная функция работает только на дисках с функцией ограничения доступа.

5.5 Изменение пароля (PASSWORD SETUP)

5.5.1 Режим пароля (PASSWORD MODE)

Вы можете включить/выключить опцию режима пароля.

Примечание:

Введите правильный пароль, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Первоначальный заводской пароль 136900.

5.5.2 Изменение пароля (PASSWORD)

Вы можете установить Ваш собственный пароль.

Примечание:


Даже если Вы установили новый пароль, то главным паролем остается 136900.

5.6 Возвращение к настройкам по умолчанию (DEFAULT)

Выберите эту опцию для восстановления всех настроек проигрывателя по умолчанию (возврат к первоначальным заводским настройкам). Эта функция не действует на настройки функции ограничения доступа (PARENTAL) и изменения пароля (PASSWORD SETUP).

ЗАГРУЗКА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ

После подключения питания установите выключатель в положение ON. Нажмите на OPEN для открытия крышки отсека для диска. Установите диск этикеткой вверх. Закрыйте крышку. Устройство загрузит диск и начнет воспроизведение автоматически.

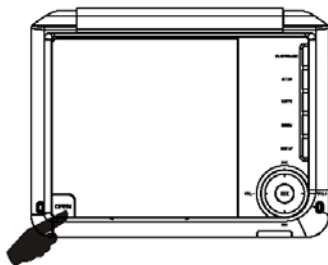

Воспроизведение MP3 дисков

После установки диска в проигрыватель на экране появится меню диска - Список папок или файлов на диске.

Использование меню

Используйте кнопки направления [▶▶]/[◀◀] для выбора папки или файла, затем нажмите [ENTER] для входа в выбранную папку или воспроизведения файла. Вы также можете использовать цифровые кнопки для выбора папки или файла. В меню содержимого нажимайте [▶▶]/[◀◀] для перехода к предыдущей/следующей странице меню.

[TITLE] нажмите несколько раз для перехода между режимом воспроизведения папки и режимом воспроизведения списка файлов.

[MENU] при воспроизведении диска MPEG4, нажмите Menu для возвращения к меню содержимого.

[▶▶]/[◀◀] При воспроизведении диска MPEG4 нажимайте эти кнопки для перехода с последующему/предыдущему файлу.

Примечание:

При воспроизведении, вы можете использовать кнопки ◀, ▶, ▢, ■, [REPEAT], [A-B] [VOL+/-] [MUTE]. Более подробную информацию смотрите в описании функций ДУ в этой главе.

Воспроизведение дисков в формате Kodak Picture CD (цифровых фотоальбомов на CD)

- Загрузите диск Kodak Picture CD в проигрыватель. Диск распознается и загрузится автоматически.
- Нажмите кнопку [■] для входа в режим эскизов страниц для предварительного просмотра изображений – на экране ТВ появятся 12 уменьшенных изображений.

В режиме эскизов страниц, с помощью кнопок перемещения выберите желаемое изображение, затем нажмите [ENTER] для начала отображения с выбранного изображения.

В режиме эскизов страниц, используйте кнопки перемещения и [ENTER] для выбора Slide Show, Menu, Prev или Next в нижней части экрана.

Slide Show: начать показ слайд-шоу.

Menu: Зайдите в меню инструкций. В меню, нажмите [ENTER] для перехода к следующей странице Меню, повторное нажатие выводит из Меню инструкций.

Prev/Next: Перейти к следующей/предыдущей странице.

- Описание функций кнопок пульта ДУ.

[■]: Войдите в эскизный режим для просмотра изображений.

[ZOOM]: При воспроизведении, нажмите [ZOOM] последовательно для увеличения/уменьшения картинки. Когда картинка увеличена, могут использоваться кнопки направления для передвижения изображения. Нажмите [ZOOM] еще раз для выхода из режима масштабирования.

[▶]/[◀]: Перейти к следующей/предыдущей картинке при воспроизведении.

[■]: Нажмите для приостановки воспроизведения, нажмите [▶] для продолжения воспроизведения.

[▶]/[◀]: Вращение картинки по часовой стрелке/против часовой стрелки во время воспроизведения.

Воспроизведение с USB-флеш

- Вставьте USB-флеш в разъем USB, затем нажмите кнопку [USB] для входа в режим воспроизведения USB-флеш.
- Для инструкций по воспроизведению, смотрите главу «Воспроизведение дисков MP3, MPEG-4»

Воспроизведение файлов формата DIVX

DIVX это формат кодировки видео, который известен, как формат AVI.

Данный формат обеспечивает высокое качество сравнимое с качеством DVD при большем объеме видеoinформации на диске. Например:

Фильм 1,5 часа	Формат MPEG-1/2	DivX
DVD (MPEG-2)	1.5 - 2 ГБ	600 - 800 МБ
VCD (MPEG-1)	800 МБ - 1 ГБ	200 - 300 МБ

Различия между форматами MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4

	MPEG-1	MPEG-2	MPEG-4
Скорость потока	1380 кБ/с (352x288)	6500 кБ/с (720x576)	880 кБ/с (720x576)
Качество	хорошее	высокое	наивысшее
Сложность воспроизводящего устройства	низкая	средняя	высокая

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение
Проигрыватель не включается	Не подсоединен шнур питания	Подключите шнур питания
Нет изображения или искаженное изображение	Режим видеовхода телевизора установлен неправильно	Установите подходящий видеовход
	Неправильно подключен видеовыход устройства	Соедините правильно
Нет звука или искаженный звук	Подсоединены наушники	Отсоедините наушники
	Установлен минимальный уровень громкости	Увеличьте уровень громкости
	Звук выключен	Нажмите кнопку [MUTE] на пульте ДУ, чтобы включить звук
	Искажение при ускоренном воспроизведении вперед или назад	Нажмите кнопку [PLAY] для возврата к нормальному воспроизведению
Нет воспроизведения	Диск вставлен нерабочей стороной	Переверните диск и загрузите снова
	Устройство не поддерживает формат диска	Используйте диск поддерживаемого формата
	Загрязненный диск	Почистите диск
Проигрыватель не работает при подключении USB-флеш или карты памяти	Подключенная карта памяти или USB-флеш, вероятно, не сертифицированы	Проигрыватель не может воспроизводить несертифицированные карты памяти или USB-флеш В случае отказа проигрывателя, выключите его, отключите шнур питания из розетки и отключите карту памяти или USB-флеш Затем вновь включите проигрыватель. Проигрыватель возобновит работу в обычном режиме.
Не работает пульт дистанционного управления	Батарейки не установлены	Установите два элемента питания (AAA/1,5В)
	Разряжены батарейки питания пульта	Замените батарейки
	Пульт ДУ не направлен на ИК приемник на передней панели проигрывателя	Направьте пульт ДУ на ИК приемник
	Пульт находится слишком далеко от проигрывателя	Пульт должен находиться в зоне приема сигнала
	Проигрыватель выключен	Отключите питание и включите устройство еще раз

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	AC 220-240 В, 50 Гц/ DC 9-12 В
Номинальная потребляемая мощность	10 Вт
Рабочая температура	0 – 40°C
Тип аккумулятора	Li Polymer
Размер ЖК экрана	7"
Поддерживаемые форматы	DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX
Система видео	PAL/NTSC
Лазерный луч	Длина волны 650, 795 нм
Диапазон частот	20 Гц – 20 кГц
Динамический диапазон	> 85 дБ
Видео выход	1.1 В (PP), 75 Ом
Аудио выход (аналоговое аудио)	1.4 В (rms), 10 кОм

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**



Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Сертификат соответствия: РОСС CN.МЛ04.В06312

Дата изготовления: 11.2011 г.