

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНЫЙ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

MPS-715



- 7" жидкокристаллический экран
- встроенный Dolby AC-3 декодер
- встроенный аналоговый ТВ приемник
- два формата изображения – 16:9 и 4:3
- совместимость с форматами DVD/DVD-R/RW, DVD+R/ RW, SVCD/VCD/DVCD/CD/CD-R/MP3/MPEG4/KODAK PICTURE CD и другие.
- поддержка основных функций управления воспроизведением
- двухканальный аудио-видео выход
- коаксиальный цифровой аудио выход
- выход для наушников
- разъем USB и разъем для SD/MMC карт памяти
- вход для ТВ антенны
- работа от сети ~220 В
- работа от автомобильного прикуривателя – 12 В
- встроенный Li-Ion аккумулятор
- потребляемая мощность 10 Вт



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности проигрывателя.....	3
Меры безопасности и Меры предосторожности.....	3
Комплектация	4
Панели проигрывателя.....	5
Пульт ДУ.....	6
Основные операции	7
Соединения.....	9
Меню настройки ТВ каналов.....	10
Меню настройки системы.....	10
Воспроизведение дисков	15
Устранение неисправностей	16
Технические характеристики	17

ОСОБЕННОСТИ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку портативного DVD проигрывателя MPS-715. Перед соединением и началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Данный продукт реализует новейшие цифровые аудио и видео технологии позволяя достичь наивысшего качества при прослушивании и просмотре. Подключение проигрывателя максимально просто, он имеет малый вес и размер, и может быть использован в дороге, в гостинице, офисе, дома и т.д.

Устройство имеет

- встроенный Dolby AC-3 декодер и двухканальный аудиовыход
- встроенный аналоговый ТВ приемник
- два формата экрана – 16:9 и 4:3
- выход для наушников
- коаксиальный цифровой аудио выход
- разъем USB и разъем для SD/MMC карт памяти
- совместимость с форматами DVD/DVD-R/RW, DVD+R/ RW, SVCD/VCD/DVCD/CD/CD-R/MP3/MPEG4/KODAK PICTURE CD и другие.
- поддержка основных функций управления воспроизведением
- работа от источника питания 9–12В

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством.
- Не открывайте корпус аппарата. Не касайтесь деталей, расположенных внутри. При повреждении аппарата не пытайтесь починить его самостоятельно, обращайтесь только к квалифицированному персоналу.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте вдали от источников тепла.
- Запрещается оставлять проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.
- Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.
- Очищайте поверхность проигрывателя чистой мягкой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендуются для использования, поскольку это может привести к порче устройства.
- Данное руководство описывает только пользовательские операции.
- Никогда не проливайте какие-либо жидкости на проигрыватель. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.

Обращение с дисками

Не касайтесь рабочей поверхности диска. Не используйте диски с надписями на рабочей поверхности. Не используйте диски с этикетками или наклейками на рабочей поверхности.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Очистка дисков

Для очистки поверхности диска используйте сухую мягкую ткань.

При сильном загрязнении используйте мягкую влажную ткань.

Никогда не используйте такие растворители, как бензин, ацетон или обычные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность диска.

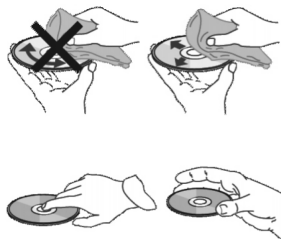

Не храните диски в следующих местах:

1. В местах попадания прямых солнечных лучей
2. В загрязненных, запыленных местах, местах с высокой влажностью

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения исключительно легальных записей, произведенных установленными способами на стандартные оптические носители информации.

Некоторые записи (диски) могут не воспроизводиться на данном устройстве. Это может быть связано с некорректным протоколом или способом записи, а также с качеством носителя. Например: сессия записи не была закрыта, или диск имеет структуру отличную от CDFS, или оптические характеристики отличны от стандартных.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Руководство по эксплуатации
2. Пульт ДУ
3. Аудио-видео кабель
4. Литиевая батарея CR2025
5. Адаптер питания от сети ~100 - 240 В
6. Адаптер питания от прикуривателя
7. Наушники
8. Сумка
9. ТВ антенна
10. Автомобильный держатель для портативного DVD проигрывателя

Установка автомобильного держателя для портативного DVD проигрывателя


1. Соедините передний кронштейн (А) и задний кронштейн (В) вокруг стоек подголовника кресла и зафиксируйте их при помощи 4-х винтов (С).
2. Установите кронштейн с держателем (D) в задний кронштейн (В).
3. Установите DVD проигрыватель в держатель (Е).

Снятие кронштейна с держателем

Нажмите на кнопки, расположенные по бокам кронштейна (D) и потяните кронштейн с держателем (D) на себя.

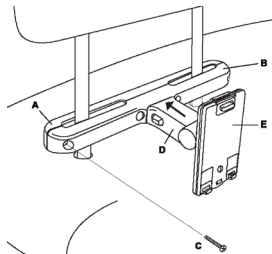

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

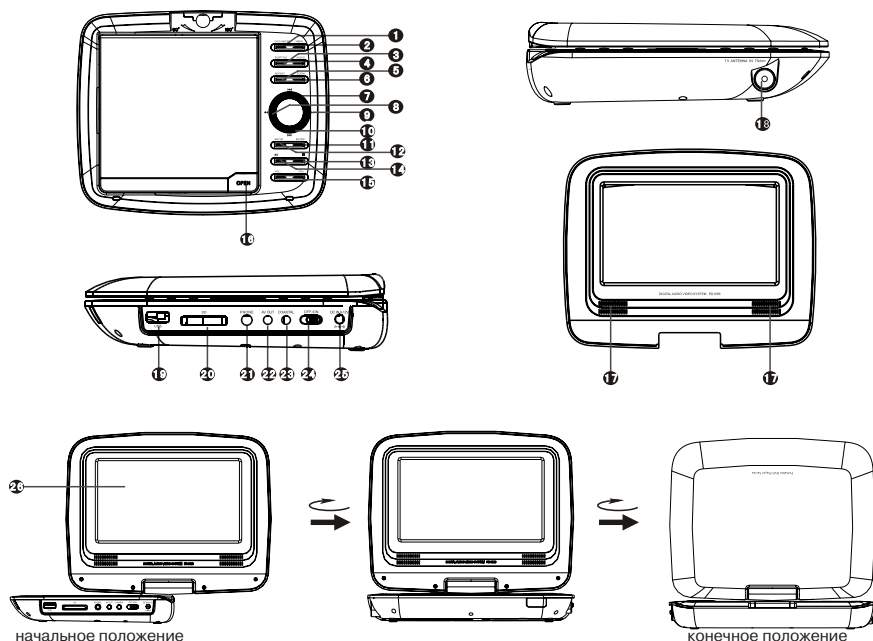

1. Кнопка выбора режима работы multimedia (DVD/USB/SD)
2. SOURCE кнопка выбора режима работы : multimedia (DVD/USB/SD), TV, AV IN
3. Кнопка вывода/скрытия субтитров
4. Кнопка выбора языка звукового сопровождения
5. Кнопка включения режима повторного воспроизведения
6. Кнопка изменения масштаба изображения
7. [⏮] Кнопка перехода к предыдущему файлу
8. [⏮] Кнопка ускоренного воспроизведения на различных скоростях в обратном направлении
9. [⏭] Кнопка ускоренного воспроизведения на различных скоростях в прямом направлении
10. [⏭] Кнопка перехода к последующему файлу
11. Кнопка подтверждения выбора
12. Кнопка входа в меню настроек
13. Кнопка полной остановки воспроизведения
14. Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения
15. Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости
16. Кнопка открытия отсека для диска

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 17. Громкоговорители
- 18. Разъем для подключения ТВ антенны
- 19. Разъем USB
- 20. Разъем для карт памяти SD/MMC
- 21. Разъем для подключения наушников



Внимание!

Повышенная громкость в наушниках может вызвать нарушение слуха!


- 22. Аудио-видео выход
- 23. Коаксиальный цифровой аудиовыход
- 24. Включение/выключение
- 25. Разъем для подключения питания
- 26. ЖК экран

ЖК экран соединяется с основным блоком устройства с возможностью вращения по часовой стрелке в горизонтальной плоскости от начального до конечного положения на 270°.

Примечание:

Когда экран повернут до конечного положения (по часовой стрелке - на 180° и против часовой стрелки на 90°) не пытайтесь поворачивать его дальше

ПУЛЬТ ДУ

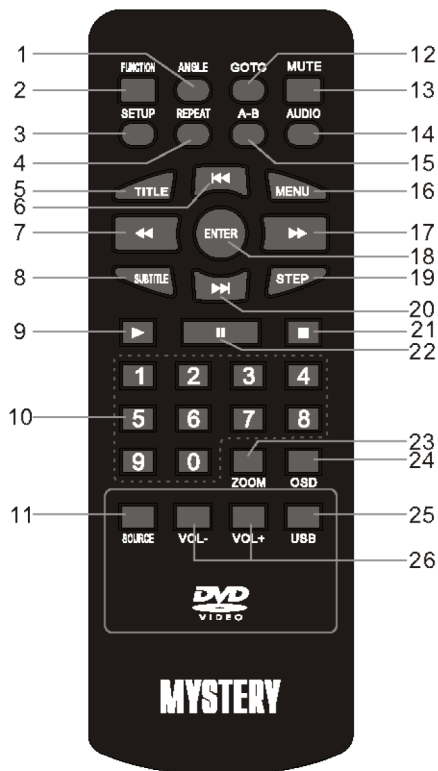

- 1. ANGLE – Кнопка изменения угла просмотра
- 2. FUNCTION – Кнопка выбора формата экрана
- 3. SETUP – Кнопка входа в меню настроек
- 4. REPEAT – Кнопка включения режима повторного воспроизведения
- 5. TITLE – Кнопка входа в меню заголовков
- 6. [Left Arrow] – Кнопка перехода к предыдущему треку/каналу
- 7. [Right Arrow] – Кнопка ускоренного воспроизведе-

дения на различных скоростях в обратном направлении


8. SUBTITLE – Кнопка включения/выключения субтитров
9. [▶] – Кнопка начала воспроизведения
10. 0-9 – Кнопки с цифрами
11. SOURCE – Кнопка выбора режима работы
12. GOTO – Кнопка перехода
13. MUTE – Кнопка мгновенного выключения звука
14. AUDIO – Кнопка выбор языка звукового сопровождения
15. A-B – Кнопка включения режима повторного воспроизведения выбранного фрагмента
16. MENU – Кнопка отображения меню диска
17. [▶▶] – Кнопка включения режима ускоренного воспроизведения на различных скоростях в прямом направлении
18. ENTER – Кнопка подтверждения выбора
19. STEP – Кнопка включения режима кадрового воспроизведения
20. [▶▶▶] – Кнопка перехода к следующему треку/каналу
21. [■] – Кнопка остановки воспроизведения
22. [||] – Кнопка временной приостановки воспроизведения
23. ZOOM – Кнопка изменения масштаба изображения
24. OSD – Кнопка вывода на дисплей информации о диске
25. USB – Кнопка выбора режима USB/SD/MMC/DVD
26. VOL +/- – Кнопки регулировки уровня громкости

Данная регулировка недоступна в режиме ТВ. Для регулировки уровня громкости при просмотре ТВ пользоваться регулятором громкости на корпусе аппарата

- 6, 7, 17, 20 – Кнопки направления (вверх, влево, вправо, вниз)

Установка элемента питания

Установите элемент питания CR2025 в отсек.

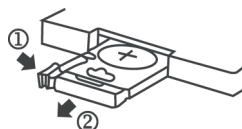

1. Нажмите на защелку с левой стороны
2. Одновременно вытяните лоток
3. Установите элемент питания CR2025 на лоток положительным контактом вверх (сторона с меткой «+»)
4. Задвиньте лоток

Внимание: Элемент питания не должен подвергаться перегреву – прямой солнечный свет, огонь и т.п.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Некоторые из описанных ниже кнопок имеются только на пульте ДУ, некоторые - только на корпусе устройства. Некоторые кнопки есть как на корпусе, так и на пульте ДУ.

OFF/ON

 Включение (ON) / выключение (OFF).

FUNCTION Переключение формата экрана между 16:9 и 4:3

В режиме DVD

SETUP Вход в меню настроек. При нажатии в меню настроек происходит выход из режима настроек.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

OPEN Открытие крышки отсека для диска.



Кнопки с цифрами для выбора дорожки, главы и т.п.

ENTER Подтверждение выбора подсвеченной строки меню. Будет выполнена соответствующая функция.



Кнопки перемещения по меню и для настройки значения выбранного из меню параметра.

DVD/USB/SD Кнопка выбора режима USB/SD/MMC/DVD

SOURCE После нажатия выберите с помощью кнопок перемещения желаемый источник для воспроизведения DVD/TV.

REPEAT Включение и переключение режима повторения. (Для VCD2.0 и SVCD эта функция не работает при активном режиме PBC).

A-B Данная функция позволяет выбрать фрагмент для повторного воспроизведения. Чтобы выбрать фрагмент для повторного воспроизведения нажмите [A-B] в точке начала фрагмента (A) и нажмите повторно в точке окончания фрагмента (B). Устройство начнет повторное воспроизведение выбранного фрагмента. Нажмите A-B в третий раз для отмены проигрывания фрагмента и возвращения к нормальному режиму воспроизведения.

⏮ Переход к предыдущей главе/дорожке.

⏭ Переход к последующей главе/дорожке.

▶ Начало воспроизведения. Либо возврат к нормальному воспроизведению при ускоренном воспроизведении вперед/назад, пошаговом воспроизведении и т.д.

⏸ Временная приостановка воспроизведения. При повторном нажатии или нажатии [▶] воспроизведение возобновится.

■ Остановка воспроизведения. При нажатии [▶] воспроизведение возобновится с точки остановки. При двойном нажатии воспроизведение остановится полностью и при нажатии [▶] возобновится с начала диска.

STEP Нажимайте повторно для покадрового воспроизведения. Нажатие [▶] возвращает в режим нормального воспроизведения. Функция работает с DVD, VCD, MPEG4.

⏩ Нажимайте для ускоренного проигрывания в прямом направлении. Повторное нажатие будет изменять скорость проигрывания 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, нормальная скорость.

⏪ Нажимайте для ускоренного проигрывания в обратном направлении. Повторное нажатие будет изменять скорость проигрывания 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, нормальная скорость.

GOTO Вход в меню перехода. С помощью кнопок с цифрами можно выбрать желаемый фильм, главу, дорожку или перейти в желаемую точку диска по времени от начала проигрывания. Повторное нажатие – выход из меню.

ANGLE Переключение ракурса (угла просмотра) изображения. Данная функция работает только с дисками, изображение на которых записано под разными углами.

MUTE Мгновенное отключение звука. Повторное нажатие включает звук.

VOLUME +/- Регулировка уровня громкости.

AUDIO Нажимайте последовательно для перебора имеющихся на диске языков звукового сопровождения (для DVD) или звуковых каналов (для VCD).

TITLE Переход к меню названий фильмов DVD диска.

MENU Переход к главному меню при проигрывании DVD. Если диск имеет функцию PBC, то переход будет в меню PBC. Повторное нажатие отменит функцию PBC.

Примечание:

Функция PBC возможна на VCD2.0 и SVCD дисках. Диски DVD, VCD1.0, CD-DA, MP3 не имеют функции PBC.

SUBTITLE Отображение/отключение отображения субтитров (субтитры должны быть записаны на проигрываемом диске).

OSD Включение/выключение отображения информации о проигрываемом диске.

ZOOM Изменение масштаба изображения. Доступная кратность масштаба 2х, 3х, 4х, 1/2, 1/3, 1/4. При увеличенном изображении кнопки перемещения позволяют перемещать центр изображения относительно экрана.

Примечание:

Данная функция возможна для DVD, VCD, MPEG4 дисков.

В режиме ТВ

MENU Вход в меню ТВ.

 Остановка сканирования частот при авто- и ручной настройке.

 Точная настройка частоты текущего канала в режиме ТВ в сторону увеличения.

 Точная настройка частоты текущего канала в режиме ТВ в сторону уменьшения.

 Переход к предыдущей программе.

 Переход к следующей программе.

Примечание: В режиме ТВ регулировка громкости не может осуществляться с помощью кнопок VOL +/- на пульте ДУ. Пользуйтесь регулятором громкости на корпусе аппарата.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство работает от литий-полимерной аккумуляторной батареи, отличающейся высоким отношением емкость/вес. Такая батарея не имеет эффекта «памяти» и может заряжаться в любое время вне зависи-

мости от остаточного заряда. Время полной зарядки – 3-4 часа. Полностью заряженная батарея обеспечивает работу устройства в течение примерно 2 часов.

Зарядка может быть осуществлена с помощью как сетевого адаптера ~100 - 240 В, так и с помощью адаптера от прикуривателя в автомобиле.

Примечание:

На время зарядки устройство должно быть выключено. В начале зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным цветом. Смена цвета на зеленый означает конец зарядки. Отключите устройство от сети.


Обращение с аккумуляторной батареей

- Диапазон рабочих температур для батареи – 0-45°C.
- Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется и не заряжается.
- Во время работы батарея может значительно нагреваться. Это нормально.
- Оберегайте батарею от сильных ударов.
- Не подвергайте батарею воздействию повышенной влажности и температуры.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОЕДИНЕНИЯ


Соединение с телевизором

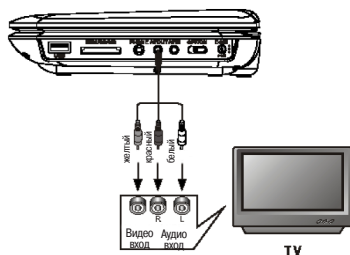

Соединение осуществляется с AV входом телевизора. Соединение производится при выключенных DVD плеере и телевизоре. Используйте кабель из комплекта данного устройства. Красный и белый RCA разъемы кабеля подключаются к стерео аудиовходу телевизора. Желтый RCA разъем подключается к композитному входу телевизора. После соединения оба устройства должны быть включены, и на телевизоре нужно выбрать режим AV mode или аналогичный.

СОЕДИНЕНИЯ

Соединение с другими устройствами

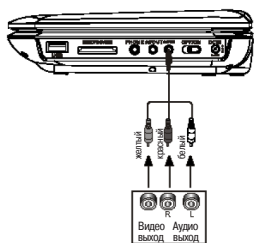


Соединение осуществляется с AV выходом DVD, VCD, VCR плееров.

Все коммутации производятся при выключенных DVD плеере и других устройств.. Используйте кабель из комплекта данного устройства. Красный и белый RCA разъемы кабеля подключаются к стерео аудиовыходу другого устройства. Желтый RCA разъем


ем подключается к композитному входу другого устройства. После соединения оба устройства должны быть включены, и на другом устройстве нужно выбрать режим AV IN.

Соединение с усилителем мощности

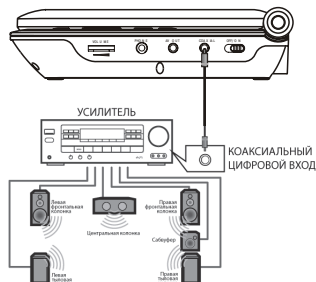

Данное устройство имеет коаксиальный цифровой аудиовыход, по которому можно соединиться с усилителем мощности для получения мощного качественного звука от акустической системы. Используйте коаксиальный аудиокабель (в комплект плеера не входит).

Подсоединение ТВ антенны

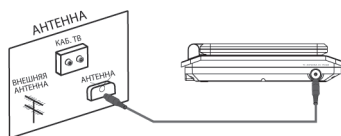


Данное устройство имеет антенный вход. Соедините этот вход с выходом (розеткой) антенны (стандартный кабель в комплект плеера не входит). После соединения включите устройство и выберите режим TV.

МЕНЮ НАСТРОКИ ТВ КАНАЛОВ (TV SETUP PAGE)

После подключения антенны к Вашему телевизору нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите режим TV.

1. Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ для входа в меню настроек
2. При помощи кнопок [**◀▶**] выберите пункт меню **VIDEO** - на дисплее появится соответствующее подменю.

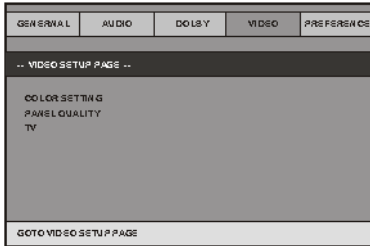

3. При помощи кнопок [**▶▶/◀◀**] выберите параметр **TV** и нажмите кнопку **ENTER** или кнопку [**▶**] для подтверждения выбора. На экране появится соответствующее подменю:



4. При помощи кнопок [**▶▶/◀◀**] выберите необходимый параметр подменю и нажмите **ENTER** для подтверждения выбора, нажмите кнопку [**◀**] для отмены настройки.
5. При помощи кнопок [**▶▶/◀◀**] настройте выбранный параметр.

Пункты подменю:

- Автоматический поиск каналов (AUTO SEARCH)
- Ручная настройка каналов (MANUAL SEARCH)
- Настройка системы ТВ (TV SYSTEM).

Выбор осуществляется в следующей последовательности: NTSC, PAL-DK, PAL-BG, PAL-I, SECAM-DK, SECAM-BG.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ (SYSTEM SETUP)

1. Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ для входа в меню настроек системы.
2. При помощи кнопок [**◀▶**] выберите необходимый пункт меню - на экране появится соответствующее подменю.
3. При помощи кнопок [**▶▶/◀◀**] выберите необходимый параметр подменю и нажмите кнопку **ENTER** или кнопку [**S**] для подтверждения выбора.
4. При помощи кнопок [**▶▶/◀◀**] настройте выбранный параметр.
5. Нажимайте кнопки [**▶▶/◀◀**] для перехода к последующему/предыдущему параметру подменю.
6. Нажмите кнопку [**◀◀**] для возврата в главное меню.
7. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню настроек системы

1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (GENERAL SETUP)

В подменю общих настроек имеются следующие пункты.



1.1 ТВ Экран (TV DISPLAY)

При подключении к стандартному телевизору, вы должны выбрать между формата-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ми 4:3 PANSKAN или 4:3 LETTERBOX. Изображение формата 4:3 изображается на экране в своем оригинальном формате.

4:3 PANSKAN: при подключении к обычному телевизору, широкоэкранное изображение показывается в своем оригинальном формате с обрезанными краями.

4:3 LETTERBOX: при подключении к обычному телевизору, широкоэкранное изображение показывается на экране в своем оригинальном формате полностью с черными полосами сверху и снизу экрана.

Если устройство подключено к широкоформатному телевизору, вы должны выбрать формат 16:9.

Формат 16:9: При подсоединении к широкоформатному телевизору, широкоэкранное изображение будет показываться в своем формате, а видео формата 4:3 будет растягиваться по горизонтали.

1.2 Угол просмотра (ANGLE MARK)

Изменить угол просмотра изображения можно при помощи кнопки [ANGLE] на пульте ДУ. Включите опцию ON для активации данной функции. При этом на экране отобразится символ угла. Для отключения функции выберите OFF.

Примечание:

Эта функция действительна только для дисков, на которых записаны изображения под различными углами (с разных камер).

1.3 Язык меню (OSD LANGUAGE)

Выбор языка отображения надписей на экране.

1.4 Вывод на экран субтитров (CLOSED CAPTIONS)

Эта функция действительна только для дисков, на которых записаны субтитры.

Выберите ON для вывода на экран субтитров. Выберите OFF, чтобы убрать субтитры.

Также для вывода на экран субтитров вы можете нажать кнопку [SUBTITLE] на пульте ДУ. Второе нажатие кнопки спрячет субтитры.

1.5 Экранная заставка (SCREEN SAVER)

В режиме включенной (ON) заставки через несколько минут после остановки воспроизведения на экране появляется движущееся изображение. Через несколько минут после этого устройство переходит в «спящий» режим. Последующая активация производится нажатием любой кнопки на пульте ДУ.

Выберите OFF, чтобы отключить экранную заставку.

1.6 Запоминание последнего просмотренного кадра диска (LAST MEMORY)


Когда эта функция включена (ON), устройство сохранит в памяти момент остановки проигрывания диска. При последующем включении этого диска, воспроизведение будет продолжено с запомненного момента. Установка OFF отключает эту функцию.

1.7 Выбор заставки (LOGO TYPE)

В данном пункте Вы можете выбрать нужную Вам экранную заставку.

2. НАСТРОЙКА ЗВУКА (AUDIO)

В подменю настроек звука имеются следующие пункты.

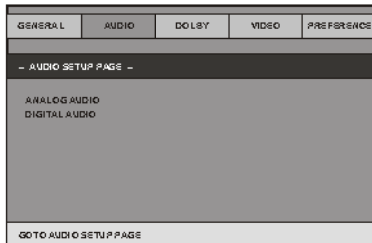

2.1 Настройка аналогового аудиовыхода (ANALOG AUDIO)

2.1.1 Сведение (DOWNMIX)

С помощью кнопок выберите необходимый режим:

Левый/Правый (LT/RT): включаются левый и правый канал выхода (также в случае, если формат записи аудио на диске 5.1)

Стерео (STEREO): формат аудио выхода стерео (также в случае, если формат записи аудио на диске 5.1)

Примечание:

Эта функция применима только к дискам с 5.1 канальным звуком в формате Dolby AC-3.

2.2 Настройка цифрового выхода SPDIF (DIGITAL AUDIO)

2.2.1 Цифровой выход (DIGITAL OUTPUT (SPDIF))

SPDIF/OFF (SPDIF Откл): выходы цифрового сигнала отключены, работает только аналоговый аудио выход.

SPDIF/RAW: аудиосигнал в формате RAW.

SPDIF/PCM: аудиосигнал в формате PCM.

2.2.2 Выход LPCM


Данный параметр становится доступен только при выборе аудиосигнала SPDIF/PCM.

Выберите частоту для цифрового аудиовыхода: 48 kHz или 96 kHz.

Примечание :

Некоторые усилители не поддерживают частоту 96 kHz.

3. НАСТРОЙКА ВЫХОДНОГО АУДИО СИГНАЛА (DOLBY DIGITAL SETUP)

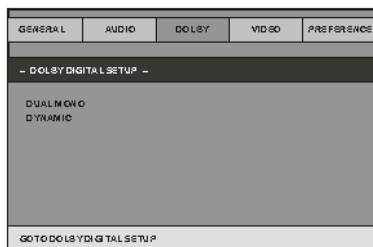

3.1 Двойное моно (DUAL MONO)

Stereo (стерео): установка аудио выхода в режим стерео.

L-моно (левый моно): установка аудио выхода в режим моно левого канала

R-моно (правый моно): установка аудио выхода в режим моно правого канала

Mix-mono (смешанное моно): установка аудио выходов в режим смешанного моно-канала

Примечание:

Эта функция применима только к дискам с 2-канальным звуком в формате Dolby AC-3.

3.2 Динамический диапазон звука (DYNAMIC)

Настройка уровня динамического диапазона звука – ограничение громкости при сохранении различимости звука.

4. НАСТРОЙКА ВИДЕО (VIDEO SETUP)

В подменю настроек видео имеются следующие пункты.



4.1 Настройка изображения (COLOR SETTING)

4.1.1 Резкость (SHARPNESS)

Выберите желаемый уровень резкости: HIGH – MEDIUM – LOW (Высокий/ Средний/ Низкий)

4.1.2 Яркость (BRIGHTNESS), Контраст (CONTRAST), Оттенок (HUE), Насыщенность (SATURATION)

При помощи кнопок [►►]/[◄◄] настройте уровень яркости, контраста, оттенка, насыщенности затем нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения.

4.1.3 Гамма-коррекция (GAMMA)

Выберите желаемый уровень: HIGH/MEDIUM/LOW/ NONE (Высокий/ Средний/ Низкий/ Отключено).

5. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (PREFERENCE)

Если диск отсутствует в окне для загрузки диска или окно для загрузки диска открыто, то доступна настройка предпочтений.

В подменю настроек предпочтений имеются следующие пункты.

GENERAL	AUDIO	DOLBY	VIDEO	PREFERENCE
-- PREFERENCE PAGE --				
TV TYPE	PAL			
PSI	ON			
AUDIO	ENG			
SUBTITLE	ENG			
DISC MENU	ENG			
PARENTAL				
PASSWORD				
DEFAULT				
GOTO PREFERENCE PAGE				

5.1 Стандарт ТВ (TV TYPE)

Проигрыватель поддерживает различные ТВ стандарты, такие как NTSC и PAL.

PAL: Если подключаемый телевизор работает в формате PAL, выберите этот режим. Система PAL используется, например, в Китае, Гонконге, Европе и других странах.

AUTO: автоматическая настройка ТВ систе-

мы в соответствии с форматом диска.

NTSC: Если подключаемый телевизор работает в формате NTSC, выберите этот режим. Система NTSC используется, например, на Тайване, в США, Канаде и других странах.

Примечание:

При неправильном выборе системы цветности просматриваемое изображение будет плохого качества. Установите соответствующий формат PAL или NTSC.

5.2 Язык звукового сопровождения/субтитров/меню диска (AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU)

Выберите необходимый язык звукового сопровождения, язык субтитров и язык меню диска.

Чтобы выполнить эти же настройки нажмите кнопки AUDIO и SUBTITLE на пульте ДУ.

Примечание:

Если выбранный язык недоступен для текущего диска, то вы можете выбрать один из доступных языков через меню диска.

5.3 Настройка функции ограничения доступа (PARENTAL)

Эта функция позволяет установить уровень возрастных ограничений для предотвращения просмотра детьми нежелательных дисков/сцен. Фильмы, которые получают уровень более установленного функцией ограничения доступа, не могут просматриваться без введения пароля. Для переустановки уровня ограничений также нужно ввести правильный пароль. Пароль по умолчанию 136900.

Примечание:

Данная функция работает только на дисках с функцией ограничения доступа.

5.4 Изменение пароля (PASSWORD)

Вы можете установить ваш собственный

пароль.

Для этого ведите старый пароль, затем введите новый пароль 2 раза. Затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Первоначальный заводской пароль 136900.

Примечание:


Даже если вы установили новый пароль, то главным паролем остается 136900.

5.5 Возвращение к настройкам по умолчанию (DEFAULT)

Выберите эту опцию для восстановления всех настроек проигрывателя по умолчанию (возврат к первоначальным заводским настройкам). Эта функция не действует на настройки функции ограничения доступа (PARENTAL) и изменения пароля (PASSWORD SETUP).

ЗАГРУЗКА И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ

После подключения питания установите выключатель в положение ON. Нажмите на OPEN для открытия крышки отсека для диска. Установите диск этикеткой вверх. Закрыйте крышку. Устройство загрузит диск и начнет воспроизведение автоматически.

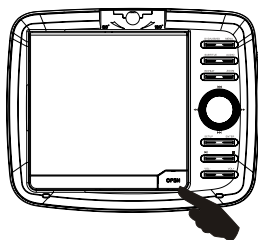

Воспроизведение MP3 /MPEG4 дисков

После установки диска в проигрыватель на экране появится меню диска - Список папок или файлов на диске.

Использование меню

Используйте кнопки направления [▶]/[◀] для выбора папки или файла,

затем нажмите [ENTER] для входа в выбранную папку или воспроизведения файла. Вы также можете использовать цифровые кнопки для выбора папки или файла. В меню содержимого нажимайте [▶]/[◀] для перехода к предыдущей/следующей странице меню.

[TITLE] нажмите несколько раз для перехода между режимом воспроизведения папки и режимом воспроизведения списка файлов.

[MENU] при воспроизведении диска MPEG4, нажмите Menu для возвращения к меню содержимого.

[▶]/[◀] При воспроизведении диска MPEG4 нажимайте эти кнопки для перехода к последующему/предыдущему файлу.

Примечание:

При воспроизведении, вы можете использовать кнопки ◀, ▶, [REPEAT], [A-B] [VOL+/-] [MUTE]. Более подробную информацию смотрите в описании функций ДУ в этой главе.

Воспроизведение дисков в формате Kodak Picture CD (цифровых фотоальбомов на CD)

- Загрузите диск Kodak Picture CD в проигрыватель. Диск распознается и загрузится автоматически.
- Нажмите кнопку [■] для входа в режим эскизов страниц для предварительного просмотра изображений – на экране ТВ появятся 12 уменьшенных изображений.

В режиме эскизов страниц, с помощью кнопок перемещения выберите желаемое изображение, затем нажмите [ENTER] для начала отображения с выбранного изображения.

В режиме эскизов страниц, используйте кнопки перемещения и [ENTER] для выбора Slide Show, Menu, Prev или Next в нижней части экрана.

Slide Show: начать показ слайд-шоу.

Menu: Зайдите в меню инструкций. В меню, нажмите [ENTER] для перехода к следующей странице Меню, повторное

нажатие выводит из Меню инструкций.

Prev/Next: Перейти к следующей/предыдущей странице.

- Описание функций кнопок пульта ДУ.

[■]: Войдите в эскизный режим для просмотра изображений.

[ZOOM]: При воспроизведении, нажмите [ZOOM] последовательно для увеличения/уменьшения картинки. Когда картинка увеличена, могут использоваться кнопки направления для передвижения изображения. Нажмите [ZOOM] еще раз для выхода из режима масштабирования.

[▶]/[◀]: Перейти к следующей/предыдущей картинке при воспроизведении.

[⏏]: Нажмите для приостановки воспроизведения, нажмите [▶] для продолжения воспроизведения.

[▶]/[◀]: Вращение картинки по часовой стрелке/против часовой стрелки во время воспроизведения.

Воспроизведение медиафайлов с USB-флеш носителей и SD/MMC карт памяти

- Вставьте USB-флеш носитель в разъем USB, затем нажмите кнопку [USB], чтобы переключиться в режим воспроизведения USB-флеш и воспроизвести записанные на нем медиафайлы поддерживаемых форматов. Нажмите кнопку [USB] еще раз для перехода в режим DVD.
- Вставьте SD/MMC карту памяти в разъем для SD/MMC, затем нажмите [USB], чтобы переключиться в режим воспроизведения медиафайлов поддерживаемых форматов, записанных на ней. Нажмите кнопку [USB] еще раз для перехода в режим DVD.
- Для инструкций по воспроизведению, смотрите главу «Воспроизведение дисков MP3, MPEG-4»

Примечание:

Если Вы одновременно вставили USB-флеш носитель в разъем USB и SD/MMC карту памяти в разъем для SD/MMC, нажмите кнопку USB 1 раз для выбора режима USB и 2 раза для выбора режима карты. При нажатии на кнопку USB в третий раз- аппарат переключится в режим DVD.

Воспроизведение файлов формата DIVX

DIVX это формат кодировки видео, который известен, как формат AVI.

Данный формат обеспечивает высокое качество сравнимое с качеством DVD при большем объеме видеoinформации на диске. Например:

Фильм 1,5 часа	Формат MPEG-1/2	DivX
DVD (MPEG-2)	1.5 - 2 ГБ	600 - 800 МБ
VCD (MPEG-1)	800 МБ - 1 ГБ	200 - 300 МБ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Различия между форматами MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4

	MPEG-1	MPEG-2	MPEG-4
Скорость потока	1380 кб/с (352x288)	6500 кб/с (720x576)	880 кб/с (720x576)
Качество	хорошее	высокое	наивысшее
Сложность воспроизводящего устройства	низкая	средняя	высокая

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение
Проигрыватель не включается	Не подсоединен шнур питания	Подключите шнур питания
Нет изображения или искаженное изображение	Режим видеовхода телевизора установлен неправильно	Установите подходящий видеовход
	Неправильно подключен видеовыход устройства	Соедините правильно
Нет звука или искаженный звук	Подсоединены наушники	Отсоедините наушники
	Установлен минимальный уровень громкости	Увеличьте уровень громкости
	Звук выключен	Нажмите кнопку [MUTE] на пульте ДУ, чтобы включить звук
	Искажение при ускоренном воспроизведении вперед или назад	Нажмите кнопку [PLAY] для возврата к нормальному воспроизведению
Нет воспроизведения	Диск вставлен нерабочей стороной	Переверните диск и загрузите снова
	Устройство не поддерживает формат диска	Используйте диск поддерживаемого формата
	Загрязненный диск	Почистите диск
Проигрыватель не работает при подключении USB-флеш или карты памяти	Подключенная карта памяти или USB-флеш, вероятно, не сертифицированы	Проигрыватель не может воспроизводить несертифицированные карты памяти или USB-флеш В случае отказа проигрывателя, выключите его, отключите шнур питания из розетки и отключите карту памяти или USB-флеш Затем вновь включите проигрыватель. Проигрыватель возобновит работу в обычном режиме.
Не работает пульт дистанционного управления	Батарейки не установлены	Установите два элемента питания (CR2025)
	Разряжены батарейки питания пульта	Замените батарейки
	Пульт ДУ не направлен на ИК приемник на передней панели проигрывателя	Направьте пульт ДУ на ИК приемник
	Пульт находится слишком далеко от проигрывателя	Пульт должен находиться в зоне приема сигнала
	Проигрыватель выключен	Отключите питание и включите устройство еще раз

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	Постоянный ток 9-12 В
Потребляемая мощность	10 Вт
Рабочая температура	5 – 40°C
Тип аккумулятора	Li Polymer
Размер ЖК экрана	7"

DVD

Поддерживаемые форматы	DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX
Система видео	PAL/NTSC
Лазерный луч	Длина волны 650, 795 нм
Диапазон частот	20 Гц – 20 кГц
Динамический диапазон	> 85 дБ
Видео выход	1.1 В (PP), 75 Ом
Аудио выход (аналоговое аудио)	1.4 В (rms), 10 кОм

ТВ

Вход антенны	75 Ом
ТВ система	NTSC, PAL-BG, PAL-DK, PAL-I, SECAM-L, SECAM-L', SECAM-BG, SECAM-DK



Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель:

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Сертификат соответствия: РОСС CN.МЛ04.В08350
Дата изготовления: 12.2011 г.