

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

САУНДБАР

MSB-119B



- Встроенный усилитель мощности 2x15 Вт + 25 Вт
- 3,5мм аудиовход для дополнительного источника сигнала
- Двухканальный аудиовход
- Коаксиальный цифровой аудиовход
- Оптический вход
- Функция Bluetooth
- Пульт ДУ
- 4 режима эквалайзера: Music, News, Movie, Game



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Особенности аппарата	3
Меры безопасности и предосторожности	3
Комплектация	4
Описание панелей.....	5
Соединения.....	6
Пульт ДУ	7
Устранение неисправностей	8
Технические характеристики	8

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА

Благодарим вас за покупку саундбара MSB-119B. Перед подсоединением и началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Однако, обратите внимание на то, что данное Руководство может не полностью соответствовать программному обеспечению, установленному в Вашем аппарате. Используйте данное Руководство только для ознакомления с общими принципами работы данного аппарата.

Саундбар MSB-119B является домашним развлекательным центром нового поколения и предназначена для воспроизведения высококачественного видео и аудио формата Hi-Fi.

Система имеет:

- цифровой аудио процессор Hi-Fi, 96 кГц/24 бит
- полнофункциональный пульт дистанционного управления
- встроенный цифровой FM радио тюнер
- усилитель мощности высокого качества

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством.
- Не открывайте корпус аппарата. Не касайтесь деталей, расположенных внутри. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- Отключайте питание устройства, когда оно не используется. Отключайте прои-

грыватель от источника питания в случае его длительного неиспользования.

- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте вдали от источников тепла.
- Запрещается оставлять устройство под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.
- Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.
- Очищайте поверхность устройства мягкой чистой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендуются для использования, поскольку это может привести к порче устройства.
- Данное руководство описывает только пользовательские операции.
- Никогда не проливайте какие-либо жидкости на устройство. Не ставьте на него вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.



При подключении к сети внутри устройства присутствует высокое напряжение, представляющее опасность для жизни.



При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции.




Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не проводите разборку устройства. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную организацию.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


КОМПЛЕКТАЦИЯ



Руководство
по эксплуатации



Пульт ДУ
с элементами питания




Аудио кабель



DC Адаптер

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

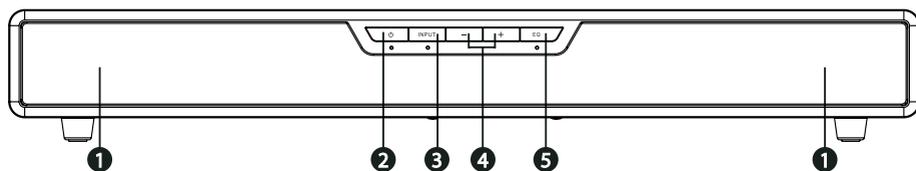


ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Динамики
2. [⏻] Кнопка включения/выключения питания
3. INPUT Кнопка переключения между следующими режимами работы:

Bluetooth - LINE IN – AUX IN – OPTICAL IN – COAXIAL IN.

4. +/- Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости
5. EQ Кнопка переключения между режимами эквалайзера: Music-Movie-Game-News.

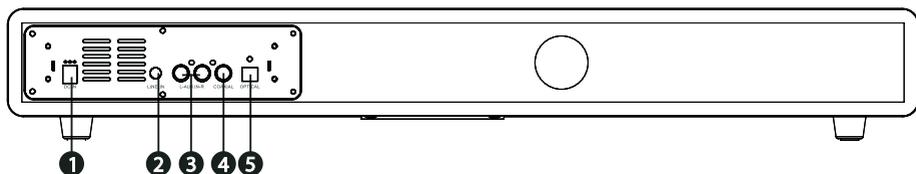

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. DC IN Разъем для подключения шнура питания
2. LINE INPUT Линейный аудиовход
3. AUX входы


4. COAXIAL Коаксиальный цифровой аудиовход,
5. OPTICAL INPUT Оптический вход

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОЕДИНЕНИЯ АУДИО

AUX IN/LINE IN

В данном аппарате имеется дополнительная группа аудиовыходов. Вы можете подключить аналоговые стерео аудио сигналы от дополнительных устройств, таких как DVD, CD, VCR, VCD проигрыватели и т.п. Используйте аудиокабель (красный для правого, белый для левого канала) для подключения стерео аудиовыхода DVD, CD, VCR, VCD проигрывателя к стереовыходу AUX IN/LINE IN саунбара. После этого нажмите на кнопку AUX, либо на кнопку LINE на пульте ДУ для выбора источника сигнала AUX IN/LINE IN.

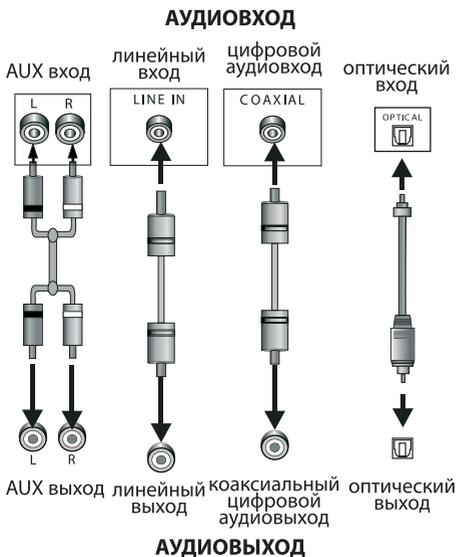

Коаксиальный цифровой аудиовход

При помощи коаксиального кабеля соедините коаксиальный вход данного устройства с коаксиальным выходом VCD, CD, VCR, DVD проигрывателя.

Оптический вход

При помощи оптического кабеля соедините оптический вход данного устройства с оптическим выходом VCD, CD, VCR, DVD проигрывателя.

Режим BLUETOOTH

Включите саунбар. Попеременное мигание красного и синего индикаторов означает, что прибор находится в режиме поиска сигнала BLUETOOTH. Произведите поиск BLUETOOTH сигнала в Вашем мобильном телефоне, выберите MYSTERY MSB-119B в списке, затем введите пароль 0000. После завершения синхронизации начнется воспроизведение музыкальных файлов с мобильного телефона.

Мигание индикатора светодиода синего цвета с периодичностью в 2 секунды означает, что режим BLUETOOTH активирован.

По окончании прослушивания музыкальных файлов отключите BLUETOOTH соединение на Вашем мобильном телефоне.

Зона действия сигнала BLUETOOTH – 10 метров. В режиме BLUETOOTH активны следующие кнопки управления: [PLAY/PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-] и др.

ПУЛЬТ ДУ

Использование пульта ДУ


- Установите два элемента питания (AAA, 1,5В) в отсек для батареек. При использовании пульта ДУ направьте его в сторону ИК датчика сигнала на передней панели. Пульт ДУ устойчиво работает в зоне прямой видимости на расстоянии до 8 метров от проигрывателя и в зоне отклонения луча до 30° в сторону от оси ИК датчика.
- Если пульт ДУ не используется продолжительное время, извлеките из него элементы питания.

Замена элементов питания

- Снимите крышку отсека для элементов питания.



- Установите элементы питания в отсек. Убедитесь, что полярность совпадает с указанной на отсеке схемой полярности.




- Установите крышку обратно.



Примечание:

- Не устанавливайте новые и старые элементы питания или элементы питания разного типа одновременно.
- При использовании элементов питания со слабым зарядом возможна утечка электролита. Это может повредить пульт ДУ.
- Утилизируйте элементы питания согласно местным правилам.

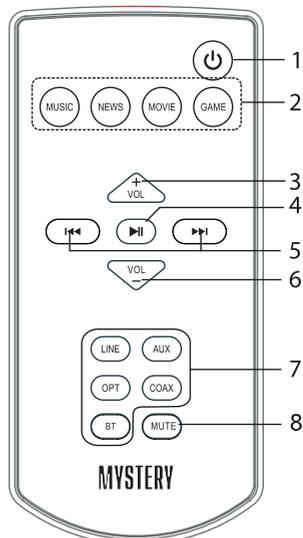

1. [⏻] Кнопка переключения между рабочим и «спящим» режимом.
2. Кнопки переключения между режимами эквалайзера: Music-Movie-Game-News.
Music – красный индикатор
Movie – красный и зеленый индикатор
Game – желтый индикатор
News – зеленый индикатор
3. VOL+ Кнопка увеличения уровня громкости
4. [▶||] Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения
5. [◀◀]/[▶▶] Кнопки перехода к предыдущему/последующему треку
6. VOL - Кнопка уменьшения уровня громкости
7. Кнопка включения режимов работы:
LINE - AUX - OPTICAL - COAXIAL - BLUETOOTH
8. MUTE - Кнопка мгновенного выключения (включения) звука.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НЕИПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Устранение
Не включается	Не подсоединен или неправильно подключен шнур питания	Подключите шнур питания
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на новый ТАКОГО ЖЕ НОМИНАЛА
Нет изображения или искаженное изображение	Неправильная установка ТВ видео	Сделайте необходимую настройку в меню установок
	Неправильные видео установки проигрывателя	Сделайте необходимую настройку в меню установок
	Неправильно подключен видео кабель	Соедините правильно
Нет звука	Неправильно подключен аудио кабель	Соедините правильно
	Неправильно настроен источник звука	Переключитесь на нужный источник
	Неправильные аудио установки	Сделайте необходимую настройку в меню установок
Кнопки не функционируют	Влияние электромагнитного излучения или электростатического заряда и т.д.	Выключите аппарат и отключите питание Затем снова подключите и попробуйте через некоторое время
Не работает пульт дистанционного управления	Пульт не направлен на ИК датчик	Направьте пульт ДУ на ИК датчик
	В пульте нет батареек	Вставьте 2 батарейки AAA/1,5В
	Пульт находится слишком далеко от проигрывателя	Пульт должен находиться на расстоянии не более 8 м
	Аппарат выключен	Выключите аппарат и отключите его от розетки переменного тока Затем снова включите аппарат.
Невозможен прием радио	Не подключена антенна	Подключите антенну
	Проигрыватель работает не в режиме радио	Переключите в режим радио

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Напряжение питания (AC/DC адаптер)	Вход: ~110-240В/50Гц Выход: 18В/3.6А
Условия работы	Температура	5 ~ +35° С
	Относительная влажность	5% – 90%
Характеристики в режиме работы	Диапазон частот	20Гц – 20кГц, ± 3дБ
	Выходная мощность (максимальная)	2x15 Вт + 25 Вт

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА** для вторичной упаковки или хранения в ней **ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Дата изготовления: 02.2014 г.

Импортер: ООО «Меркурий», 142000, МО, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 8. Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорово, 47 км МКАД.