

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНЫЙ МИНИ-ДИНАМИК

MSP-115/MSP-116



1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство требует осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут вызывать коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При

резком повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.

- Не пытайтесь открывать корпус устройства.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования.
- Не раскрывайте устройство.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА




Для зарядки встроенного аккумулятора подключите аппарат при помощи прилагаемого в комплекте кабеля mini-USB - USB (тип A) к компьютеру или адаптеру* переменного тока (220-вольт).

*** Адаптер в комплекте не поставляется.**


Встроенный аккумулятор обеспечивает работу устройства в течение 2-5 часов в зависимости от условий использования.

Время полной зарядки аккумулятора около 4 часов.

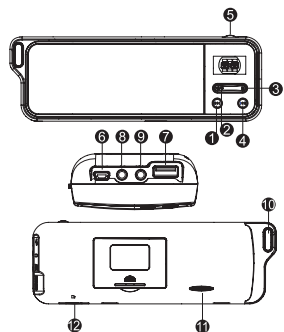

1. **⏮** Переход к предыдущей музыкальной композиции. Поиск радиостанции вниз по частотному диапазону.
2. **⏻** Включение/выключение аппарата. Начало воспроизведения. Временная приостановка воспроизведения.
3. **M** Переключение режимов работы
4. **⏭** Переход к следующей музыкальной композиции. Поиск радиостанции вверх по частотному диапазону.
5. Регулятор громкости
6. Разъем питания (mini-USB)
7. Разъем для подключения USB носителей.
8. Разъем для наушников
9. Разъем для подключения внешнего источника звука.
11. Отверстие для установки держателя
12. Разъем для подключения карт памяти SD*

*** Только для MSP-116**

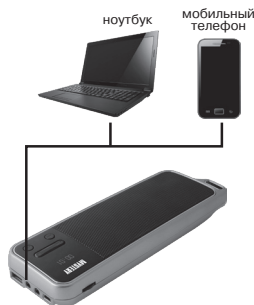

Для прослушивания музыки с внешнего источника звука подключите аппарат при помощи прилагаемого провода к стандартному 3,5-мм аудиовыходу устройства, на котором воспроизводится звуковой файл, и включите аппарат.



Для установки динамика вертикально на горизонтальную поверхность вставьте держатель в углубление на задней поверхности аппарата.



3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Неисправность: Устройство не работает.

Пути устранения: Не заряжен аккумулятор. Подключите USB-кабель для зарядки аккумулятора.

2. Неисправность: Нет звука.

Пути устранения: Проверьте режим работы устройства и установку USB носителя или микро-SD.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. выходная мощность: 2 x 2,5 Вт / 2 x 3,0 Вт (MSP-115/116)
Диапазон частот: 150 Гц - 15 кГц
Аккумулятор: 3,7 В, 850/1000 мАч (MSP-115/116)
Питание: 5 В ≈ 500 мА
Радиоприемник FM: 87,5 - 108 МГц

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3. Максимальный размер поддерживаемых USB-носителей/ SD - 8 Гб. NTFS не поддерживается.

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба: тел. 8-800-100-20-17
Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии. Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

1. Срок гарантии составляет 6 месяцев, но не более 12 месяцев со дня производства.
2. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного Центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия не включает в себя установку, настройку на транспортном средстве владельца, периодическое техническое обслуживание (чистку аудио-видео головок, удаление пыли и т.п.), элементы питания.

5. Замену Изделия или возврат денег Сервисный Центр не производит.

6. Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- неправильной установки или транспортировки;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- повреждений животными;

- ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих телекоммуникационных и кабельных сетей;
- подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
- использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
- 7. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Заполняет торговое предприятие

ПОРТАТИВНЫЙ МИНИ-ДИНАМИК MSP-115/MSP-116

Серийный № _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина

Внимание! Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Неправильно или неполностью заполненный гарантийный талон является недействительным.