



**NDV-9000**

**Руководство пользователя**

# Содержание

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Содержание .....                               | 2  |
| Меры предосторожности .....                    | 3  |
| Безопасное хранение .....                      | 3  |
| Безопасное использование .....                 | 3  |
| Спецификации .....                             | 4  |
| Пульт управления .....                         | 5  |
| Внешний вид плеера .....                       | 6  |
| Вид спереди .....                              | 6  |
| Вид справа .....                               | 6  |
| Вид слева .....                                | 6  |
| Вид снизу .....                                | 6  |
| Использование пульта ДУ .....                  | 7  |
| Установка батареи .....                        | 7  |
| Использование пульта .....                     | 7  |
| Подключение наушников .....                    | 8  |
| Подключение к видеокамере .....                | 9  |
| Подключение к телевизору .....                 | 10 |
| Подключение к стереосистеме .....              | 11 |
| Использование порта USB .....                  | 12 |
| Подключение устройства USB .....               | 12 |
| Отключение устройства USB .....                | 12 |
| Воспроизведение с устройства USB .....         | 12 |
| Использование блока питания .....              | 13 |
| Установка батареи .....                        | 14 |
| Извлечение батареи .....                       | 14 |
| Зарядка батареи плеера .....                   | 14 |
| Индикатор зарядки .....                        | 14 |
| Предостережения по использованию батареи ..... | 15 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Опасно! .....                                  | 15 |
| Внимание! .....                                | 15 |
| Предупреждение .....                           | 15 |
| Просмотр DVD дисков .....                      | 16 |
| Основные действия .....                        | 16 |
| Продолжение просмотра .....                    | 16 |
| Пропуск .....                                  | 16 |
| Перемотка .....                                | 16 |
| Замедленное воспроизведение .....              | 16 |
| Повторное воспроизведение .....                | 17 |
| Закладки (Bookmark) .....                      | 17 |
| GOTO (быстрый переход) .....                   | 17 |
| ZOOM (увеличение) .....                        | 17 |
| MUTE (отключение звука) .....                  | 17 |
| MENU/PBC (основное меню) .....                 | 17 |
| LANGUAGE (язык) .....                          | 17 |
| SUBTITLE (субтитры) .....                      | 17 |
| ANGLE (точка съемки) .....                     | 18 |
| TITLE (заголовок) .....                        | 18 |
| DISPLAY (информация о воспроизведении) .....   | 18 |
| L/R (аудио канал) .....                        | 18 |
| P/N (телевизионная система) .....              | 18 |
| Воспроизведение музыкальных и MP3 дисков ..... | 19 |
| Требования к дискам MP3 .....                  | 19 |
| Воспроизведение .....                          | 19 |
| Просмотр дисков с изображениями .....          | 20 |
| Требования к дискам .....                      | 20 |
| Воспроизведение .....                          | 20 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Поворот изображения .....             | 20 |
| Отображение и сортировка файлов ..... | 21 |
| Отображение файлов .....              | 21 |
| Сортировка файлов .....               | 21 |
| Настройка языка .....                 | 22 |
| Язык отображения информации .....     | 22 |
| Язык звукового ряда .....             | 22 |
| Язык субтитров .....                  | 22 |
| Язык меню .....                       | 22 |
| Настройка изображения .....           | 23 |
| Телевизионная система .....           | 23 |
| Заставка .....                        | 23 |
| Тип телевизионного экрана .....       | 23 |
| Настройка звука .....                 | 24 |
| Цифровой выход .....                  | 24 |
| Аналоговый выход .....                | 24 |
| Другие настройки .....                | 25 |
| Смена пароля .....                    | 25 |
| Настройка ограничения доступа .....   | 25 |
| Значок точки съемки .....             | 26 |
| Заводские установки .....             | 26 |
| Настройка LCD дисплея .....           | 27 |
| Настройка параметров экрана .....     | 27 |
| Поворот экрана .....                  | 27 |
| Сброс настроек экрана .....           | 27 |
| Устранение неисправностей .....       | 28 |

## Меры предосторожности

---

Данное руководство содержит важную информацию о безопасном использовании устройства, необходимую для предотвращения несчастных случаев. Перед использованием обязательно прочитайте данное руководство. Храните это руководство в доступном надежном месте, чтобы иметь возможность в дальнейшем обращаться к нему. Продавец не несет ответственность за возможный ущерб от потери информации в результате порчи или ремонта устройства.

### Безопасное хранение

- Не храните плеер в местах с высокой температурой или низкой температурой. Особенно не оставляйте в машине с закрытыми окнами.
- Не держите плеер во влажных, сырых или пыльных местах.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не держите плеер около нагревательных приборов. Оберегайте плеер от прямых солнечных лучей.

### Безопасное использование

- Не роняйте и не подвергайте плеер сильным ударам. Не кладите на него тяжелые предметы.
- Не разбирайте и не чините плеер самостоятельно.
- Избегайте попадания внутрь плеера посторонних предметов.
- Для очистки поверхности плеера не применяйте растворители, бензол или спиртосодержащие средства.
- Не роняйте плеер в воду. Если плеер упал в воду или промок, не включайте его и обратитесь в сервисный центр.
- Берегите экран от ударов и других сильных воздействий.
- Если плеер задымился или деформировался, немедленно выньте из него батарею.
- Не используйте плеер в местах, где запрещено пользоваться электронными устройствами, таких, как самолет.
- Высокий уровень громкости ухудшает ваш слух. Устанавливайте не слишком большую громкость.

### Информация о безопасном использовании


Руководство пользователя предостерегает пользователей от внесения изменений в конструкцию устройства, которые явно не входят в полномочия пользователя по использованию оборудования.

Имейте в виду, что модификации, не разрешенные специально изготовителем, могут лишить пользователей права использовать это устройство.

NexX Digital не несет ответственности за какие-либо ошибки или опущения в этом документе и имеет право на изменение информации, содержащейся в этом документе, без предварительного уведомления.

### Внимание!

**Перед первым использованием плеера удалите защитную карточку из отсека диска.**

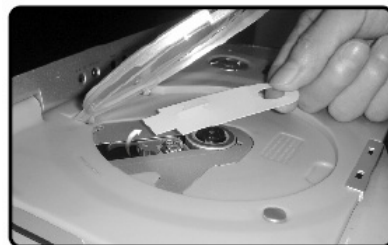


## Спецификации

|                                         |                                                                                                |                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Общие</b>                            | Блок питания                                                                                   | Вход 100 – 240 В, 50-60 Гц, Выход 12 В              |
|                                         | Потребление                                                                                    | ≤ 12 В                                              |
|                                         | Масса                                                                                          | 1095.5 г. (без батареи)                             |
|                                         | Габариты                                                                                       | 255 x 179 x 32,2 мм                                 |
|                                         | Рабочая температура                                                                            | +10°C ~ +40°C                                       |
| <b>Поддерживаемые форматы носителей</b> | DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, VCD, DVCD, MP3, PICTURE CD, CD, CD-G, HDCD, CD-R, CD-RW, MPEG4, WMA |                                                     |
| <b>Выход видео</b>                      | Композитный                                                                                    | 1 канал: 1.0 Vp-p (75 Ω)                            |
| <b>Выход аудио</b>                      | 2 канала                                                                                       |                                                     |
|                                         | Частотный диапазон                                                                             | 20 Гц – 20 кГц                                      |
|                                         | Сигнал/шум                                                                                     | ≥ 85 дБ                                             |
|                                         | Динамический диапазон                                                                          | ≥ 80дБ                                              |
| <b>TV FM</b>                            | Телевизионная система                                                                          | Совместим с NTSC,PAL B/G I D/K,SECAM B/G,D/K,LL     |
|                                         | TV                                                                                             | Прием телевизионного сигнала из эфира или по кабелю |
|                                         | Радиоприемник                                                                                  | Память станций на 40 ячеек                          |
|                                         | Диапазон частот телеприемника                                                                  | 48.25 ~ 855.25 МГц                                  |
|                                         | Диапазон частот радиоприемника                                                                 | 87.5~108 МГц                                        |
| <b>Батарея</b>                          | Номинальное напряжение                                                                         | 7,2 В                                               |
|                                         | Максимальный ток зарядки                                                                       | 1 А                                                 |
|                                         | Время работы                                                                                   | > 2 часов                                           |
|                                         | Время зарядки                                                                                  | 4,5 часа                                            |
|                                         | Условия работы                                                                                 | Зарядка +0°C ~ +45°C                                |
|                                         |                                                                                                | Разряд -20°C ~ +45°C                                |
|                                         |                                                                                                | Хранение меньше месяца -20°C ~ +40°C                |
|                                         |                                                                                                | Хранение меньше 3-х месяцев -20°C ~ +30°C           |
|                                         |                                                                                                | Хранение меньше года -20°C ~ +25°C                  |

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства и комплекта поставки без предварительного уведомления.

## Пульт управления

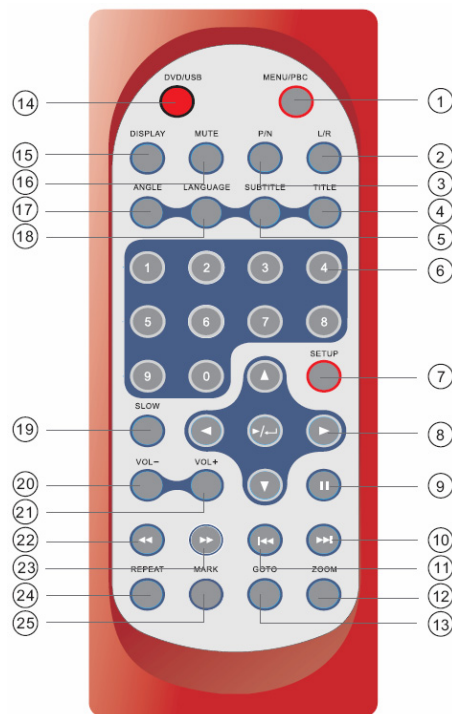

### 1. MENU/PBC

Вызов меню диска.

### 2. L/R

Выбор левой, правой и стерео звуковой дорожки.

### 3. P/N

Выбор телевизионной системы PAL/NTSC/Авто.

### 4. TITLE

Отображение заголовка

### 5. SUBTITLE

Выбор языка субтитров

### 6. Цифровые клавиши (0, 1,..., 9)

### 7. SETUP

Вызов меню настройки для установки языка, параметров звука и изображения, пароля...

### 8. Стрелки (◀ ▶ ▲ ▼) и клавиша PLAY/ENTER

Начало воспроизведения

### 9. PAUSE

Приостановка воспроизведения.

### 10. SKIP FORWARD (▶▶)

Переход к следующей части, главе или треку.

### 11. SKIP BACKWARD (◀◀)

Переход к предыдущей части, главе или треку.

### 12. ZOOM

Увеличение

### 13. GOTO

Переход к определенной части, главе или позиции воспроизведения.

### 14. DVD/USB

Переключение плеера между режимами **DVD** и **USB**.

### 15. DISPLAY

Отображение информации о воспроизведении.

### 16. MUTE

Блокировка звука

### 17. ANGLE

Переключение различных точек съемки.

### 18. LANGUAGE

Выбор языка

### 19. SLOW

Замедленное воспроизведение

### 20. VOL-

Уменьшение громкости воспроизведения

### 21. VOL+

Увеличение громкости воспроизведения

### 22. FAST REVERSE (◀◀)

Ускоренная перемотка назад

### 23. FAST FORWARD (▶▶)

Ускоренная перемотка вперед

### 24. REPEAT


Повторное воспроизведение части, главы или всего диска.

### 25. MARK

Установка отметки на текущей точке воспроизведения. При следующих нажатиях кнопки MARK воспроизведение начнется с установленной позиции.


## Внешний вид плеера

### Вид спереди

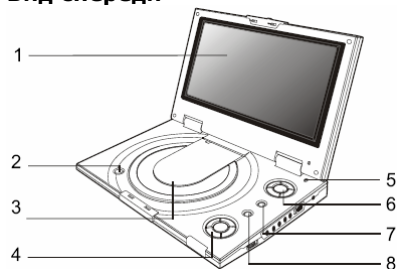


1. Экран
2. Кнопка **OPEN**
3. Крышка отсека диска
4. Кнопки управления воспроизведением
5. Кнопка отключения экрана
6. Стрелки и клавиша **ENTER**
7. Кнопка **MENU**
8. Кнопка **DISPLAY**

### Вид справа

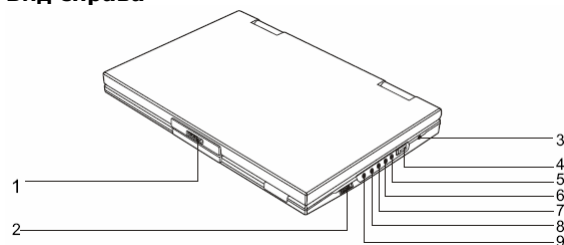


1. Рычаг фиксации крышки
2. Регулятор громкости **VOL**
3. Разъем питания (12 В)
4. Переключатель **POWER**
5. Разъем видеосигнала **VIDEO**
6. Разъем звукового сигнала **AUDIO IN/OUT**
7. **SPDIF** Разъем цифрового выхода звукового сигнала
8. Разъем наушников

### Вид слева

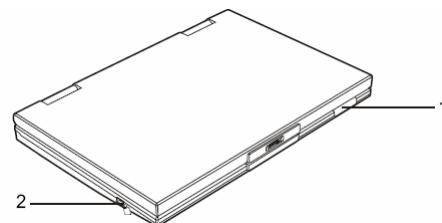

1. Индикатор/ИК сенсор для пульта ДУ
2. Разъем USB


### Вид снизу

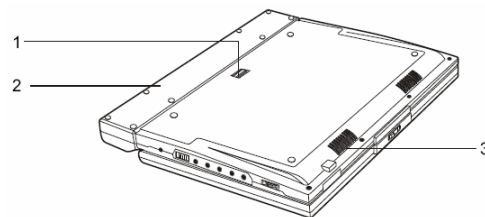


1. Рычаг фиксации батареи
2. Батарея
3. Динамик

## Использование пульта ДУ


### Установка батареи

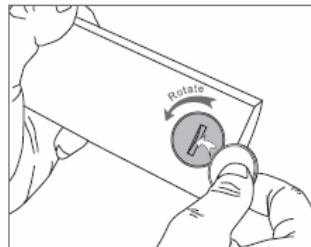

1. С помощью монеты откройте отсек батареи

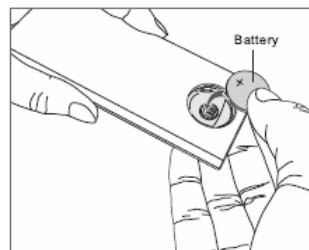


2. Установите литиевую батарейку 3V в отсек.  
Положительный контакт (+) должен быть сверху.

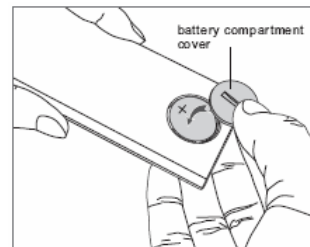

3. Закройте отсек батарейки.

### Использование пульта

Направьте пульт ДУ на сенсор в лицевой части плеера.

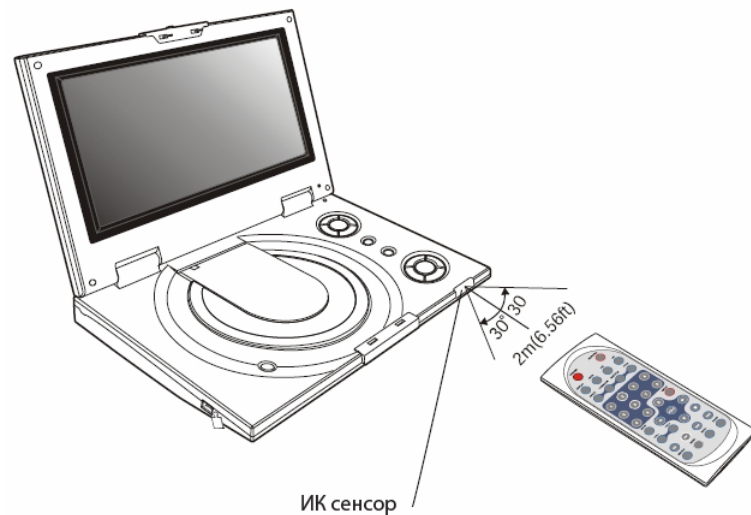

## Подключение наушников

---

Для индивидуального прослушивания подключите наушники к разъему наушников, расположенному на левой панели плеера. Громкость воспроизведения наушников можно настроить регулятором **VOLUME**. Также вы можете подключить вторые наушники к звуковому выходу **AUDIO OUT**, но установка регулятора громкости на этот выход не влияет.

### Примечание:

Когда наушники подключены к разъему, динамики плеера отключаются.






## Подключение к видеокамере

На экране плеера Вы можете просматривать изображение с Вашей видеокамеры или другого источника видеосигнала.


1. Выключите плеер и камеру или другой источник видеосигнала, который Вы подключаете к плееру.
2. Подключите звуковые и видео кабели как показано на рисунке.
3. Включите плеер и камеру.

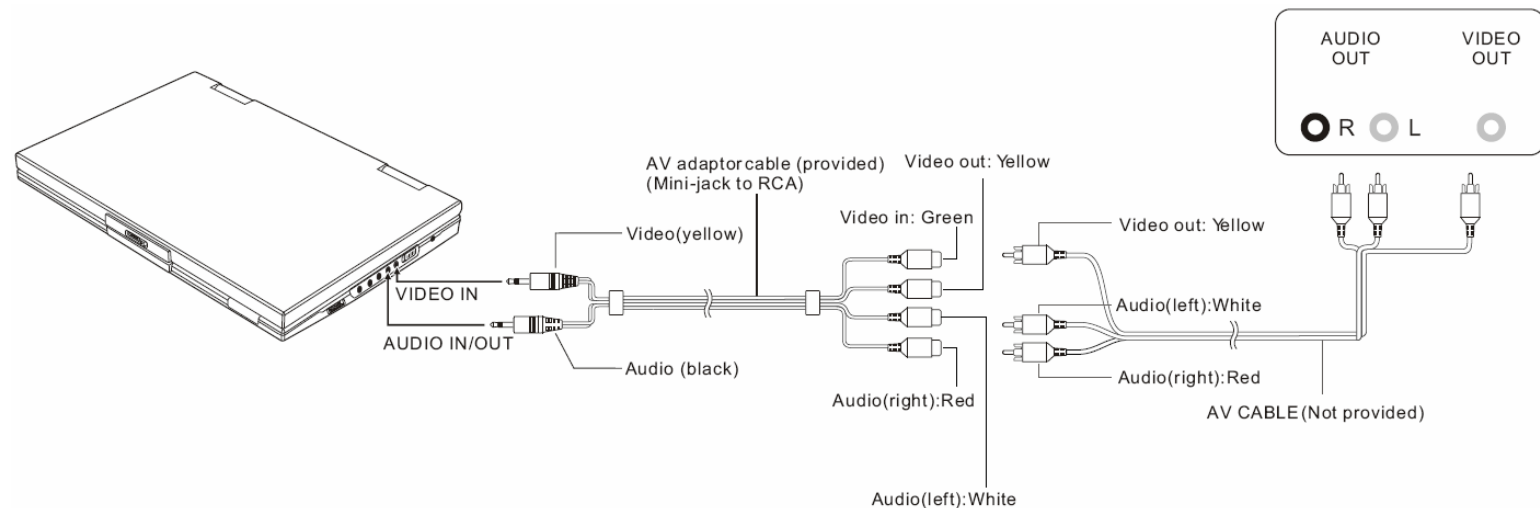

## Подключение к телевизору

Для просмотра высококачественного изображения с плеера на экране телевизора

1. Выключите плеер и телевизор.
2. Подключите звуковые и видео кабели как показано на рисунке.
3. Включите плеер и телевизор.
4. Выберите на телевизоре канал, к которому подключен плеер.
5. Запустите воспроизведение, нажав на плеере кнопку **PLAY**.

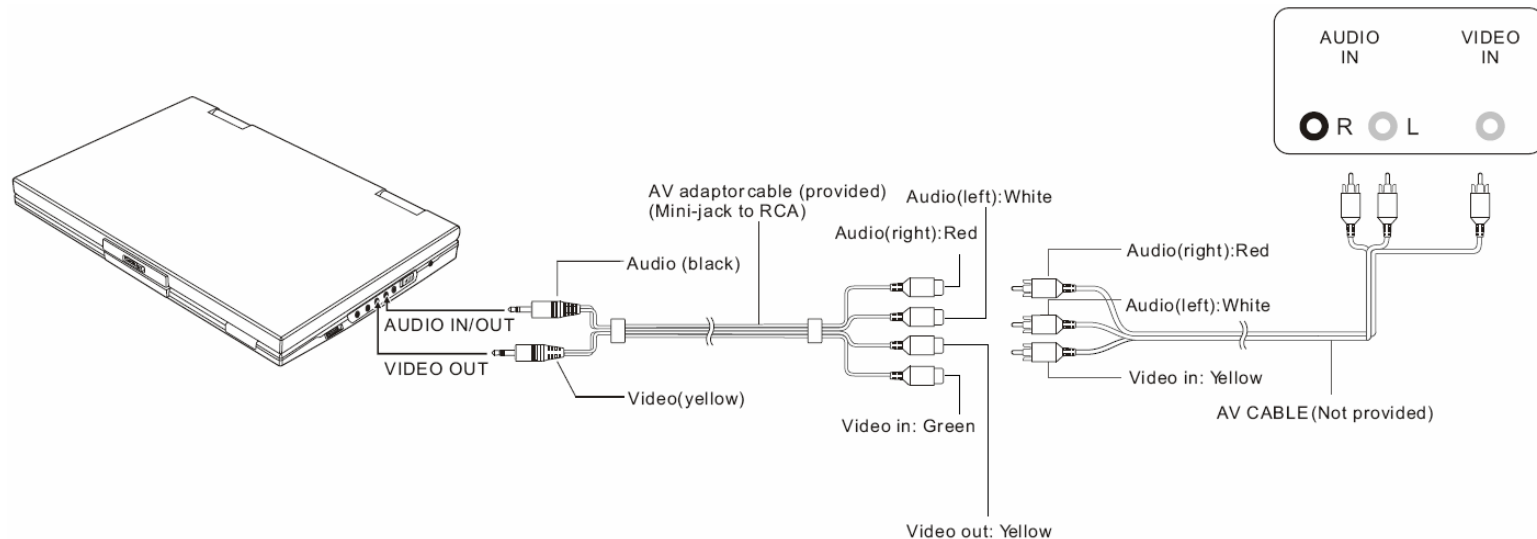

### Примечание:


Если вы хотите просматривать фильмы только на экране телевизора, закройте крышку плеера, чтобы выключился экран плеера. При закрытой крышке Вы можете управлять плеером с помощью пульта ДУ.

## Подключение к стереосистеме

Подключив цифровой выход SPDIF плеера с помощью коаксиального кабеля (поставляется отдельно) к процессору или усилителю Dolby Digital/DTS, Вы можете получить объемное звучание в формате 5.1.

Осуществляйте подключение следующим образом:

1. Выключите плеер и стереосистему.
2. Соедините выход SPDIF плеера со стереосистемой, как показано на рисунке.
3. Включите плеер и стереосистему.

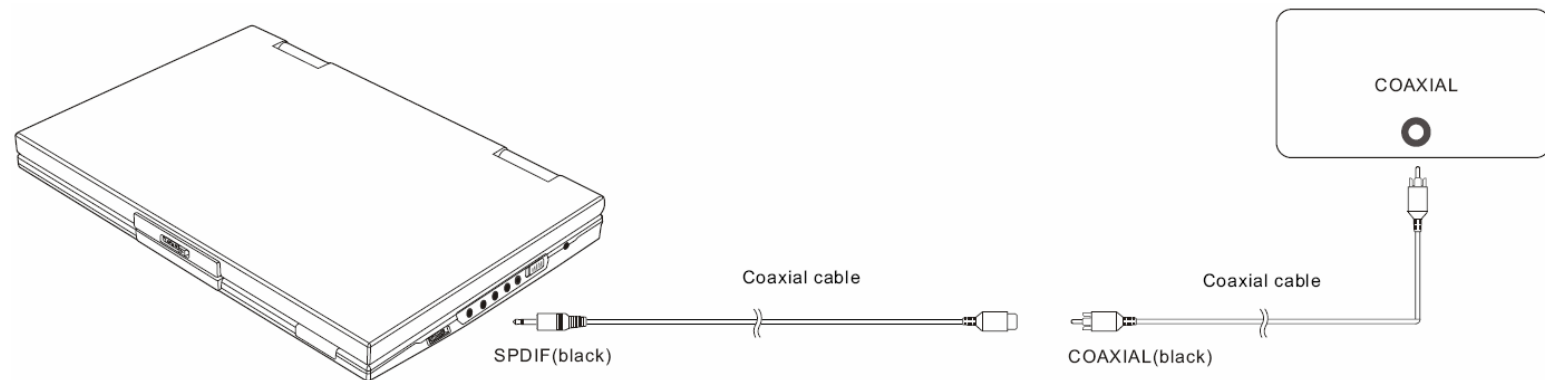


В зависимости от вашей стереосистемы Вам может понадобиться установить некоторые настройки в меню плеера:

1. Обратитесь к разделу «**Выбор звукового выхода**».
2. Выберите **SPDIF/RAW**, если ваш усилитель имеет декодер 5.1.
3. Выберите **SPDIF/PCM**, если у вас двухканальный усилитель.
4. Выберите **Вykl**, если вы не используете цифровой выход.

## Использование порта USB

---

Плеер оборудован портом USB 2.0 и может работать с большинством USB устройств – MP3 плеерами, накопителями флеш, цифровыми камерами.

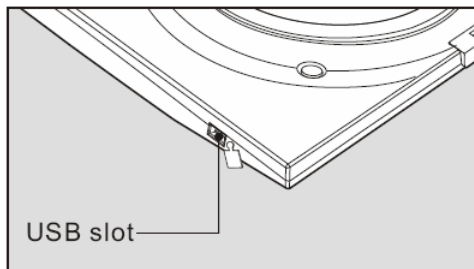

### Подключение устройства USB

1. Извлеките диск из плеера.
2. Подключите устройство к порту USB плеера.

### Отключение устройства USB

Вы можете отключать устройство USB в любое время, даже во время воспроизведения. Для отключения просто извлеките устройство из разъема.

### Воспроизведение с устройства USB

1. Подключите устройство USB. На экране плеера появится окно воспроизведения с устройства USB. Стрелками выберите файл и нажмите кнопку **ENTER** для начала воспроизведения выбранного файла.
2. Для выбора файла другого формата, например JPEG, дважды нажмите кнопку ◀ или ▶ и передвиньте курсор на пункт **Выбор источника** в нижней правой части экрана и нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
3. Нажмите кнопку ▲ для перехода к списку файлов и кнопками ▲ и ▼ выберите желаемый файл.

### Примечание:

Если на USB устройстве записаны файлы разных типов, убедитесь, что Вы выбрали отображение всех типов файлов.

## Использование блока питания

Плеер может питаться через блок питания постоянного напряжения или с помощью аккумуляторной батареи.



### Внимание!





- Обязательно выключайте плеер перед подключением или отключением блока питания.
- Используйте только блок питания, поставляемый с плеером. Использование другого блока питания может привести к сбою или порче плеера.
- Если блок питания используется в течение продолжительного периода времени, он может нагреться. Это не опасно и не должно вызывать беспокойства.
- Отключайте блок питания от электрической розетки, когда не используете плеер.

## Установка батареи

1. Вставьте батарею так, чтобы совпали разъемы батареи и корпуса плеера.
2. Сдвиньте батарею влево до щелчка.

## Извлечение батареи

1. Сдвиньте рычаг фиксации батареи.
2. Сдвиньте батарею вправо и отсоедините от плеера.

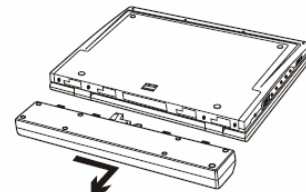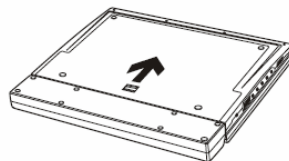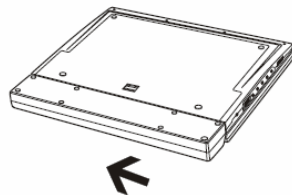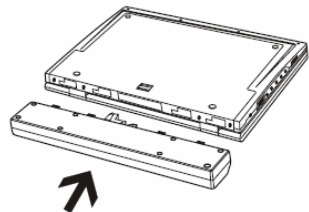


## Зарядка батареи плеера

1. Подключите батарею к плееру.
2. Подключите к плееру блок питания, как показано на рисунке.
3. Сдвиньте переключатель **POWER** в положение **OFF** (для зарядки батареи плеер должен быть выключен).

## Индикатор зарядки

- Во время зарядки мигают красный и зеленый индикаторы.
- Когда батарея полностью заряжена, постоянно горит желтый индикатор.
- Когда плеер работает от батареи, горит красный индикатор. Он начинает мигать, когда заряд батареи заканчивается.

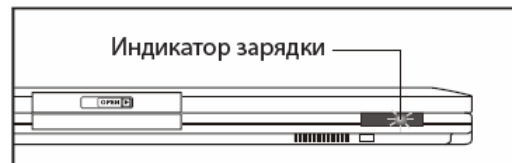


## Предостережения по использованию батареи

### Опасно!

Точно соблюдайте инструкции по эксплуатации батареи. Неправильное использование батареи может привести к короткому замыканию, нагреву, возгоранию и порче устройства.

- Не разбирайте и не модифицируйте батарею. Не качайтесь контактов батареи металлическими предметами.
- Не подвержайте батарею воздействию прямых солнечных лучей, не оставляйте ее на передней панели автомобиля или в местах с повышенной температурой. Это может привести к взрыву или возгоранию.
- Не подвержайте батарею воздействию огня, жары или воды.
- Для зарядки батареи используйте только поставляемый с плеером блок питания.
- Батарея разработана специально для работы с вашим плеером. Не используйте ее с другими устройствами.

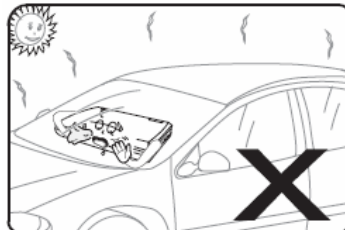

### Внимание!

Не роняйте и не трясите батарею.

Держите в недоступном для детей месте.

Утечка жидкости из батареи может быть опасна для Ваших глаз. Если жидкость из батареи попала Вам в глаза, немедленно промойте их большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу. Если жидкость попала на кожу или одежду, немедленно смойте ее водой.

### Предупреждение

1. Если вы не планируете использовать батарею месяц или более, отключите от плеера и заряжайте каждые три месяца. Это продлит срок службы батареи и предотвратит утечку жидкости из нее.
2. Оберегайте батарею от пыли, грязи и сырости.
3. Использование батареи при температурах ниже 0°C и выше 30 °C может привести к сокращению ее ресурса.

## Просмотр DVD дисков

---

### Основные действия

1. Убедитесь, что плеер питается от батареи или блока питания.
2. Нажмите кнопку **OPEN**, чтобы открыть отсек диска. Установите диск и закройте отсек.
3. Сдвиньте переключатель **POWER** в положение **ON**, чтобы включить плеер.

Для начала воспроизведения нажмите кнопку **PLAY** на плеере или пульте ДУ.

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **PAUSE**.

После первого нажатия кнопки **PAUSE** на плеере воспроизведение приостанавливается.

Второе нажатие кнопки **PAUSE** останавливает воспроизведение.

### Продолжение просмотра

Для большего удобства просмотра плеер предоставляет возможность приостановки воспроизведения.

Для приостановки нажмите кнопку **OPEN**, чтобы открыть отсек диска. После этого Вы можете выключить плеер, и даже извлечь диск. Когда в следующий раз вы вставите этот диск плеер, он продолжит воспроизведение с того места, на котором вы приостановили просмотр.

### Пропуск

Вы можете пропускать главы на DVD, треки на музыкальных и видео дисках.

Для того чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку **►►**.

Переход к предыдущему треку осуществляется кнопкой **◄◄**.

### Перемотка

Для включения режима быстрой перемотки вперед нажимайте кнопку **◄◄**. После каждого нажатия плеер будет переключаться между режимами перемотки со скоростями x2, x4, x8 и x20.

Для восстановления нормальной скорости воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**.

Быстрая перемотка назад осуществляется аналогично кнопкой **►►**.

### Замедленное воспроизведение

Для включения режима замедленного воспроизведения нажимайте кнопку **SLOW**. После каждого нажатия плеер будет переключаться между режимами воспроизведения со скоростями 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.

Для восстановления нормальной скорости воспроизведения нажмите кнопку **PLAY**.



## Повторное воспроизведение

Вы можете установить режим непрерывного воспроизведения одной главы, заголовка, трека или файла.

Для этого во время воспроизведения нажимайте кнопку **REPEAT**. В зависимости от типа диска, варианты повтора будут отличаться.

Для отмены режима повторного воспроизведения, нажимайте кнопку **REPEAT**, пока на экране не появится надпись REP:[OFF].

## Закладки (Bookmark)

Функция закладок позволяет Вам отмечать части диска для того, чтобы потом быстро находить интересующие Вас места на диске.

Для установки закладки во время воспроизведения нажмите кнопку **MARK**. На экране появятся 5 значков - обозначающие закладки. Кнопками ◀ ▶ выберите одну из закладок и нажмите **ENTER**.

Вернуться к воспроизведению выбранного фрагмента можно, выбрав кнопками ◀ ▶ соответствующую закладку и нажав **PLAY**.

## GOTO (быстрый переход)

С помощью функции **GOTO** Вы можете перейти к определенной части, главе или позиции воспроизведения.

Для выбора определенной главы нажмите кнопку **GOTO**, кнопками ◀ ▶ выберите заголовок (TT) и главу (CH), введите желаемый номер и нажмите **ENTER**.

Для выбора точки воспроизведения по времени нажмите кнопку **GOTO**, кнопкой ▶ перейдите к полю ввода времени (00:00:00), введите желаемое время и нажмите **ENTER**.

## zoom (увеличение)

Во время воспроизведения нажимайте кнопку **zoom** для переключения между масштабами отображения – x2, x3, x4 и 1/2, 1/3, 1/4.

При увеличении изображения кнопки ◀ ▶ ▲ ▼ позволяют сдвигать видимую область.

## MUTE (отключение звука)

Для отключения звука во время воспроизведения нажмите кнопку **MUTE**.

## MENU/PBC (основное меню)

Если DVD диск содержит основное меню, вы можете в любой момент перейти к нему, нажав кнопку **MENU/PBC**.

## LANGUAGE (язык)

Нажимая кнопку **LANGUAGE** во время воспроизведения, Вы можете переключать доступные языки. Также, вы можете выбрать язык из основного меню диска, нажав кнопку **MENU**.

## SUBTITLE (субтитры)

Нажимая кнопку **SUBTITLE** во время воспроизведения, Вы можете переключать доступные языки субтитров. Отображение субтитров отключается, когда выбрано значение **OFF**.

**ANGLE (точка съемки)**

Технология DVD позволяет записывать на диск изображения, сделанные с различных точек съемки. Вы можете выбирать точку съемки, нажимая кнопку **ANGLE**.

**TITLE (заголовок)**

Нажатие кнопки **TITLE** позволяет перейти к началу текущего заголовка.

**DISPLAY (информация о воспроизведении)**

Нажимая кнопку **DISPLAY**, Вы можете выводить на экран различную информацию о воспроизведении, такую как заглавие, глава, трек, время, язык...

**L/R (аудио канал)**

Эта функция особенно полезна, когда вы используете караоке. Кнопкой **L/R** Вы можете выбрать канал воспроизведения звука - STEREO, MONO (левый), MONO (правый).

**P/N (телевизионная система)**

При подключении плеера к телевизору кнопкой **P/N** Вы можете выбрать телевизионную систему, поддерживаемую вашим телевизором - **NTSC**, **PAL** или Авто. При просмотре на экране плеера рекомендуется устанавливать систему **NTSC**, однако при этой установке плеере может воспроизводить и диски, записанные в системе **PAL**.

## Воспроизведение музыкальных и MP3 дисков

---

### Требования к дискам MP3

Плеер может воспроизводить записанные диски **CD** и **CD-RW**.

Формат файловой системы диска должен быть **ISO9660** или **Joliet**.

Используйте для файлов расширение **mp3**.

### Воспроизведение

После установки диска плеер начинает воспроизведение первого файла в первой папке.

При появлении экрана проводника файлов клавишами ◀ ▶ ▲ ▼ выберите желаемый файл и нажмите кнопку **PLAY** для начала воспроизведения.

## Просмотр дисков с изображениями

### Требования к дискам

Плеер может работать как с дисками **Kodak Picture CD**, получаемыми в фотолаборатории, так и с записанными дома дисками, содержащими изображения в формате **JPG**.

### Воспроизведение

После установки диска плеер начинает отображение первого файла в первой папке.

При появлении экрана проводника файлов клавишами ◀ ▶ ▲ ▼ выберите желаемый файл и нажмите кнопку **ENTER** для отображения одной картинки или **PLAY** для последовательного отображения всех файлов (слайд-шоу).

Во время отображения нажимайте кнопку **ZOOM** для переключения масштаба отображения.

При увеличении изображения кнопки ◀ ▶ ▲ ▼ позволяют сдвигать видимую область.


Для приостановки слайд-шоу нажмите кнопку **PLAY** на пульте или **PAUSE** на плеере. Продолжить просмотр можно повторным нажатием.

Для перехода к следующему/предыдущему изображению нажмите кнопку ►/◄.


### Поворот изображения

Для поворота изображения на 90 градусов влево или вправо используйте кнопки ◀ или ▶.


Для переворота изображения по вертикали или горизонтали используйте кнопки ▲ ▼.

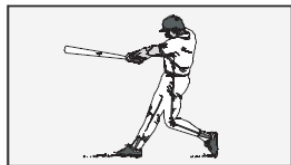


Исходное изображение

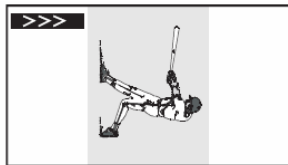

Поворот вправо на 90 градусов

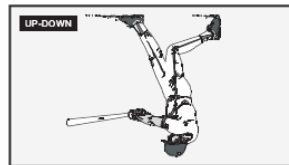

Переворот вертикально

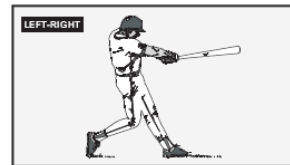


Переворот горизонтально

## Отображение и сортировка файлов

### Отображение файлов

Когда диск или USB устройство содержит файлы различных типов, Вы можете выбрать отображение только файлов определенного типа.


1. Нажмите кнопку **PAUSE**, выберите **FILE TYPE** и нажмите **PLAY** для подтверждения.
2. Выберите тип файла, который Вы не хотите отображать и нажмите **PLAY** для снятия отметки около названия этого типа файлов.
3. Для возврата к просмотру выберите **EXIT** и нажмите кнопку **PLAY**.

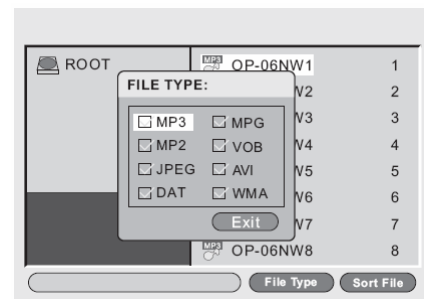

### Сортировка файлов

Вы можете установить сортировку файлов по типам, дате создания имени.

1. Нажмите кнопку **PAUSE**, выберите **SORT FILE** и нажмите **PLAY** для подтверждения.
2. Выберите один из вариантов сортировки – по типу (by type), по имени (by name) или по дате (by date).
3. Выберите направление сортировки – по возрастанию (ascending) или по убыванию (descending).
4. Для возврата к просмотру выберите **EXIT** и нажмите кнопку **PLAY**.

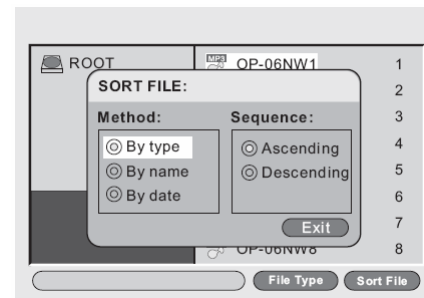

### Примечание:


При выбранной сортировке по имени, вначале отображаются файлы, название которых начинается с заглавной буквы, потом идут файлы со строчной буквы.

## Настройка языка

Плеер способен работать со многими национальными языками, но для правильной работы необходимо определить языки меню, звукового сопровождения, субтитров...

1. На пульте ДУ нажмите кнопку **SETUP**.
2. Кнопками ◀ ▶ ▲ ▼ выберите **НАСТ. ЯЗЫКА**.
3. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP** или выберите пункт меню **ВЫХОД**.


### Язык отображения информации

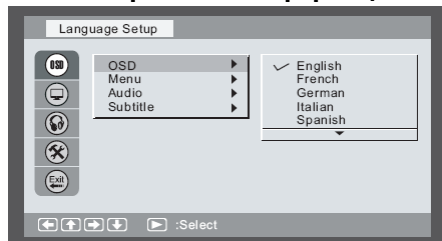


### Язык звукового ряда



### Язык субтитров

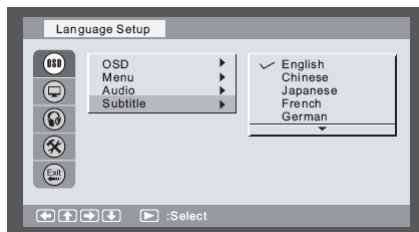


### Язык меню

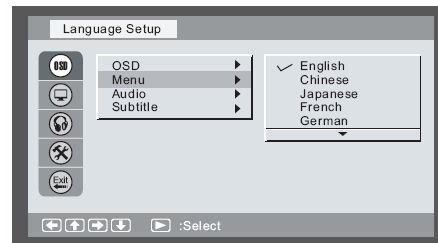


## Настройка изображения

1. На пульте ДУ нажмите кнопку **SETUP**.
2. Кнопками ◀ ▶ ▲ ▼ выберите **SCREEN SETUP**.
3. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP** или выберите пункт меню **ВЫХОД**.

### Телевизионная система

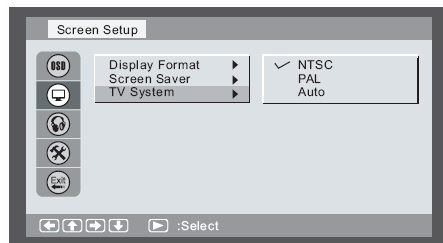

### Заставка

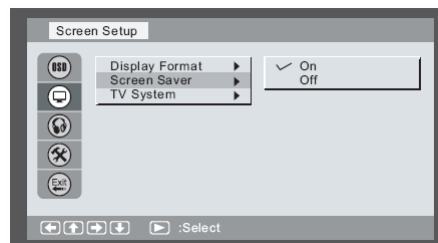


### Тип телевизионного экрана

#### 4:3 LB (Letter Box)

Изображение формата 16:9 отображается полностью. В верхней и нижней части экрана появляются черные поля.

#### 4:3 PS( Pan Scan)

Изображение формата 16:9 обрезается справа и слева. Отображается только центральная часть изображения.

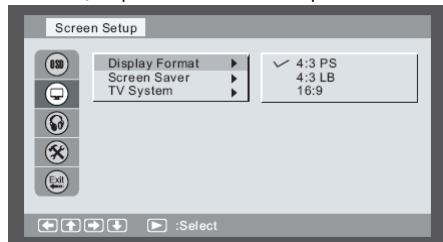


## Настройка звука

В этом разделе меню вы можете настроить способ представления многоканального звука на линейном и цифровом выходах.

1. На пульте ДУ нажмите кнопку **SETUP**.
2. Кнопками ◀ ▶ ▲ ▼ выберите **AUDIO SETUP**.
3. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP** или выберите пункт меню **ВЫХОД**.

### Цифровой выход

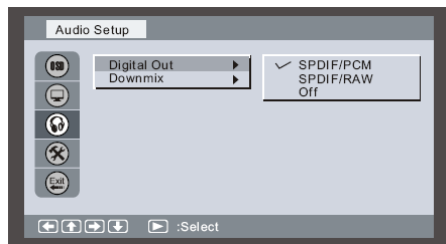


#### Примечание:

**SPDIF/OFF:** цифровой звук не используется.

**SPDIF/RAW:** плеер подключен к внешнему усилителю, имеющему Dolby Digital или DTS декодер, позволяющий получить звук формата 5.1.

**SPDIF/PCM:** внешний усилитель не оборудован декодером.

### Аналоговый выход

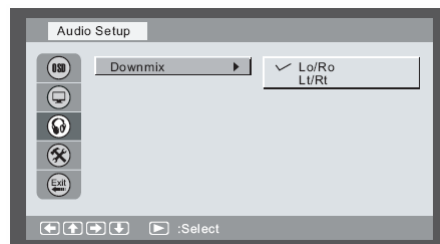



## Другие настройки

1. На пульте ДУ нажмите кнопку **SETUP**.
2. Кнопками ◀ ▶ ▲ ▼ выберите **CUSTOM SETUP**.
3. Нажмите **ENTER** для подтверждения выбора.
4. Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP** или выберите пункт меню **ВЫХОД**.

### Смена пароля

Пароль применяется для настройки ограничения доступа при воспроизведении дисков DVD. Символ закрытого замка справа от поля ввода пароля означает, что для настройки ограничения доступа и смены пароля необходимо ввести верный пароль. Символ открытого замка означает, что в данный момент можно производить настройку ограничения доступа и смену пароля.

1. Цифровыми клавишами введите старый пароль. По-умолчанию выставлен пароль **888888**.
2. Введите новый пароль и нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения.

### Настройка ограничения доступа


Имеющийся на диске "рейтинг" позволяет вам заблокировать проигрывание дисков, содержащих сцены, нежелательные для просмотра детьми

Данный раздел меню настройки позволяет Вам ограничивать доступ к воспроизведению фильмов от уровня 1 (дети) до Adult (без ограничений). Чем меньше значение, тем более строгие ограничения для просматриваемого материала.

1. Kid Safe : Для детей
2. G :
3. PG : Рекомендуется присутствие взрослых
4. PG\_13 : Только для тех, кто старше 13 лет
5. PG\_R :
6. R : Ограничение R
7. NC\_17 : Только для тех, кто старше 17 лет
8. ADULT : Только для взрослых


### Примечание:

Смену уровня ограничения доступа можно производить, только когда на экране присутствует символ открытого замка. В противном случае, сначала необходимо ввести верный пароль.

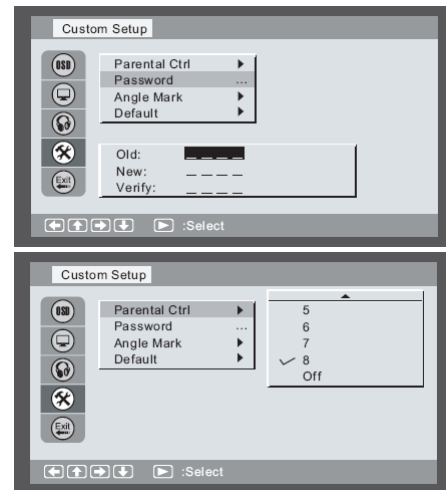


### Значок точки съемки

Когда установлен данный параметр, при просмотре эпизодов с доступным изображением нескольких точек съемки, плеер отображает на экране соответствующий значок.

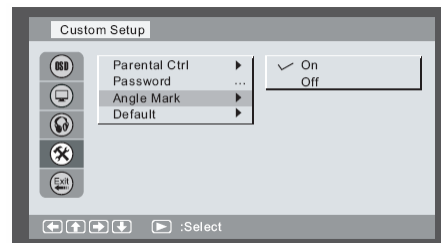

### Заводские установки

Эта команда позволяет сбросить все настройки меню в состояние, которое было установлено при изготовлении проигрывателя. Для этого выберите значение **RESET**.

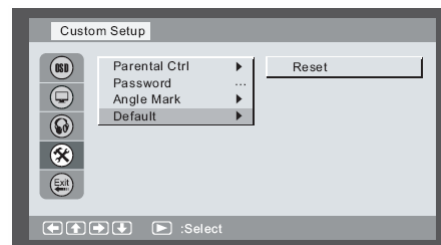

## Настройка LCD дисплея

---

Следующие шаги позволят Вам настроить LCD экран плеера и получить наилучшее качество изображения.

### Настройка параметров экрана

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **LCD Adj.** на крышке плеера, чтобы последовательно выбирать доступные в меню параметры настройки.
2. В этом меню Вы можете настроить такие параметры, как яркость (BRIGHTNESS), контраст (CONTRAST), четкость (SHARPNESS), цвет (COLOR)...
3. Для изменения выбранного параметра нажимайте кнопки ◀ ▶ .

### Поворот экрана

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SETUP/LCD Adj** до появления на экране меню.
2. С помощью кнопки ▼ выберите **REVERSE** и нажмите кнопку **ENTER**.

### Сброс настроек экрана

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SETUP/LCD Adj** до появления на экране меню.
2. С помощью кнопки ▼ выберите **RESET** и нажмите кнопку **ENTER**.

## Устранение неисправностей

Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Ниже приводится таблица, в которой сведены простые проверки, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании проигрывателя.

При отсутствии видимых причин неисправности проигрыватель следует демонтировать и обратиться в сервисный центр. Перед тем, как перейти к проверкам, описанным в данной таблице, тщательно проверьте правильность подключения проигрывателя.

| Симптом                                                                   | Проверьте                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плеер не включается или быстро выключается                                | Проверьте, плотно ли подключен провод блока питания в разъем питания плеера.                                                                                                                                                                                                     |
| К плееру присоединена батарея, но он не включается или быстро выключается | Проверьте уровень заряда батареи.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Не работает пульт дистанционного управления                               | Проверьте правильность установки батареек в пульт.<br>Заряд батареек может закончиться. В этом случае замените батарейку.<br>Убедитесь, что направляете пульт в сторону ИК приемника плеера.                                                                                     |
| Диск не воспроизводится                                                   | Проверьте тип диска. Плеер может воспроизводить диски DVD, DVD-RW, VIDEO CD и AUDIO CD.<br>Не используйте диски с царапинами или грязью.<br>Проверьте, что диск установлен обложкой вверх.<br>Возможно, загрязнились линзы лазерного проигрывателя. Обратитесь в службу сервиса. |
| На экране нет изображения                                                 | Проверьте, кнопку отключения экрана.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Нет звука                                                                 | Проверьте, подключены ли к плееру наушники. При подключении наушников динамики плеера отключаются.                                                                                                                                                                               |
| Батарея не заряжается                                                     | Проверьте, что к плееру подключен блок питания.<br>Убедитесь, что плеер выключен. Зарядка батареи происходит только, когда плеер выключен.<br>Зарядка нагретой батареи может занимать больше времени. Дождитесь, когда батарея остынет.                                          |
| Индикатор зарядки не горит                                                | Проверьте, работает ли индикатор с другой полностью заряженной батареей.<br>Убедитесь, что блок питания надежно подключен к плееру.<br>Если плеер или батарея перегреты, зарядка невозможна.                                                                                     |
| Индикатор зарядки быстро начинает гореть зеленым цветом                   | Отключите и подключите заново блок питания.<br>Попробуйте подключить другую батарею. Если проблема не устранится, возможно, неисправен блок питания.<br>Если вторая батарея успешно зарядилась, значит, первая батарея неисправна.                                               |

Примечание: срок службы плеера 18 месяцев



[www.nexxdigital.ru](http://www.nexxdigital.ru)