



GROOVE

Ultra-Portable 20W Wireless Speaker
with 8800mAh Power Bank
AUX Port • microSD Card Slot



User Guide

Introduction

Take your music wherever you go with Groove, a multi-function 20Watt wireless speaker with DSP surround sound via the 3 built in sound drivers. Experience crystal clear calls with the hands-free function. Play your favorite tracks wirelessly or via the 3.5mm audio jack or the built in microSD card reader. So get your groove on with Groove.

Packaging Contents

- Groove
- Aux Cable
- Micro-USB Charging Cable
- User Guide

Specifications

- Bluetooth Version: v4.0
- Bluetooth Frequency: 2.4GHz
- Bluetooth Profiles: A2DP, HFP, HSP
- Battery Type: Li-ion
- Battery Capacity: 8800mAh
- Power Input: 5V, 2A
- USB Charging Output: 5V, 2A
- Speaker Output: 3.5W*2+10W
- Impedance: 6Ω x 2 4Ω x 1
- Operating Distance: 10m
- Music Playback Time: 9-10 hours
- Charging Time: ~8 hours
- microSD Card: Up to 32GB

Features

- **Powerful Speaker:** A multi-function 20watt speaker that takes your music listening experience on to the next level
- **DSP Surround Sound:** The 3 Speaker surround sound ensures you hear your music the way it was meant to.
- **Call Function:** Engage in call function with the built-in hands-free function. The built-in mic features advanced noise cancellation technology for clear wireless hands-free calling
- **Multiple Connectivity Options:** Play your favourite tracks via various connectivity options available with Groove. Play it wirelessly or via the 3.5mm audio jack or the microSD card slot.
- **Easy Music Navigation:** Easy navigation through your playlist with the help of a soft touch control panel
- **Long Lasting Battery:** Play your favourite tracks for up to 10 hours with Groove's 8800mAh rechargeable lithium-ion battery
- **Built-In Backup Battery:** Groove Features a built in 8800mAh backup battery that ensures your devices never run out of power.
- **Universal Compatibility:** Groove is compatible with all Bluetooth enabled devices


Precautions:


Please read all safety instructions and warnings thoroughly before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or attached products.

- Do not disassemble the device or attempt to fix it.
- Kindly use the included cable to charge the product.
- Do not attempt to replace any part of this product.
- Do not crush, puncture or dispose of in fire.
- Do not store or use the battery in a high temperature environment, including intense sunlight or heat.
- Avoid excessive drops, bumps, abrasions and impacts.
- If there is any reason to believe that there is internal damage to the device, discontinue use immediately.
- If you find that the device is too hot, is emitting an odor, or is deformed, punctured or exhibits any suspicious or abnormal behavior, discontinue use immediately and contact our customer service.
- Always charge this product before extended storage.

Appearance & Interface Description

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mode Button | 9. Next Track Button |
| 2. Multi-function Button | 10. Music Playback Control Button |
| 3. Power Bank Mode Button | 11. microSD Card Slot |
| 4. Battery Indicator LED | 12. Power Switch |
| 5. microSD Folder Traverse Button | 13. AUX-In Jack |
| 6. Bluetooth Mode Indicator | 14. Micro-USB Input Port |
| 7. Previous Track Button | 15. USB Charging Output Port |
| 8. Mic | |

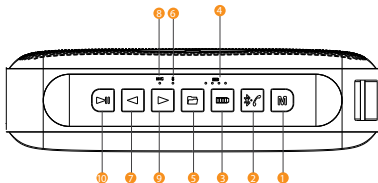

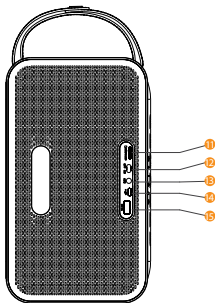

1. Charging Groove

- Use the provided cable to charge Groove.
- Connect one end of the USB Cable provided to Groove and other end to your any other 5V/2A USB Power Socket.
- The “Battery Indicator LED’s” will light up indicating that Groove is charging normally. Once all the LED Indicators light up, Groove is fully charged.

2. Turning Groove On/Off

- To turn on Groove, slide the “Power Switch” located on the back of Groove to the “ON” position.
- Slide the “Power Switch” located on the back of Groove to the “OFF” position to turn off Groove.

3. Bluetooth Pairing

- Groove automatically enters into Bluetooth pairing mode once powered on.
- To manually enter Bluetooth pairing mode, short press the “Multi-Function button”
- The “Bluetooth Mode Indicator” LED will begin flashing when in pairing mode.
- Turn on the Bluetooth function on your device and select “Groove” in the available devices list.
- Some Bluetooth devices may require you to enter a passcode to pair your device to Groove. Enter “0000” and press submit.
- Once your device is successfully paired, the “Bluetooth Mode Indicator” LED will stop flashing.

4. Playing Music via Auxiliary Connection

- Connect your device to Radiant via the 3.5mm Aux cable provided.
- Short press the “Mode Button” to enter into AUX playback mode.
- Then select the track you wish to play from your connected device.

5. Playing Music via microSD Card

1. Insert a microSD card into the microSD card slot on Groove.
2. Groove will automatically begin playing the first track on the microSD card.
3. Use the “microSD Folder Traverse” button to traverse through the multiple folders on the microSD card.

6. Controlling Music Playback (Only under Bluetooth & microSD card mode)

- Use the “Music Playback Control Button” to control music playback.
- Skip to the next track by pressing the “Next Track” button.
- Skip to the previous track by pressing the “Previous Track” button.

7. Call/Hands-free Function

- Press the Multi-function button to pick up incoming calls when your device is paired.
- Short press the Multi-function button to end an ongoing call.
- Long press the Multi-function button to reject an incoming call.
- Double press the Multi-function button to re-dial the last caller
- Use the “Next Track” button or “Previous Track” button to switch sound output between the speaker and phone.

8. Volume Control

- Control volume via the paired devices or by long pressing the “Next Track” or “Previous Track” buttons on Groove.

9. Charging devices using Groove

- Groove can be used to charge any Smartphone device.
- Ensure Groove is turned off, in order to use the Power Bank function.
- Plug in one end of the cable into the “USB Charging Output Port” and the other into the device you wish to charge.
- Press the “Power Bank Mode Button” once to start charging your device.
- You may also view the amount of power left in Groove, by pressing the “Power Bank Mode Button” once. The LED Indicators will light up indicating the amount of battery left in Groove.

No of LED's Active	1	2	3	4
% of power remaining	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%



10. Using the Card Reader Function

- Insert your Micro-SD Card into the designated slot and connect one end of the USB Cable provided to Groove and the other end to desktop/laptop.
- Switch off Groove.
- Groove would now enter into “Card Reader Mode”
- You may use the card reader function, to read/write files onto the microSD card directly through your connected desktop/laptop.

Troubleshooting


1. Groove does not pair with a Bluetooth device:

- Check if the Bluetooth hardware on your device supports A2DP profile which is necessary for sound transmission over Bluetooth.


2. Unable to play music files stored on the microSD card:

- Check the file format of your music files.
- Groove only supports MP3/WMA/WAV/APE/FLAC file formats.
- We would recommend formatting the microSD card to FAT32 file format.

Apariencia y descripción de la interfaz

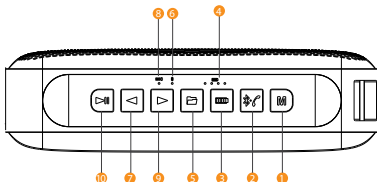

1. Botón de modo
2. Botón multifunción
3. Botón de modo de alimentación de respaldo
4. LED de indicador de batería
5. Botón de carpeta de navegación micro SD
6. Indicador de modo Bluetooth
7. Botón de pista anterior
8. Microfófono
9. Botón de pisa siguiente
10. Botón de control de lectura de música

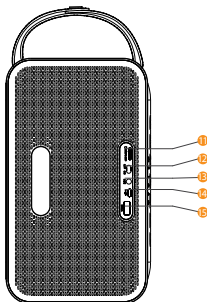

Operation Instructions

1. Cargar el Groove

- Utilice el cable provisto para cargar Groove.
- Conecte una extremidad del cable USB provisto al Groove y la otra extremidad a cualquier conexión de alimentación USB de 5V/2A USB.
- El "Indicador LED de la batería" se encenderá mostrando que Groove está cargando normalmente. Cuando todos los indicadores LED estén encendidos, Groove estará totalmente cargado.

2. Encender/ apagar Groove

- Para encender Groove, deslice el "interruptor de alimentación" ubicado en la parte trasera de Groove a la posición "ON".
- Deslice el "interruptor de alimentación" localizado en la parte trasera de Groove a la posición "OFF" para apagar Groove.

3. Emparejamiento Bluetooth

- Groove entra automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth una vez encendido.
- Para entrar en modo de emparejamiento Bluetooth de forma manual, ejerza una presión corta en el "botón multifunción".
- El LED "de indicador de modo Bluetooth" empezará a parpadear al entrar en modo de emparejamiento.
- Encienda la función Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Groove" en la lista de dispositivos.
- Algunos dispositivos Bluetooth pueden requerir una contraseña para realizar el emparejamiento con Groove. Teclee "0000" y presione el botón de envío.
- Una vez que su dispositivo este emparejado adecuadamente, el LED "indicador de modo Bluetooth" dejará de parpadear.

4. Lectura de música por conexión auxiliar:

- Conecte su dispositivo a través del cable auxiliar de 3.5 mm provisto.
- Ejerza una presión corta en el "Botón modo" para entrar en el modo de lectura AUX.
- Seleccione entonces la pista que desea reproducir desde el dispositivo conectado.

5. Reproducción de música por tarjeta micro SD

- Inserte una tarjeta micro SD en la ranura micro SD de Groove.
- Groove empezará automáticamente la lectura de la primera pista de la tarjeta micro SD.
- Utilice el botón "de carpeta de navegación micro SD" para navegar a través de las múltiples carpetas de la tarjeta micro SD.

6. Controlar la reproducción de música (solo para los modos Bluetooth y tarjeta micro SD)

- Utilice el “botón de control de reproducción de música” para controlar la reproducción de música.
- Saltar a la pista siguiente presionando el botón “pista siguiente”.
- Saltar a la pista anterior presionando el botón “pista anterior”.

7. Función de llamada/ manos libres

- Presione el botón multifunción para tomar llamadas entrantes cuando su dispositivo este emparejado.
- Ejercer una presión corta en el botón multifunción para terminar una llamada en curso.
- Ejercer una presión corta en el botón multifunción para rechazar una llamada entrante.
- Presione dos veces el botón multifunción para llamar el último número al que llamó.
- Utilice el botón “pista siguiente” o “pista anterior” para cambiar el sonido del altavoz al teléfono.


8. Control de volumen

- Controle el volumen mediante dispositivos emparejados o con una presión larga en los botones “Pista siguiente” o “Pista anterior” del Groove.

9. Cargar dispositivos con el Groove

- Groove puede ser utilizado para cargar cualquier tipo de Smartphone.
- Asegúrese que Groove este apagado para poder utilizar la función de batería de respaldo.
- Conecte una extremidad del cable al “Puerto de salida de carga USB” y la otra al dispositivo que desea cargar.
- Presione el “botón de modo de batería de respaldo” una vez para empezar a cargar su dispositivo.
- También puede ver la cantidad de energía restante del Groove presionando una vez el “botón de modo de batería de respaldo”. Los indicadores LED se encenderán indicando la cantidad de energía restante en Groove.

No. de LED activos	1	2	3	4
% de energía restante	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%

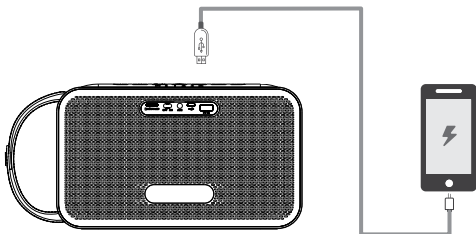

10. Utilizar la función de lectura de tarjeta

- Inserte su tarjeta micro SD en la ranura designada, conecte una extremidad del cable USB provisto a Groove y la otra extremidad a un ordenador de mesa o portátil.
- Apague Groove.
- Groove debe entrar entonces en "Modo de lectura de tarjeta"
- Puede usar la función de lectura de tarjeta para reproducir/crear archivos en la tarjeta micro SD directamente desde su ordenador de mesa o portátil.

Resolución de problemas


1. Groove no se empareja con un dispositivo Bluetooth:

- Verifique si el equipo Bluetooth de su dispositivo soporta el perfil A2DP que es el necesario para la transmisión de sonido por Bluetooth.


2. La lectura de archivos de música almacenados en la tarjeta micro SD no funciona:

- Verifique el formato de sus archivos de música.
- Groove puede exclusivamente leer los archivos de formato MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Les recomendamos formatear su tarjeta micro SD al formato de archivo FAT32.

Apparence & Description d'interface

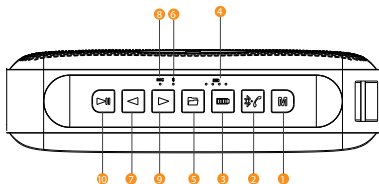

1. Bouton Mode
2. Bouton multifonction
3. Bouton mode bloc d'alimentation
4. Indicateur de batterie LED
5. Bouton parcours dossier microSD
6. Indicateur de mode Bluetooth
7. Bouton piste précédente
8. Micro
9. Bouton piste suivante
10. Bouton de contrôle de lecture de musique
11. Lecteur de cartes microSD
12. Interrupteur d'alimentation
13. Câble AUX-In
14. Port d'entrée Micro-USB
15. Port de sortie de chargement USB

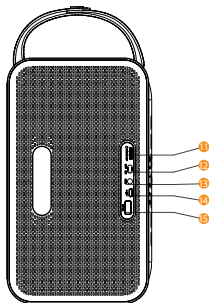

Instructions de fonctionnement

1. Chargement de Groove

- Utilisez le câble fourni pour recharger Groove.
- Connectez une extrémité du câble USB fourni au Groove et l'autre extrémité à toute autre prise électrique USB 5V/2A.
- « L'indicateur de batterie LED » s'allumera, indiquant que Groove se charge normalement. Une fois que tous les indicateurs LED sont allumés, Groove est complètement chargé.

2. Allumer / Éteindre Groove

- Pour allumer Groove, mettez « l'interrupteur d'alimentation » situé à l'arrière de Groove sur la position « ON ».
- Faites glisser le "interrupteur d'alimentation" situé à l'arrière de Groove sur la position « OFF » pour éteindre Groove. Mettez « l'interrupteur d'alimentation » situé à l'arrière de Groove sur la position « OFF » pour éteindre Groove.

3. Appairage Bluetooth

- Groove accède automatiquement au mode d'appairage lorsque Bluetooth est allumé.
- Pour accéder manuellement au mode d'appairage Bluetooth, appuyez brièvement sur le « Bouton multifonction »
- « L'indicateur de mode Bluetooth » se met à clignoter en mode d'appairage.
- Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « Groove » dans la liste des périphériques disponibles.
- Certains appareils Bluetooth peuvent vous obliger à entrer un code d'accès pour appairer votre appareil à Groove. Introduisez « 0000 » et appuyez sur Soumettre.
- Une fois que votre appareil est correctement appairé, la LED « d'indicateur de mode Bluetooth » arrêtera de clignoter.

4. Lecture de musique via une connexion auxiliaire :

- Connectez votre appareil à Radiant via le câble Aux 3,5 mm fourni.
- Appuyez brièvement sur le « Bouton Mode » pour accéder au mode de lecture AUX.
- Sélectionnez ensuite la piste que vous souhaitez lire à partir de votre appareil connecté.

5. Lecture de musique via la carte microSD

- Insérez une carte microSD dans le lecteur de cartes microSD de Groove.
- Groove commencera automatiquement à jouer la première piste sur la carte microSD.
- Utilisez le bouton « Parcours Dossier microSD » pour parcourir les multiples dossiers de la carte microSD.

6. Contrôle de la lecture de musique (Seulement en mode Bluetooth & carte microSD)

- Utilisez le bouton « Contrôle de lecture de musique » pour contrôler la lecture de musique.
- Passer à la piste suivante en appuyant sur le bouton « Piste suivante ».
- Passer à la piste précédente en appuyant sur le bouton « Piste précédente ».

7. Fonction Appel / Main-libres

- Appuyez sur le bouton multifonction pour répondre aux appels entrants lorsque votre appareil est appairé.
- Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour mettre fin à un appel en cours.
- Cliquez longuement sur le bouton multifonction pour rejeter un appel entrant.
- Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour recomposer le dernier appelant
- Utilisez le bouton « Piste suivante » ou le bouton « Piste précédente » pour changer la sortie sonore entre le haut-parleur et le téléphone.

8. Contrôle du volume

- Contrôlez le volume via les appareils appairés ou en appuyant longuement sur les boutons « Piste suivante » ou « Piste précédente » de Groove.

9. Chargement de dispositifs en utilisant Groove

- Groove peut être utilisé pour recharger tout appareil Smartphone.
- Assurez-vous que Groove est éteint, afin d'utiliser la fonction de bloc d'alimentation.
- Branchez une extrémité du câble dans le « Port de chargement de sortie USB » et l'autre dans l'appareil que vous souhaitez recharger.
- Appuyez sur la « touche mode de bloc d'alimentation » une fois pour commencer à charger votre appareil.
- Vous pouvez également voir la quantité d'énergie restante du Groove, en appuyant une fois sur la touche « Mode de bloc d'alimentation ». Les indicateurs LED s'allumeront, indiquant la quantité de batterie restante de Groove.

Nbre de LED actives	1	2	3	4
% de batterie restante	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%



10. Utilisation de la fonction de lecture de carte

- Insérez votre carte Micro-SD dans la fente désignée et connectez une extrémité du câble USB fourni à Groove et l'autre extrémité au PC / laptop.
- Éteignez Groove.
- Groove accèdera désormais au « Mode de lecture de carte »
- Vous pouvez utiliser la fonction de lecture de carte, pour lire / écrire des fichiers sur la carte microSD directement via votre PC / ordinateur connecté.

Résolution des problèmes


1. Groove n'appaire pas à un dispositif Bluetooth:

- Vérifiez si le matériel Bluetooth sur votre appareil prend en charge le profil A2DP qui est nécessaire pour la transmission du son par Bluetooth.


2. Impossible de lire des fichiers musicaux stockés sur la carte microSD :

- Vérifiez le format de fichier de vos fichiers musicaux.
- Groove prend uniquement en charge les formats de fichiers MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Nous recommandons de formater la carte microSD au format de fichier FAT32.

Beschreibung von Aussehen & Interface

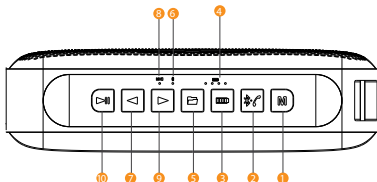

1. Modustaste
2. Multifunktionstaste
3. Modustaste Ladegerät
4. LED-Batteriestandsanzeige
5. microSD-Verzeichnis Durchgangsschalter
6. Anzeige Bluetooth-Modus
7. Taste voriges Stück
8. Mikrofon
9. Taste nächstes Stück
10. Steuerungstaste Musik-Wiedergabe

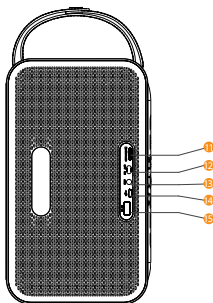

Bedienungsanleitung

1. Den Groove aufladen

- Benutzen Sie das mitgelieferte Kabel, um den Groove aufzuladen.
- Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Groove und das andere Ende mit einer anderen 5V/2A USB-Steckdose.
- Die „LED-Batteriestandsanzeige“ leuchtet auf und zeigt an, dass sich Groove normal auflädt. Wenn alle LED-Lichter aufleuchten, ist der Groove voll aufgeladen.

2. Den Groove an-/ ausschalten

- Um den Groove anzuschalten, schieben Sie den an der Rückseite des Groove befindlichen „An-/ Aus-Schalter“ in die Position „AN“.
- Schieben Sie den an der Rückseite des Groove befindlichen „An-/ Aus-Schalter“ in die Position „AUS“, um den Groove auszuschalten.

3. Bluetooth-Kopplung

- Nach dem Einschalten geht Groove automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
- Um manuell in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, drücken Sie kurz auf die „Multifunktionstaste“.
- Die „LED-Anzeige Bluetooth-Modus“ fängt im Kopplungsmodus an zu blinken.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie „Groove“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
- Bei einigen Bluetooth-Geräten müssen Sie eventuell ein Passwort eingeben, um Ihr Gerät an Groove zu koppeln. Geben Sie „0000“ ein und drücken Sie auf Versenden.
- Ist Ihr Gerät erfolgreich an Groove gekoppelt, hört die „LED-Anzeige Bluetooth-Modus“ auf zu blinken.

4. Musik über den Hilfsanschluss abspielen:

- Verbinden Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte 3.5mm Aux-Kabel mit Radiant.
- Drücken Sie kurz auf die „Modustaste“, um in den AUX-Abspielmodus zu gelangen.
- Wählen Sie dann das Stück aus, das Sie von Ihrem angeschlossenen Gerät abspielen möchten.

5. Musik über die microSD-Karte abspielen

- Führen Sie eine microSD-Karte in den microSD-Kartenschlitz am Groove ein.
- Groove spielt automatisch das erste Stück von der microSD-Karte ab.
- Benutzen Sie den „microSD-Verzeichnis Durchgangsschalter“, um die verschiedenen Verzeichnisse der microSD-Karte zu durchlaufen.

6. Die Musikwiedergabe steuern (nur unter Bluetooth & im microSD-Kartenmodus)

- Benutzen Sie die Taste „Steuerung der Musikwiedergabe“, um die Musikwiedergabe zu steuern.
- Springen Sie zum nächsten Stück durch Druck auf die Taste „nächstes Stück“.
- Springen Sie zum vorigen Stück durch Druck auf die Taste „voriges Stück“.

7. Funktion Telefongespräch/ Freisprecheinrichtung

- Drücken Sie auf die Multifunktionstaste, um eingehende Anrufe entgegenzunehmen, wenn Ihr Gerät gekoppelt ist.
- Drücken Sie kurz auf die Multifunktionstaste, um ein Gespräch zu beenden.
- Halten Sie die Multifunktionstaste lang eingedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie zweimal auf die Multifunktionstaste, um den letzten Anrufer zurückzurufen.
- Benutzen Sie die Taste „nächstes Stück“ oder „voriges Stück“, um für die Tonausgabe zwischen Lautsprecher und Telefon umzuschalten.


8. Regulierung der Lautstärke

- Regulieren Sie die Lautstärke über die gekoppelten Geräte oder halten Sie dazu die Tasten „nächstes Stück“ oder „voriges Stück“ am Groove lang eingedrückt.

9. Groove benutzen, um Geräte aufzuladen

- Groove kann benutzt werden, um jedes Smartphone aufzuladen.
- Vergewissern Sie sich, dass Groove ausgeschaltet ist, um die Ladefunktion zu benutzen.
- Stecken Sie das eine Ende des Kabels in den „USB-Ladeausgang“ und das andere Ende in das Gerät, das Sie aufladen möchten.
- Drücken Sie einmal auf die Taste „Lademodus“, um den Ladevorgang Ihres Geräts zu starten.
- Wenn Sie sehen möchten, wie viel Strom der Groove noch gespeichert hat, drücken Sie einmal auf die Taste „Lademodus“. Die LED-Anzeigelampen leuchten auf und zeigen an, wie viel Strom der Groove noch gespeichert hat.

N.º de LEDs ativos	1	2	3	4
% de energia restante	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%

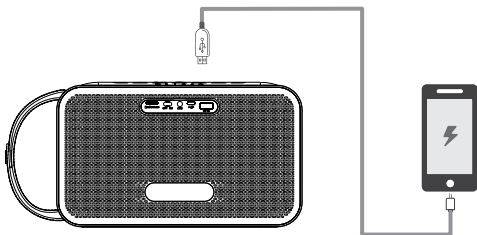

10. Die Kartenlesefunktion benutzen

- Führen Sie Ihre microSD-Karte in den passenden Schlitz ein und verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Groove und das andere Ende mit Ihrem Desktop/ Laptop.
- Schalten Sie den Groove aus.
- Groove schaltet jetzt in den „Kartenlesemodus“.
- Sie können die Kartenlesefunktion benutzen, um Dateien über Ihr angeschlossenes Desktop/ Laptop direkt zu lesen/ direkt auf die microSD-Karte zu schreiben.

Fehlerdiagnose


1. Groove koppelt sich nicht an ein Bluetooth-Gerät:

- Kontrollieren Sie, ob die Bluetooth-Hardware Ihres Geräts das Profil A2DP unterstützt. Dieses wird zur Tonübertragung über Bluetooth benötigt.


2. Auf der microSD-Karte gespeicherte Musikdateien können nicht abgespielt werden:

- Kontrollieren Sie das Dateiformat Ihrer Musikdateien.
- Groove unterstützt nur die Dateiformate MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihre microSD-Karte in das Dateiformat FAT32 umzuformatieren.

Descrierea aspectului și interfeței:

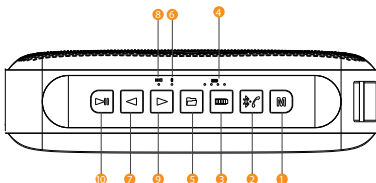

1. Butonul pentru mod
2. Butonul multifuncțional
3. Butonul pentru modul Power Bank
4. LED-ul indicatorului bateriei
5. Butonul de parcurgere foldere de pe microSD
6. Indicator mod Bluetooth
7. Butonul pentru piesa anterioară
8. Microfon
9. Butonul pentru piesa următoare
10. Butonul de controlul redării muzicii

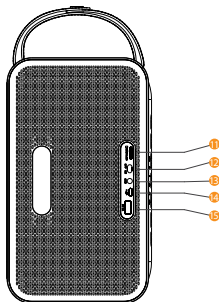

11. Slot pentru cardul microSD
12. Întrerupător
13. Mufă de intrare a cablului auxiliar
14. Port de intrare micro-USB
15. Port de ieșire USB pentru încărcare

Instrucțiuni de folosire

1. Încărcarea dispozitivului Groove

- Utilizați cablul furnizat pentru a încărca Groove.
- Conectați un capăt al cablului USB furnizat la dispozitivul Groove și celălalt capăt la orice soclu electric USB 5V/2A.
- LED-urile indicatorului de baterie se vor aprinde, indicând faptul că dispozitivul Groove se încarcă normal. Când toate LED-urile indicatoare se aprind, Groove este încărcat complet.

2. Pornirea și oprirea Groove

- Pentru a porni Groove, comutați „înterupătorul” de pe spatele Groove în poziția „ON”.
- Comutați „înterupătorul” de pe spatele Groove în poziția „OFF” pentru a opri Groove.

3. Asocierea Bluetooth

- După ce este pornit, Groove intră automat în modul de asociere Bluetooth.
- Pentru a intra manual în modul de asociere Bluetooth, apăsați scurt butonul multifuncțional.
- LED-ul indicatorului pentru modul Bluetooth va începe să clipească atunci când este în modul de asociere.
- Porniți funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. și selectați Groove în lista dispozitivelor disponibile.
- Unele dispozitive Bluetooth pot solicita o parolă pentru asocierea dispozitivului dvs. la Groove. Introduceți 0000 și apăsați „Submit”.
- După ce dispozitivul dvs. este asociat, LED-ul indicatorului modului Bluetooth se va opri din clipit.

4. Redarea muzicii prin intermediul conexiunii auxiliare:

- Conectați-vă dispozitivul la Radiant prin intermediul cablului auxiliar de 3.5 mm oferit.
- Apăsați scurt butonul „Mode” pentru a intra în modul de redare AUX.
- Apoi selectați piesa dorită din dispozitivul conectat.

5. Redarea muzicii de pe cardul microSD

- Introduceți un card microSD în slotul microSD al Groove.
- Acesta va începe automat redarea primei piese de pe cardul microSD.
- Utilizați butonul de parcurgere foldere pe cardul microSD (microSD Folder Traverse) pentru a parcurge diversele foldere de pe cardul microSD.

6. Controlul redării muzicii (doar în modurile Bluetooth și card microSD)

- Utilizați butonul de control al redării muzicii (Music Playback Control) pentru a controla redarea muzicii.
- Treceți la următoarea piesă apăsând butonul „piesa următoare” (Next Track).
- Treceți la piesa anterioară apăsând butonul „piesa anterioară” (Previous Track).

7. Funcția de apeluri/mâini libere

- Apăsați butonul multifuncțional pentru a prelua apeluri atunci când dispozitivul dvs. este asociat.
- Apăsați scurt butonul multifuncțional pentru a termina un apel în curs.
- Apăsați lung butonul multifuncțional pentru a respinge un apel.
- Apăsați de două ori butonul multifuncțional pentru a forma din nou numărul ultimului apelant
- Utilizați butonul Next Track sau Previous Track pentru a comuta sunetul între difuzor și telefon.

8. Controlul volumului

- Controlați volumul prin intermediul dispozitivelor asociate sau apăsând lung butoanele Next Track sau Previous Track ale Groove.

9. Încărcarea dispozitivelor utilizând Groove

- Groove poate fi utilizat pentru a încărca orice dispozitiv smartphone.
- Asigurați-vă că Groove este oprit pentru a utiliza funcția Power Bank.
- Conectați un capăt al cablului în portul de ieșire pentru încărcarea USB și celălalt la dispozitivul pe care doriți să îl încărcați.
- Apăsați butonul pentru modul Power Bank o singură dată pentru a începe să încărcați dispozitivul.
- Puteți să vizualizați și cantitatea de energie rămasă în Groove, apăsând butonul pentru modul Power Bank o singură dată. Indicatorii LED se vor aprinde, indicând cantitatea de energie rămasă în Groove.

Nr. de LED-uri active	1	2	3	4
% de energie rămasă	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%



10. Utilizarea funcției de citire de carduri

- Introduceți cardul Micro-SD în slotul indicat și conectați un capăt al cablului USB furnizat la Groove și celălalt capăt la computer.
- Opriți Groove.
- Acesta va intra în modul de cititor de carduri
- Puteți folosi funcția de cititor de carduri pentru a citi/scrie fișiere direct pe cardul microSD prin intermediul computerului conectat.

Depanare


1. Groove nu se asociază cu un dispozitiv Bluetooth:

- Verificați dacă bluetooth-ul dispozitivului dvs. acceptă profilul A2DP, necesar transmisiei de sunete prin Bluetooth.


2. Nu se pot reda fișierele de muzică stocate pe cardul microSD:

- Verificați formatul fișierelor de muzică.
- Groove acceptă doar formatele de fișiere MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Vă recomandăm să formatați cardul microSD în formatul de fișiere FAT32.

Описание внешнего вида и интерфейса

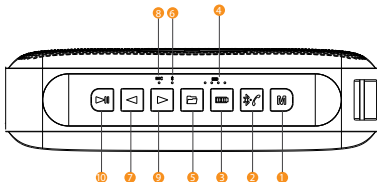

1. Кнопка режима
2. Многофункциональная кнопка
3. Кнопка режима внешнего аккумулятора
4. Светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора
5. Кнопка просмотра папок microSD
6. Индикатор режима Bluetooth
7. Кнопка перехода к предыдущему треку
8. Микрофон
9. Кнопка перехода к следующему треку
10. Кнопка управления воспроизведением музыки
11. Слот для карты microSD
12. Выключатель
13. Разъем AUX
14. Входной порт Micro-USB
15. Выходной порт зарядки USB

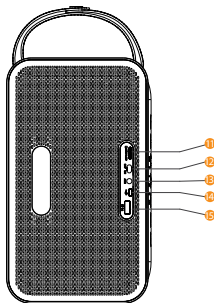

Инструкция по эксплуатации

1. Зарядка Groove

- Для зарядки Groove используйте входящий в комплект кабель.
- Подключите один конец входящего в комплект кабеля USB к Groove, а другой конец – к любому другому порту USB 5 В/2 А.
- Загорится светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора, что означает, что выполняется нормальная зарядка Groove. Как только загорятся все светодиодные индикаторы, это означает, что Groove заряжен.

2. Включение/выключение Groove

- Чтобы включить Groove, переместите выключатель, расположенный на задней стороне Groove, в положение "ON".
- Чтобы выключить Groove, переместите выключатель, расположенный на задней стороне Groove, в положение "OFF".

3. Сопряжение Bluetooth

- При включении Groove автоматически входит в режим сопряжения Bluetooth.
- Чтобы вручную войти в режим сопряжения Bluetooth, коротко нажмите на многофункциональную кнопку.
- Светодиодный индикатор режима Bluetooth начнет мигать при нахождении в режиме сопряжения.
- Включите функцию Bluetooth на своем устройстве и выберите "Groove" из списка доступных устройств.
- Некоторые устройства Bluetooth могут потребовать от вас ввести код-пароль, чтобы выполнить сопряжение вашего устройства с Groove. Введите "0000" и нажмите "Submit".
- После того как сопряжение вашего устройства успешно выполнено, светодиодный индикатор режима Bluetooth прекратит мигать.

4. Воспроизведение музыки через AUX-соединение:

- Подключите ваше устройство к Radiant при помощи входящего в комплект кабеля Aux 3,5 мм.
- Коротко нажмите на кнопку режима, чтобы войти в режим воспроизведения AUX.
- Затем выберите трек на подключенном устройстве, который вы хотите воспроизвести.

5. Воспроизведение музыки через карту microSD

- Вставьте карту microSD в соответствующий слот на Groove.
- Groove автоматически начнет воспроизведение первого трека на карте microSD.
- Используйте кнопку просмотра папок microSD, чтобы переключаться между различными папками на карте microSD.

6. Управление воспроизведением музыки (только в режиме Bluetooth и режиме карты microSD)

- Используйте кнопку управления воспроизведением музыки, чтобы управлять воспроизведением музыки.
- Чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку перехода к следующему треку.
- Чтобы перейти к предыдущему треку, нажмите кнопку перехода к предыдущему треку.

7. Функция звонка/громкая связь

- Когда ваше устройство сопряжено, нажмите на многофункциональную кнопку, чтобы ответить на входящий звонок.
- Коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы завершить текущий звонок.
- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы отклонить входящий звонок.
- Дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы повторно набрать последний набранный номер.
- Используйте кнопку перехода к следующему или к предыдущему треку, чтобы переключать выход звука между динамиком и телефоном.


8. Регулировка громкости

- Вы можете регулировать громкость через сопряженные устройства или путем нажатия и удерживания кнопок перехода к следующему или к предыдущему треку на Groove.

9. Зарядка устройств при помощи Groove

- Groove можно использовать для зарядки любого смартфона.
- Чтобы воспользоваться функцией внешнего аккумулятора, убедитесь в том, что Groove выключен.
- Вставьте один конец кабеля в выходной порт зарядки USB, а другой конец - в устройство, которое вы хотите зарядить.
- Один раз нажмите на кнопку режима внешнего аккумулятора, чтобы начать зарядку устройства.
- Вы также можете узнать оставшийся в Groove заряд, один раз нажав на кнопку режима внешнего аккумулятора. Светодиодные индикаторы загорятся и покажут оставшийся в Groove заряд.

Кол-во активных светодиодов	1	2	3	4
оставшийся заряд, в %	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%

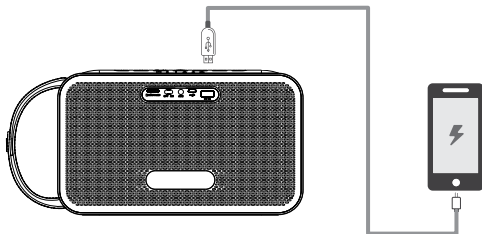

10. Использование функции кард-ридера

- Вставьте карту Micro-SD в соответствующий слот и подключите один конец входящего в комплект кабеля USB к Groove, а другой - к настольному ПК/ноутбуку.
- Выключите Groove.
- Groove войдет в режим кард-ридера.
- Вы можете использовать функцию кард-ридера, чтобы прочесть/записать файлы на карту microSD непосредственно через подключенный настольный ПК/ноутбук.

Поиск и устранение неисправностей


1. Groove не может выполнить сопряжение с устройством Bluetooth:

- Проверьте, поддерживает ли аппаратное обеспечение Bluetooth на вашем устройстве профиль A2DP, необходимый для передачи звука через Bluetooth.


2. Невозможно воспроизвести музыкальные файлы, сохраненные на карте microSD:

- Проверьте формат музыкальных файлов.
- Groove поддерживает только форматы MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Мы рекомендуем отформатировать карту microSD в формат FAT32.

Görünüm ve Arayüz Tanımları

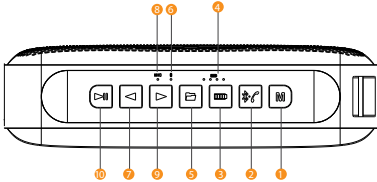

1. Mod Tuşu
2. Çoklu-Fonksiyon Tuşu
3. Güç Bankası Modu Tuşu
4. Pil Gösterge LED'i
5. mikroSD Klasör Seçme Tuşu
6. Bluetooth Modu Göstergesi
7. Önceki Parça Tuşu
8. Mikrofon
9. Sonraki Parça Tuşu
10. Müzik Çalma Kntrol Tuşu

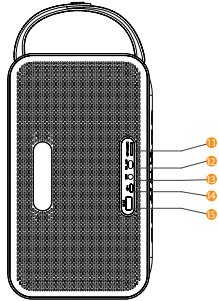

Kullanım Talimatları

1. Groove'u Şarj Etme

- Groove'u şarj etmek için kutudan çıkan kabloyu kullanın.
- Kutudan çıkan USB şarj kablosunun bir ucunu Groove'a diğer ucunu da herhangi bir 5V/2A USB güç soketine takın.
- Groove'un normal şekilde şarj olduğunu gösteren Pil Gösterge LED'i yanacaktır. Tüm LED göstergeler yandığında Groove tam şarj olmuş demektir.

2. Groove'u Açma/Kapama

- Groove'u açmak için Groove'un arkasında bulunan Güç Düğmesini "ON" pozisyonuna kaydırın.
- Groove'u kapatmak için Groove'un arkasında bulunan Güç Düğmesini "OFF" pozisyonuna kaydırın.

3. Bluetooth Eşleştirme

- Groove açıldığında otomatik olarak bluetooth eşleştirme moduna girer.
- Bluetooth eşleştirme moduna manuel olarak girmek için Çoklu-Fonksiyon tuşuna kısa süreli basın.
- Bluetooth Mod Göstergesi LED'i eşleştirme modunda yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Bağlamak istediğiniz cihazın bluetooth fonksiyonunu açın ve uygun cihazlar listesinden Groove'u seçin.
- Bazı Bluetooth cihazlar eşleştirme için şifre isteyebilir. "0000" olarak girin ve onay tuşuna basın.
- Cihazınız başarıyla eşleştirdiğinde Bluetooth Mod Göstergesi LED'i yanıp sönmeyi bırakacaktır.

4. Auxillary Bağlantısı ile Müzik Çalma:

- Kutudan çıkan 3.5mm Aux kablosu ile cihazınızı Radiant'a bağlayın.
- Aux çalma moduna girebilmek için Mod Tuşuna kısa süreli basın
- Bağlı cihazınızdan oynatmak istediğiniz parçayı seçin.

5. MikroSD Kart ile Müzik Çalma

- Groove'daki mikroSD kart yuvasına bir mikroSD kart yerleştirin.
- Groove mikroSD karttaki ilk parçayı otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
- MikroSD karttaki çoklu klasörler arasında geçiş yapmak için mikroSD Klasör Geçiş tuşunu kullanın.

6. Müzik Çalma Kontrolü (Sadece Bluetooth & mikroSD kart modunda)

- Müzik çalma kontrolü için Müzik Çalma Kontrol Tuşunu kullanın.
- Sonraki Parça tuşuna basarak sonraki parçaya atlayın.
- Önceki Parça tuşuna basarak önceki parçaya atlayın.

7. Arama/eller Serbest Fonksiyonu

- Cihazınız eşleşmiş iken Çoklu-fonksiyon tuşuna basarak gelen aramayı cevaplayın.
- Devam eden görüşmeyi bitirmek için Çoklu-fonksiyon tuşuna kısa süreli basın.
- Gelen bir aramayı reddetmek için Çoklu-fonksiyon tuşuna uzun süreli basın.
- Son gelen aramayı tekrar aramak için Çoklu-fonksiyon tuşuna çift basın.
- Sonraki Parça veya Önceki parça tuşlarını kullanarak telefon ve kulaklık arasında geçiş yapın.


8. Ses Kontrolü

- Ses kontrolünü, eşleşen cihazdan veya Sonraki Parça veya Önceki Parça tuşlarına uzun süreli basarak yapabilirsiniz.

9. Groove'u kullanarak cihazları şarj etme

- Groove, herhangi bir Akıllı telefon cihazını şarj etmek için kullanılabilir.
- Güç Bankası fonksiyonunu kullanmak için, Groove'un kapalı olduğundan emin olun
- Kablonun bir ucunu USB Şarj Çıkış Yuvasına ve diğer ucunu da şarj etmek istediğiniz cihaza takın.
- Cihazınızı şarj etmeye başlamak için Güç Bankası Mod Tuşuna bir kez basın.
- Ayrıca Güç Bankası Mod Tuşuna birkez basarak Groove'da kalan güç miktarını görebilirsiniz. Groove'da kalan pil miktarını gösteren LED göstergeler yanacaktır.

Aktif LED Sayısı	1	2	3	4
Kalan Güç Yüzdesi	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%

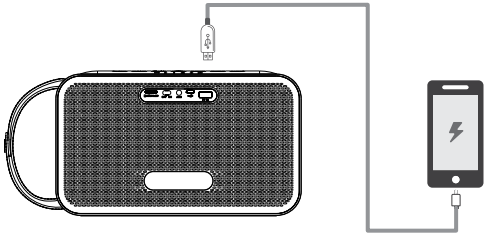

10. Kart Okuyucu Fonksiyonunu Kullanma

- Mikro-SD kartınızı ilgili yuvaya takın ve kutudan çıkan USB kablosunun bir ucunu Groove'a bağlayın diğer ucunu da bir masaüstü/laptop'a bağlayın.
- Groove'u kapatın.
- Groove artık Kart Okuyucu Moduna girecektir.
- Kart okuyucu fonksiyonunu, bağlı olduğunuz masaüstü/laptoptan direkt olarak dosyaları mikroSD karta yazıp/okumak için kullanabilirsiniz.

Sorun Giderici


1. Groove bir Bluetooth cihazla eşleşmezse:

- Cihazınızdaki Bluetooth donanımının, Bluetooth üzerinden ses aktarımı için gerekli olan A2DP profiline sahip olup olmadığını kontrol edin.


2. mikroSD karttaki müzik dosyalarını oynatamıyorum:

- Müzik dosyalarınızın dosya formatını kontrol edin.
- Groove sadece MP3/WMA/WAV/APE/FLAC dosya formatlarını destekler.
- MikroSD kartınızı FAT32 dosya formatına biçimlendirmenizi tavsiye ederiz.

Appearance & Interface Description:

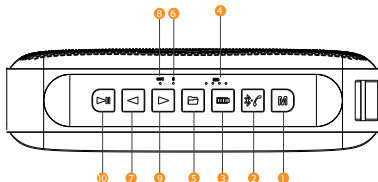

1. Botão de modo
2. Botão multi-funções
3. Botão de modo Power Bank
4. Indicador LED de bateria
5. Botão de utilização de pastas microSD
6. Indicador do modo Bluetooth
7. Botão de faixa anterior
8. Microfone
9. Botão de faixa seguinte
10. Botão de controlo de reprodução de música
11. Ranhura para cartão microSD
12. Botão de alimentação
13. Entrada auxiliar
14. Porta de entrada Micro-USB
15. Porta de saída de carregamento USB

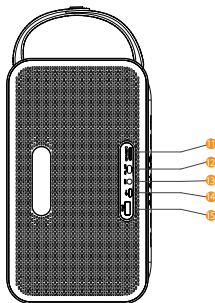

Instruções de utilização

1. Carregar o Groove

- Use o cabo fornecido para carregar o Groove.
- Ligue uma das extremidades do cabo USB incluído ao Groove e a outra extremidade à outra tomada elétrica USB 5V / 2A.
- Os "indicadores LED de bateria" vão iluminar-se, indicando que o Groove está a carregar normalmente. Uma vez que todos os indicadores de LED estejam acesos, o Groove está totalmente carregado.

2. Ligar/Desligar Groove

- Para ligar o Groove, deslize o interruptor de alimentação, localizado na parte traseira do Groove para a posição "ON".
- Deslize o "interruptor de alimentação", localizado na parte traseira do Groove, para a posição "OFF" para desligar o Groove.

3. Emparelhamento Bluetooth

- O Groove entra automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth uma vez ligado.
- Para entrar manualmente no modo de emparelhamento Bluetooth, prima brevemente o botão "multi-funções".
- O LED "Indicador do modo Bluetooth" vai começar a piscar quando estiver em modo de emparelhamento.
- Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo e selecione "Groove" na lista de dispositivos disponíveis.
- Alguns dispositivos Bluetooth podem exigir que digite um código para emparelhar o seu dispositivo para o Groove. Introduza "0000" e clique em enviar.
- Uma vez que o dispositivo esteja emparelhado com êxito, o "Indicador LED do modo Bluetooth" pára de piscar.

4. Reproduzir música através da ligação auxiliar:

- Conecte o dispositivo ao Radiant através do cabo auxiliar de 3,5 milímetros fornecido.
- Pressione rapidamente o "Botão de Modo" para entrar em modo de reprodução auxiliar.
- Em seguida, selecione a faixa que deseja reproduzir a partir do dispositivo conectado.

5. Reproduzir música através do cartão microSD

- Insira um cartão microSD na ranhura de cartão microSD no Groove.
- O Groove vai iniciar automaticamente a reprodução da primeira faixa no cartão microSD.
- Use o botão "Usar pastas do microSD" para usar as múltiplas pastas no cartão microSD.

6. Controlar a reprodução de música (apenas para modo de cartão Bluetooth & microSD)

- Use o "Botão de Controlo de Reprodução de Música" para controlar a reprodução de música.
- Avance para a faixa seguinte, premindo o botão "Próxima Faixa".
- Recue para a faixa anterior, premindo o botão "Anterior Faixa".

7. Função de chamada/mãos-livres

- Pressione o botão multi-funções para atender as suas chamadas quando o dispositivo está emparelhado.
- Pressione rapidamente o botão multi-funções para terminar uma chamada em curso.
- Mantenha o botão multi-funções pressionado para rejeitar uma chamada recebida.
- Prima duas vezes o botão multi-funções para voltar a marcar o último número
- Use o botão "Faixa Seguinte" ou o botão "Faixa Anterior" para alternar a saída de som entre o altifalante e o telefone.

8. Controlo de Volume

- Controle o volume através dos dispositivos emparelhados ou mantendo pressionado os botões "Faixa Seguinte" ou "Faixa Anterior" no Groove.

9. Carregar os dispositivos através do Groove

- O Groove pode ser usado para carregar qualquer dispositivo Smartphone.
- Certifique-se de que o Groove está desligado, a fim de usar a função da bateria de reserva Power Bank.
- Ligue uma das extremidades do cabo à "Porta de Saída USB" e a outra ao dispositivo que deseja carregar.
- Pressione o "Botão de modo da bateria de reserva" uma vez para começar a carregar o dispositivo.
- Também pode verificar a quantidade de energia restante no Groove, pressionando o "botão de modo da bateria de reserva" uma vez. Os indicadores LED vão acender-se, indicando a quantidade de bateria restante no Groove.

N.º de LEDs ativos	1	2	3	4
% de energia restante	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%



10. Utilizar a função de leitura de cartões

- Insira o cartão Micro-SD na ranhura designada e ligue uma extremidade do cabo USB incluído ao Groove e a outra extremidade ao computador de secretária ou portátil.
- Desligue o Groove.
- O Groove vai agora entrar em "Modo de leitura de cartão"
- Pode utilizar a função de leitor de cartão para ler / gravar ficheiros no cartão microSD diretamente através do seu computador de secretária ou portátil.

Troubleshooting


1. O Groove não emparelha com um dispositivo Bluetooth:

- Verifique se o hardware Bluetooth no seu dispositivo suporta o perfil A2DP. Este é necessário para a transmissão de som através do Bluetooth.


2. Não é possível reproduzir ficheiros de música armazenados no cartão microSD:

- Verifique o formato dos seus ficheiros de música.
- O Groove só suporta os formatos de ficheiro MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Recomendamos formatar o cartão microSD com o formato de ficheiros FAT32.

外观和接口说明

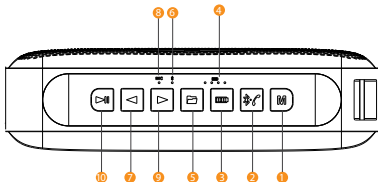

1. 模式按钮
2. 多功能按钮
3. 备用电源模式按钮
4. 电池指示灯LED灯
5. microSD文件夹遍历按钮
6. 蓝牙模式指示灯
7. 上一曲按钮
8. 麦克风
9. 下一曲按钮
10. 音乐播放控制按钮
11. microSD卡插槽
12. 电源开关
13. AUX-IN接口
14. Micro-USB输入端口
15. USB充电输出端口

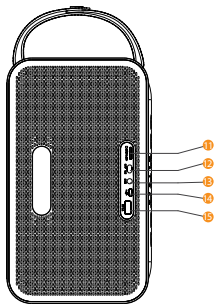

操作说明

1. 给Groove充电

- 使用提供的线给Groove充电。
- 将提供的USB线的一端连接到Groove，另一端连接到任何其它5伏/ 2安的USB电源插口。
- “电池指示灯LED灯”将亮起，表示Groove在正常充电。一旦所有的LED指示灯亮起，Groove就已经充满电了。

2. 开/关Groove

- 要打开Groove，滑动位于Groove背面的“电源开关”到“打开”的位置。
- 滑动位于Groove背面的“电源开关”到“关闭”的位置，即可关闭Groove。

3. 蓝牙配对

- 一旦打开Groove，就会自动进入蓝牙配对模式。
- 要手动进入蓝牙配对模式，短按“多功能按钮”
- 在配对模式时，“蓝牙模式指示灯”LED灯将开始闪烁。
- 打开设备上的蓝牙功能，然后在可用设备列表中选择“Groove”。
- 有些蓝牙设备可能需要您输入密码才能将您的设备配对到Groove。输入“0000”，然后按提交。
- 一旦您的设备成功配对，“蓝牙模式指示灯”LED灯将停止闪烁。

4. 通过辅助连接播放音乐：

- 通过提供的3.5毫米的Aux线将设备连接到Radiant。
- 短按“模式按钮”进入AUX播放模式。
- 然后选择您想从您连接的设备播放的歌曲。

5. 通过microSD卡播放音乐

- 将microSD卡插入Groove的microSD卡插槽。
- Groove将自动开始播放microSD卡上的第一首歌曲。
- 使用“microSD文件夹遍历”按钮来遍历microSD卡上的多个文件夹。

6. 控制音乐播放(仅限蓝牙和microSD卡模式下)

- 使用“音乐播放控制按钮”来控制音乐播放。
- 按“下一曲”按钮跳至下一首。
- 按“上一首”按钮跳至上一首。

7. 通话/免提功能

- 按多功能按钮，即可在您的设备配对后接听来电。
- 短按多功能按钮，结束当前通话。
- 长按多功能按钮，拒接来电。
- 按两次多功能按钮，重拨最后一次呼叫的号码
- 使用“下一曲”按钮或“上一首”按钮在喇叭和手机之间切换声音输出。

8. 音量控制

- 通过配对的设备，或长按Groove上的“下一首”或“上一首”按钮控制音量。

9. 使用Groove 给设备充电

- Groove可以用来给智能手机设备充电。
- 确保Groove已关闭，以便使用备用电源的功能。
- 将线的一端插入“USB充电输出端口”，另一端插入要充电的设备。
- 按一次“备用电源模式按钮”，开始给设备充电。
- 您也可以按“备用电源模式按钮”一次查看Groove的剩余电量。 LED指示灯会亮起，指示Groove的电池余量。

点亮的LED灯数量	1	2	3	4
剩余电量%	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%



10. 使用读卡器功能

- 插入Micro-SD卡到指定的插槽，将提供的USB线的一端连接到Groove，另一端连接到台式机/笔记本电脑。
- 关闭Groove。
- Groove现在将进入“读卡器模式”
- 您可以使用读卡器功能，直接通过连接的台式机/笔记本电脑读/写文件到microSD卡。

故障排除



1. Groove与蓝牙设备不配对：

- 检查您的设备上的蓝牙硬件是否支持声音通过蓝牙传输的必需的A2DP协议。

2. 无法播放存储在microSD卡上的音乐文件：

- 检查您的音乐文件的文件格式。
- Groove仅支持MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC的文件格式。
- 我们建议格式化microSD卡到FAT32文件格式。

ظاهر و شرح رابط

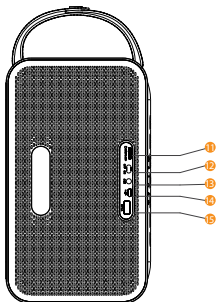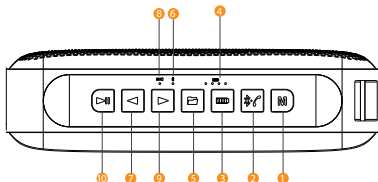

1. دکمه حالت
2. دکمه چندکاره
3. دکمه حالت منبع نیرو
4. LED نشانگر باتری
5. دکمه مرور پوشه microSD
6. نشانگر حالت بلوتوث
7. دکمه آهنگ قبلی
8. میکروفن
9. دکمه آهنگ بعدی
10. دکمه کنترل پخش موزیک
11. شیاره کارت microSD
12. سوئیچ خاموش و روشن
13. فیش AUX-In
14. درگاه ورودی Micro-USB
15. درگاه خروجی شارژ

دستورالعمل های عملیات

1. شارژ کردن Groove

- از کابل عرضه شده برای شارژ کردن Groove استفاده کنید.
- یک سر کابل USB عرضه شده را به Groove و سر دیگر را به هر سوکت برق USB دارای 5 ولت/2 آمپر وصل کنید.
- «LEDهای نشانگر باتری» روشن می شوند که نشان می دهد Groove در حال شارژ شدن به صورت عادی است. وقتی همه نشانگرهای LED روشن شد، Groove کاملاً شارژ شده است.

2. روشن/خاموش کردن Groove

- برای روشن کردن Groove، «سوئیچ خاموش و روشن» واقع در پشت Groove را در وضعیت «ON» قرار دهید.
- برای خاموش کردن Groove، «سوئیچ خاموش و روشن» واقع در پشت Groove را در وضعیت «OFF» قرار دهید.

3. جفت سازی بلوتوث

- وقتی Groove روشن شود به طور خودکار وارد حالت جفت سازی بلوتوث می شود.
- برای وارد شدن به حالت جفت سازی بلوتوث به صورت دستی، «دکمه چندکاره» را کمی فشار دهید.
- LED «نشانگر حالت بلوتوث» در حالت جفت سازی شروع به چشمک زدن می کند.
- عملکرد بلوتوث را در دستگاه خود روشن کنید و «Groove» را در فهرست دستگاههای موجود انتخاب کنید.
- برخی دستگاههای بلوتوث ممکن است از شما بخواهند یک رمز عبور را برای جفت سازی دستگاه با Groove وارد کنید. 0000 را وارد کنید و ارسال را فشار دهید.
- وقتی دستگاهتان با موفقیت جفت شد، LED «نشانگر حالت بلوتوث» دیگر چشمک نمی زند.

4. پخش موزیک از طریق اتصال جانبی:

- دستگاه خود را از طریق کابل جانبی 3/5 میلی متری ارائه شده به دستگاه پخش وصل کنید.
- «دکمه حالت» را کمی فشار دهید تا وارد حالت پخش AUX شوید.
- سپس آهنگ مورد نظر برای پخش را از دستگاه متصل شده خود انتخاب کنید.

5. پخش موزیک از طریق کارت microSD

- یک کارت microSD در شیار کارت microSD واقع در Groove وارد کنید.
- Groove به طور خودکار شروع به پخش اولین آهنگ روی کارت microSD میکند.
- از دکمه «مرور پوشه microSD» برای مرور چند پوشه روی کارت microSD استفاده کنید.

6. کنترل پخش موزیک (فقط در حالت بلوتوث و کارت microSD)

- از «دکمه کنترل پخش موزیک» برای کنترل پخش موزیک استفاده کنید.
- با فشار دادن دکمه Next Track به آهنگ بعدی بروید.
- با فشار دادن دکمه Previous Track به آهنگ قبلی بروید.

7. عملکرد تماس/هندزفری

- دکمه چندکاره را فشار دهید تا تماسهای دریافتی را هنگام جفت بودن دستگاهتان پاسخ دهید.
- برای خاتمه تماس در حال انجام، دکمه چندکاره را کمی فشار دهید.
- برای رد کردن تماس ورودی دکمه چندکاره را به طور ممتد فشار دهید.
- برای شماره گیری مجدد آخرین تماس گیرنده دکمه چندکاره را دو بار فشار دهید
- از دکمه Next Track یا Previous Track برای تغییر خروجی صدا بین بلندگو و تلفن استفاده کنید.


8. کنترل میزان صدا

- از طریق دستگاههای جفت شده یا با فشار ممتد دکمه های Next Track یا Previous Track روی Groove میزان بلندی صدا را کنترل کنید.

9. شارژ کردن دستگاهها با استفاده از Groove

- Groove می تواند برای شارژ کردن تلفن های هوشمند نیز به کار برده شود.
- به منظور استفاده از عملکرد منبع نیرو، مطمئن شوید Groove خاموش است.
- یک سر کابل را به «درگاه خروجی شارژ USB» و سر دیگر را به دستگاهی که می خواهید شارژ کنید بزنید.
- «دکمه حالت منبع نیرو» را برای شروع شارژ دستگاه خود فشار دهید.
- می توانید میزان نیروی باقیمانده در Groove را نیز با یک بار فشار دادن «دکمه حالت منبع نیرو» مشاهده نمایید. نشانگرهای LED روشن می شود که میزان باتری باقیمانده در Groove را نشان می دهد.

تعداد LEDهای فعال	1	2	3	4
درصد نیروی باقیمانده	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%

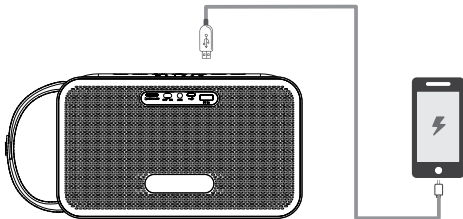

10. استفاده از عملکرد کارت خوان

- کارت Micro-SD خود را در شیار مخصوص قرار دهید و یک سر کابل USB عرضه شده را به Groove و سر دیگر را به کامپیوتر رومیزی/لپتاپ وصل کنید.
- Groove را خاموش کنید.
- اکنون Groove وارد «حالت کارت خوان» می شود.
- می توانید از عملکرد کارت خوان برای خواندن یا نوشتن فایل در یک کارت microSD به طور مستقیم از طریق کامپیوتر رومیزی/لپتاپ متصل شده خود استفاده کنید.

عیب یابی



1. Groove با دستگاه بلوتوث جفت نمی شود:

- بررسی کنید که آیا سخت افزار بلوتوث روی دستگاه شما از نمایه A2DP که برای انتقال صدا از طریق بلوتوث لازم است پشتیبانی می کند یا نه.

2. بخش فایل های موزیک ذخیره شده روی کارت microSD مقدور نیست:

- فرمت فایل های موزیک خود را بررسی کنید.
- Groove فقط از فرمت های فایل MP3/WMA/WAV/APE/FLAC پشتیبانی می کند.
- توصیه می کنیم کارت microSD را به فرمت فایل FAT32 فرمت کنید.

المظهر و الشكل البيني

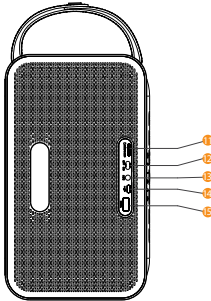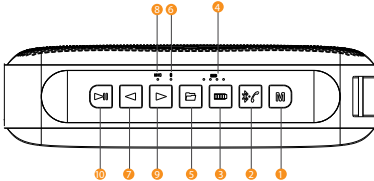

- 1- زر الحالة
- 2- زر متعدد الوظائف
- 3- زر حالة بنك الطاقة
- 4- مؤشر ليد البطارية
- 5- زر اجتياز مجلد في بطاقة الذاكرة الدقيقة
- 6- مؤشر حالة البلوتوث
- 7- زر المواد المسجلة السابقة
- 8- مايك
- 9- زر المواد المسجلة التالية
- 10- زر التحكم في اعادة تشغيل الموسيقى
- 11- فتحة بطاقة الذاكرة الدقيقة
- 12- مفتاح الطاقة
- 13- جاك ايه يو اكس داخلي
- 14- مدخل يو اس بي دقيق
- 15- مخرج شحن يو اس بي

تعليمات التشغيل

1- شحن جروف

- استخدم السلك المرفق بالجهاز لشحن جروف
- اربط احد نهايات سلك اليو اس بي الملحق في جروف و النهاية الأخرى في أي قابس كهربائي يو اس بي.
- سيضيئ "مؤشر ليد البطارية" موضحا ان جروف يشحن بشكل عادي. عند اضاءة جميع مؤشرات ليد يكون جروف قد تم شحنه بالكامل.

2- تشغيل و إطفاء جروف

- لتشغيل جروف، اسحب "مفتاح الطاقة" الموجود في ظهر جروف الى وضع "تشغيل".
- اسحب "مفتاح الطاقة" الموجود في ظهر جروف الى الوضع "إطفاء" لإطفاء جروف.

3- ازدواج البلوتوث

- يدخل جروف تلقائيا حالة ازدواج البلوتوث فور تشغيله.
- لإدخاله يدويا في حالة ازدواج البلوتوث، اضغط قليلا على "زر متعدد الوظائف"
- سيومض "مؤشر حالة البلوتوث" عندما يكون في حالة الإزدواج.
- قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهازك و قم باختيار "جروف" في قائمة الأجهزة المتاحة.
- بعض اجهزة البلوتوث قد تتطلب ادخال رمز مرور لإزدواج جهازك مع جروف. ادخل "0000" و اضغط ارسال.
- فور ازدواج جهازك بنجاح، يتوقف "مؤشر حالة البلوتوث" عن الوميض.

4- تشغيل الموسيقى بواسطة ربط مساعد

- اربط جهازك بمشع بواسطة الكابل ايه يو اكس 3.5 مم المرفق.
- اضغط قليلا على "زر الحالة" للدخول في حالة اعادة تشغيل ايه يو اكس.
- ثم قم باختيار المسار الذي تود تشغيله من الجهاز المرتبط.

5- تشغيل الموسيقى بواسطة بطاقة الذاكرة الدقيقة

- 1- ادخل بطاقة الذاكرة الدقيقة في فتحة بطاقة الذاكرة الدقيقة في جروف.
- 2- سيبدأ جروف تلقائيا في تشغيل المسار الأول في بطاقة الذاكرة الدقيقة.
- 3- استخدم زر "اجتياز ملف ببطاقة الذاكرة" لإجتياز الملفات المتعددة في بطاقة الذاكرة الدقيقة.

6- التحكم في تشغيل الموسيقى (فقط في حالة البلوتوث و بطاقة الذاكرة الدقيقة)

- استخدم "زر التحكم بتشغيل الموسيقى" للتحكم في اعادة تشغيل الموسيقى.
- اجتاز الى المسار التالي بواسطة الضغط على زر "المسار التالي".
- العودة الى المسار السابق بواسطة الضغط على زر "المسار السابق".

7- وظيفة الاتصال / حر البدين

- اضغط على الزر متعدد الوظائف للرد على المكالمات الواردة عند ازدواج جهازك.
- اضغط قليلا على الزر متعدد الوظائف لإنهاء مكالمة سارية.
- اضغط طويلا على الزر متعدد الوظائف لرفض مكالمة واردة.
- اضغط مرتين على الزر متعدد الوظائف لإعادة الإتصال بآخر متصل.
- استخدم زر "المسار التالي" أو "المسار السابق" لتحويل اخراج الصوت بين السماعة و الهاتف.

8- التحكم بالصوت

- تحكم بالصوت بواسطة الأجهزة المزدوجة أو من خلال الضغط طويلا على زر "المسار التالي" أو "المسار السابق" في جروف.

9- شحن الأجهزة باستخدام جروف

- يمكن استخدام جروف لشحن أي جهاز هاتف ذكي.
- تأكد من اطفاء جروف، لإستخدام وظيفة بنك الطاقة.
- ادخل احد نهايات السلك في "مخرج شحن يو اس بي" و النهاية الأخرى في الجهاز الذي ترغب في شحنه.
- اضغط على "زر حالة بنك الطاقة" مرة واحدة لبدء شحن جهازك.
- يمكنك أيضا عرض كمية الطاقة المتبقية في جروف، من خلال الضغط على "زر حالة بنك الطاقة" مرة واحدة. سيضيئ مؤشر ليد مبينا كمية الطاقة المتبقية في بطارية جروف.

تعداد LED هاى فعال	1	2	3	4
% نبروى باقيمانده	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%



10- استخدام وظيفة قارئ البطاقة

- ادخل بطاقة الذاكرة الدقيقة في الفتحة المحددة و اربط احد نهايات سلك اليو اس بي المرفق مع حروف و النهاية الأخرى في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب.
- قم بإطفاء حروف.
- يدخل الآن حروف في "حالة قارئ البطاقة"
- يمكنك استخدام وظيفة قارئ البطاقة، لقراءة/كتابة ملفات على بطاقة الذاكرة الدقيقة مباشرة من خلال الكمبيوتر/اللابتوب المرفق.

اكتشاف الأخطاء و اصلاحها

1- لا يزدوج حروف مع اجهزة البلوتوث:

- تأكد اذا كان آلة البلوتوث في جهازك تدعم ملف A2DP و هو ضروري لنقل الصوت عبر البلوتوث.

2- لا يمكن تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على بطاقة الذاكرة الدقيقة:

- تأكد من صيغ ملفات الموسيقى لديك.
- يدعم حروف فقط الملفات بصيغة MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- ننصح باعادة مسح بطاقة الذاكرة الدقيقة من الملفات بصيغة FAT32



www.promate.net