


Руководство пользователя

QUMO

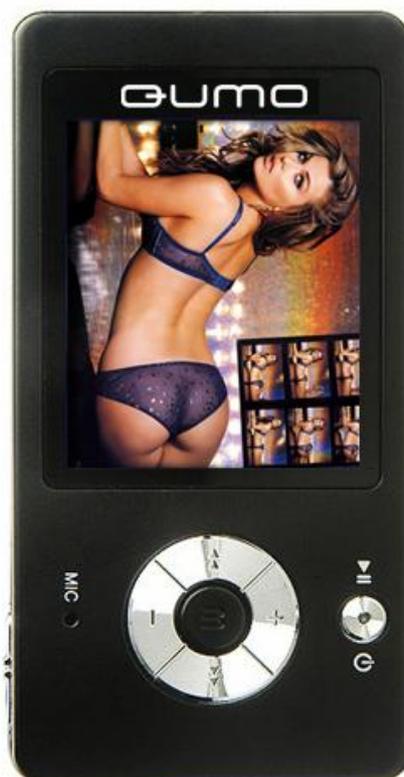

fit

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЧАЛО РАБОТЫ	4
1.1 Авторские права	4
1.2 Меры предосторожности	5
1.3 Меры безопасности при использовании	5
наушников.....	5
2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
2.1 Краткое описание кнопок.....	6
2.2 Включение/выключение плеера	6
2.3 Прослушивание музыки	6
2.4 Прослушивание радиостанций	6
2.5 Запись	6
2.6 Основные особенности изделия.....	7
3.1 Перед установкой.....	8
3.2 Установка программного обеспечения.....	8
3.3 Подключение плеера к ПК.....	10
3.4 Работа с файлами с использованием съемного диска.....	10
3.5 Отключение плеера от ПК	11
3.6 Главное меню	12
3.7 Батарея	12
3.8 Навигация	12
4.1 Описание кнопок в режиме MP3	13
4.2 Информация на дисплее	13
4.3 Включение / приостановка воспроизведения MP3-файлов	14
4.4 Переход к следующему / предыдущему файлу	14
4.5 Переход / поиск вперед или назад.....	14
4.6 Повтор фрагмента <А-В >	14
4.7 Эквалайзер.....	14
4.8 Регулировка громкости.....	14
4.9 Переключатель режимов.....	14
5. РЕЖИМ FM- РАДИО	14
5.1 Описание кнопок в режиме FM.....	15
5.3 Перемещение по частотам.....	15
5.4 Переключение между режимами ПОИСК КАНАЛОВ / КАНАЛ (режим PRESET)	15
5.5 Выбор канала	15
5.6 Автопоиск FM-станций.....	15
5.7 Сохранение / удаление каналов	16
5.8 Включение / выключения записи FM-радиостанций	16
5.9 Регулировка громкости.....	16
6. РЕЖИМ ЗАПИСИ.....	17
6.1 Информация на дисплее	17

6.2	Запись звука.....	17
7.	ПРОСМОТР ВИДЕО, ФОТО И ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ.....	18
7.1	Просмотр файлов.....	18
7.2	Кодирование видео.....	18
8.	НАСТРОЙКИ.....	20
8.1	Звук.....	20
8.2	Режим повтора.....	20
8.3	Скорость поиска.....	20
8.4	Язык.....	20
8.5	Инициализация.....	21
8.6	Информация о системе.....	21
9	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.....	22
9.1	Плеер не включается.....	22
9.2	При нажатии на PLAY не слышно музыки.....	22
9.3	Экран показывает странные символы.....	22
9.4	Радио не работает.....	22
9.5	Плеер работает ненормально.....	22

1. НАЧАЛО РАБОТЫ

1.1 Авторские права

Благодарим вас за приобретение плеера QUMO. В данном руководстве изложен порядок работы с изделием и приводится описание всех его функций. Внимательно прочитайте руководство, перед тем как начать работу с плеером.

<http://www.qumo.ru>

На официальном веб-сайте QUMO можно найти самую новую информацию об изделии и получить техническую поддержку.

Зарегистрированные товарные знаки

Windows, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP и Windows Media Player являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.

Информация об авторских правах

Права на данный документ принадлежат компании QUMO, и никакая часть из данного документа не может быть опубликована без предварительного согласия со стороны QUMO.

Файлы, предварительно записанные в плеер компанией QUMO, не могут распространяться с целью коммерческого использования.

SRS зарегистрированная торговая марка SRS Labs, Inc.
WOW технология лицензирована SRS Labs, Inc.

1.2 Меры предосторожности

Ниже перечислены меры предосторожности, необходимые для обеспечения вашей безопасности и сохранности вашего имущества. Внимательно ознакомьтесь с ними перед началом использования данного изделия.

1. Не храните изделие в местах с очень высокими (выше 35 градусов) и очень низкими (ниже 5 градусов) температурами.
2. Не роняйте изделие, не подвергайте его ударам, не оставляйте рядом с магнитами (например, возле громкоговорителей).
3. Остерегайтесь контакта с такими химическими соединениями, как бензол или разбавители, поскольку они могут испортить изделие.
4. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в данное изделие.
5. Избегайте запыленных или загрязненных мест.
6. Если на изделие попала вода или его уронили в воду, свяжитесь с нашей службой технической поддержки.
7. Если вы носите плеер на шее, следите, чтобы не зацепиться ремнем за другие предметы, так как это может привести к травме.
8. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации не храните изделие в местах с повышенной влажностью или подверженных прямому воздействию высоких температур – у обогревателей и радиаторов отопления.


1.3 Меры безопасности при использовании наушников

Не пользуйтесь наушниками во время управления автомобилем, мотоциклом или велосипедом. Изолируя вас от окружающих звуков, они могут стать причиной возникновения опасных ситуаций; в некоторых странах использование наушников в транспортных средствах запрещено законом. Опасные ситуации могут возникнуть даже при обычной ходьбе или пересечении перекрестка, если вы пользуетесь наушниками и слушаете громкую музыку.

Во избежание повреждения слуха не пользуйтесь наушниками в течение продолжительного времени, слушая громкую музыку. Специалисты-медики предупреждают, что высокий уровень громкости звука опасен для слуха. Если почувствуете звон в ушах, уменьшите громкость или снимите наушники.

2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Краткое описание кнопок

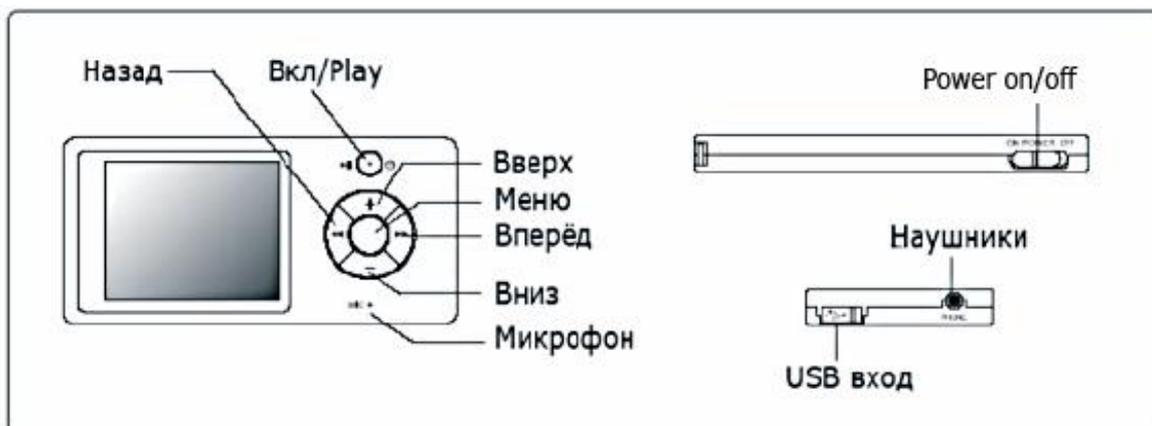

2.2 Включение/выключение плеера

Когда изделие выключено, нажмите и удерживайте кнопку <PLAY>, чтобы включить питание.

Сразу после включения плеер переходит в режим, который был последним при выключении.

2.3 Прослушивание музыки

Для воспроизведения/прекращения воспроизведения музыкальных файлов в режиме MP3 кратковременно нажмите кнопку <PLAY>.

2.4 Прослушивание радиостанций

В главном меню выберите FM. Кратковременно нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в главное меню.

2.5 Запись

В главном меню выберите ЗАПИСЬ. Кратковременно нажмите кнопку <MENU>, чтобы войти в главное меню. Кратковременно нажмите кнопку <PLAY>, чтобы начать запись.

2.6 Основные особенности изделия

- Воспроизведение музыки: MP3, WMA, Видео AMV (Mpeg4, DAT, ASF, WMV, DivX, AVI - через транскодер)
- Просмотр текста (TXT) и изображений (JPG, BMP)
- Работа от аккумулятора до 14 часов аудио, 4 часов видео.
- 6 настроек эквалайзера
- Запись с FM Радио, микрофона, внешнего аудио.
- Экран 65 000 цветов (160x128 точек)
- встроенные будильник и часы
- USB2.0 High-Speed
- Возможность использовать как USB Flash диск
- Управление темпом воспроизведения (80% ~ 130%)
- Просмотр текстовых файлов и цифровых фотографий
- Поддержка русских Тэгов
- Русифицированное меню
- Функция Resume (при включении плеер начинает воспроизведение с того же места, на котором он был выключен)
- Закладки
- Встроенные часы и будильник. Возможность программировать запись с радио по часам
- Встроенный аккумулятор Li-Pol
- Поддержка Лирики (демонстрация текста песен)

3. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

3.1 Перед установкой

Перед подключением плеера к ПК установите программное обеспечение.

Минимальные системные требования для установки ПО

- Процессор Pentium 133 МГц или производительнее
- Операционная система Windows 98SE / ME / 2000 / XP
- Не менее 20 Мб свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM
- Наличие USB-порта
- Чтобы установить ПО в Windows 2000, необходимо войти в систему с правами Администратора



Внимание!


В Windows 98SE при установке ПО с установочного компакт-диска USB-драйвер устанавливается автоматически, в Windows ME / 2000 / XP установка драйвера не требуется.

Как определить, что USB-драйвер установлен в системе

- Windows 98SE: Панель управления Система Диспетчер устройств Контроллеры универсальной последовательной шины USB
- Windows 2000: Панель управления Система Оборудование Диспетчер устройств Контроллеры универсальной последовательной шины USB
- Windows XP: Панель управления Производительность и обслуживание Система Оборудование Диспетчер устройств Контроллеры универсальной последовательной шины USB



3.2 Установка программного обеспечения

- Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM.
- В открывшемся окне выберите нужные программы и следуйте инструкции по установке.
- Если у вас операционная система Windows98 – выберите установку драйвера. Иначе пропустите этот пункт.
- Выберите установку программы транскодера.
 - Выберите путь для установки программы

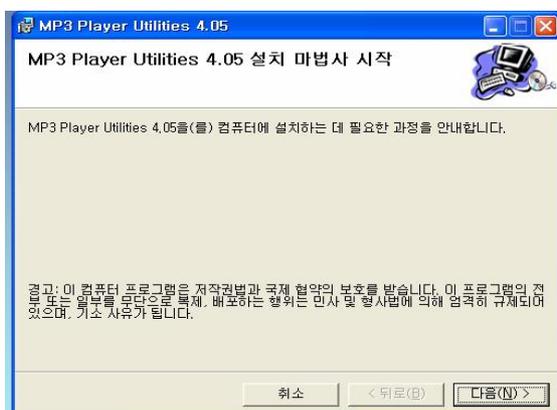

- Выберите название для программы в меню «Пуск» и завершите

УСТАНОВКУ.

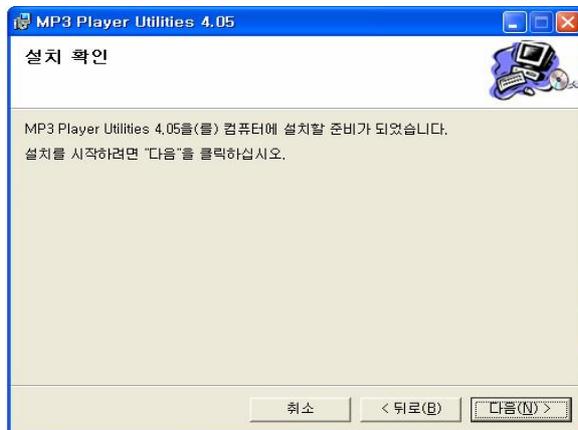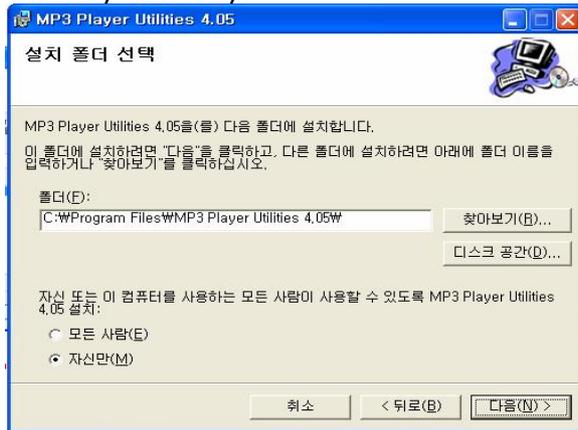




- Выберите установку руководства пользователя.
- Руководство пользователя откроется в программе Adobe Acrobat Reader. Если у вас не установлена данная программа – установите ее с диска, выбрав соответствующий пункт в меню.

3.3 Подключение плеера к ПК

С помощью кабеля из комплекта поставки соедините USB-порт плеера с USB-портом ПК. Связь должна установиться после включения плеера.

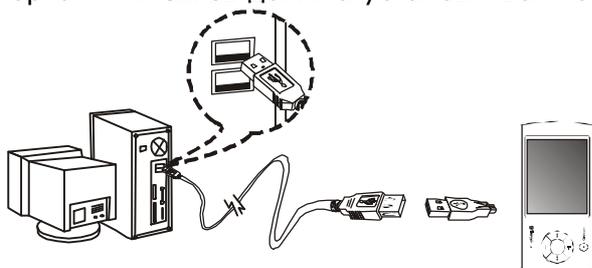


После появления сообщения об обнаружении нового устройства произойдет установка USB-драйвера. Окно установки может не появиться.



3.4 Работа с файлами с использованием съемного диска.

- После подключения плеера к ПК запустите Проводник.
- Выбрав файл или папку, перетащите их в нужную папку на съемном диске.

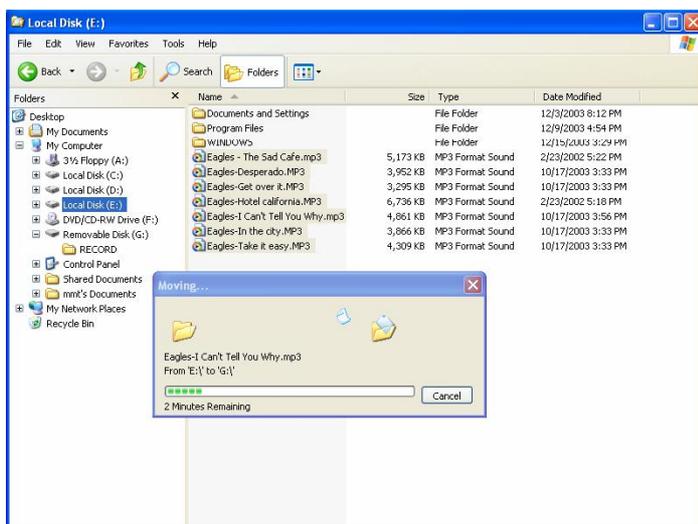

Внимание! Для сохранения музыкального файла рекомендуется создать на съемном диске отдельную папку и не использовать папку по умолчанию (RECORD), которая показана в окне проводника.



Внимание! Не отсоединяйте USB-кабель во время передачи файлов. Это может привести к выходу плеера из строя.

3.5 Отключение плеера от ПК

Сделайте двойной щелчок по значку "Безопасное отключение устройства" на панели задач в правом нижнем углу экрана ПК.



Выберите USB-устройство и щелкните <STOP> (отключить).



Внимание! В Windows 98 значок в панели задач отсутствует. При появлении сообщения "Оборудование может быть удалено" щелкните <OK> и отсоедините USB-кабель от плеера.

3.6 Главное меню

Для открытия окна режимов держите нажатой кнопку <mode>. Далее джойстиком выберите необходимый режим и нажмите на центр джойстика.

Режим MP3 (MUSIC)

В данном режиме можно воспроизводить файлы форматов MP3, WMA, OGG.

Режим ВИДЕО (MOVIE)

В данном режиме можно воспроизводить видео файлы предварительно сконвертированные программой транскодера.

Режим FM (FM RADIO)

В данном режиме можно слушать передачи FM-радиостанций.

Режим записи (VOICE RECORD)

В этом режиме можно подключить к линейному входу с помощью кабеля внешние источники сигнала для записи звука или музыки. Вы также можете записать FM-станцию, которую слушаете в данный момент. В этом режиме устройство может использоваться как цифровой диктофон.

ТЕКСТ (E-BOOK)

В данном режиме можно читать текстовые файлы формата TXT.

3.7 Батарея

При разрядке батареи плеер высвечивает соответствующее сообщение и выключается.



Внимание! Во время воспроизведения OGG-файлов, FM-записи, записи звука, записи с линейного входа может появиться сообщение о разряженной батарее, так как в этих случаях потребление энергии сильно увеличивается.

3.8 Навигация

- Для навигации по файлам и папкам нажмите на центр джойстика. С помощью джойстика выберите нужный файл.
- Для воспроизведения выбранного файла кратковременно нажмите на центр джойстика или на кнопку <PLAY>

4. РЕЖИМ MP3

В режиме MP3 можно воспроизводить файлы форматов MP3, WMA или OGG. В данном режиме доступны функции закладки, просмотра текста песни и повтора фрагмента A-B.

4.1 Описание кнопок в режиме MP3

Кнопка	Нажатие	Текущее состояние	Операция
PLAY/PAUSE	Длительное	Выключен	Включение
		Включен	Выключение
	Краткое	Пауза	Воспроизведение
		Воспроизведение	Пауза
FF >>	Длительное	Воспроизведение	Перемотка вперед
	Краткое	Воспроизведение/Пауза	Следующий файл
REW <<	Длительное	Воспроизведение	Перемотка назад
	Краткое	Воспроизведение/Пауза	Предыдущий файл
+ (Up)	Длительно/Кратко	Воспроизведение	Ускоренное повышение громкости
	Краткое	Пауза	Повышение громкости
- (Down)	Длительно/Кратко	Воспроизведение	Ускоренное снижение громкости
	Краткое	Пауза	Снижение громкости
MENU/центр джойстика	Длительное	Воспроизведение/Пауза	Вход в режим навигации
		Стоп	
	Краткое	Воспроизведение/Пауза	Вход в меню
		Режим «Лирика»	Прекратить показ лирики
		Режим «повтор трека»	Выход из режима «повтор трека»
Пауза	Меню (установка и удаление файлов)		

4.2 Информация на дисплее

В режиме MP3 имеется несколько вариантов отображения информации на

экране. В зависимости от режима на дисплей выводится разная информация о воспроизводимых файлах или ID тэги.

4.3 Включение / приостановка воспроизведения MP3-файлов

Между режимами Воспроизведение и Пауза можно переключаться каждый раз, кратковременно, нажимая кнопку <PLAY>.

4.4 Переход к следующему / предыдущему файлу

- Чтобы перейти к следующей/ предыдущей дорожке, нажимайте кнопки << / >>.
- Чтобы перейти к предыдущей дорожке, при включенном воспроизведении удерживайте нажатой кнопку << в течение 5 сек; чтобы перейти к началу текущей дорожки, нажмите кнопку << через 6 сек.

4.5 Переход / поиск вперед или назад

Нажмите и удерживайте кнопку <<, чтобы перейти назад в пределах дорожки, или кнопку >>, чтобы перейти в пределах дорожки вперед.

4.6 Повтор фрагмента <A-B >

- Чтобы выбрать начальный момент фрагмента (A), во время воспроизведения кратковременно нажмите кнопку <A-B>, затем кратковременно нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выбрать конечный момент (B).
- Во время повтора фрагмента A-B снова кратковременно нажмите кнопку <A-B>, чтобы выйти из повтора.

4.7 Эквалайзер

Выберите любую из настроек эквалайзера: (Норма / Поп / Рок / Живая / Классика / Вокал / Бас / Пользовательская).

4.8 Регулировка громкости

С помощью кнопок <+> / <-> можно изменять уровень громкости

4.9 Переключатель режимов

- Находясь в режиме MP3, нажмите кнопку <MENU>, чтобы перейти к главному меню.

5. РЕЖИМ FM- РАДИО

В режиме FM-радио можно прослушивать радиостанции FM-диапазона. Также

доступны такие функции, как запоминание частоты вещания, автопоиск частот вещания, запись передач FM-станций, запись передач FM-станций по расписанию.

5.1 Описание кнопок в режиме FM

Кнопка	Нажатие	Текущее состояние	Операция
PLAY/ POWER/ PAUSE	Длительное	Звук выключен	Выключение
	Краткое		Движение на сохранённую частоту
		Авто скан	Остановить поиск
FF >>	Длительное	Сканирование	Поиск в ускоренном режиме (авто скан)
	Короткое	Сканирование	Увеличение частоты на 1 шаг
REW <<	Длительное	Сканирование	Уменьшение номера канала
	Краткое	Сканирование	Уменьшение частоты на 1 шаг
MENU/ NAVI	Длительное		Выход в режим выбоа
	Краткое		Выход в меню (сохранение и удаление каналов)

5.2 Информация на дисплее

В режиме FM имеется 3 варианта отображения информации на экране. В зависимости от режима на дисплей выводится различная информация о FM-радиостанциях.

5.3 Перемещение по частотам

Находясь в режиме ПОИСК КАНАЛОВ, кратковременно нажимайте кнопки << / >>, чтобы перемещаться по частоте с шагом, выбранным для вашего региона.

(Япония: шаг поиска 0,05 МГц, международный: 0,1 МГц).

5.4 Переключение между режимами ПОИСК КАНАЛОВ / КАНАЛ (режим PRESET)

В дополнительном режиме ПОИСК КАНАЛОВ можно делать поиск каналов и настройку частоты, не запоминая их, а в дополнительном режиме КАНАЛ (PRESET) можно делать поиск и настройку частоты по записанным в памяти каналам. Когда активен режим Канал, слева на экране появляется соответствующий значок (PRESET), а отсутствие значка свидетельствует о том, что включен режим Поиск каналов.

Чтобы переключаться между режимами ПОИСК КАНАЛОВ / КАНАЛ, кратковременно нажмите кнопку <MENU>.

5.5 Выбор канала

Находясь в режиме КАНАЛ, кратковременно нажмите кнопку << / >>, чтобы перейти к сохраненному каналу.

5.6 Автопоиск FM-станций

Плеер запомнит 20 первых радиостанций. Если вы хотите чтобы плеер начал сканирование не с начала диапазона, а с заданной вами частоты – выберите эту частоту сначала с помощью кнопок >> и <<

5.7 Сохранение / удаление каналов

Текущую частоту вещания можно сохранить в списке каналов или удалить из него.

Если текущая частота еще не была сохранена, она сохраняется в списке, а если уже находится в списке, то удаляется из него.

5.8 Включение / выключения записи FM-радиостанций.

Вы можете записать FM-станцию, которую слушаете в данный момент. Выберите канал, затем нажмите и удерживайте кнопку <MENU>, чтобы начать запись.

- Кратковременно нажмите <MENU >, плеер автоматически перейдет в режим записи.
- Чтобы выключить запись, кратковременно нажмите кнопку <MENU>.



Внимание! Во время записи расходуется больше энергии, чем обычно. Поэтому включайте запись, когда батарея хорошо заряжена. Записывать FM-радиостанцию будет невозможно, если закрашено только одно деление индикатора состояния батареи.

5.9 Регулировка громкости

С помощью кнопок <+> / <-> можно изменять уровень громкости.

6. РЕЖИМ ЗАПИСИ

В данном режиме можно записать звук и сигнал от внешнего источника. В этом режиме доступны такие полезные функции, как, например, синхронизация записываемых дорожек.

6.1 Информация на дисплее

В режиме записи имеется 3 варианта отображения информации на экране. В зависимости от режима на дисплей выводится различная информация о записи.

6.2 Запись звука

Запись звука делается с помощью встроенного в плеер микрофона. Войдите в режим VOICE RECORD.

Чтобы начать запись звука, нажмите кнопку <PLAY>.

7. ПРОСМОТР ВИДЕО, ФОТО И ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ

7.1 Просмотр файлов

Для просмотра видео файлов, цифровых фотографий или текстовых файлов войдите в режим навигации. С помощью кнопок навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку <MENU>.

Плеер сам перейдет в соответствующий режим (просмотр текста, картинок или видео).

Для выхода из режима – нажмите и держите кнопку <MODE>




Внимание! Для просмотра видео файлов их сначала надо перекодировать в формат плеера.

7.2 Кодирование видео

Для перекодировки видеофайлов в формат, воспроизводимый плеером, установите программу транскодера с CD. **ВНИМАНИЕ** – после установки программы обязательно перезагрузите компьютер! Запустите программу Transcoder.



Выберите нужный файл с видео, нажав кнопку <OPEN>, затем выберите имя файла для сохранения в окошке "Output file" и нажмите кнопку <TRANSCODER>. Установки для кодирования видео уже соответствуют вашему плееру.

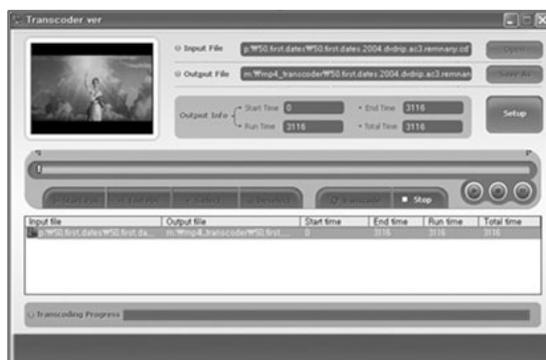

Если вы хотите изменить качество сжатия видео и звука, нажмите кнопку <SETUP> и измените соответствующие настройки.

Если возникают проблемы с кодированием видео файлов,

используйте эту методику

Методика кодирования:

1. Меняем в Windows имя пользователя если он в кириллице на латиницу (это снимет в дальнейшем много проблем).
2. Устанавливаем транскодер C:\Transcoder
3. Создаем папку C:\Films\Sour
4. Создаем папку C:\Films\Dest
5. Копируем фильмы для кодировки в папку C:\Films\Sour
6. Меняем название фильмов если они в кириллице на латиницу.
7. Запускаем Transcoder
8. Указываем папку назначения C:\Films\Dest
9. Открываем файлы фильмов.
10. Начинаем перекодирование.

Внимание!

Запомните никакой кириллицы быть не должно.
Программа перекодировки не нуждается в кодеках.

8. НАСТРОЙКИ

8.1 Звук

Настройка эквалайзера

- Выберите любую из настроек эквалайзера: Норма / Поп / Рок / Вокал / Классика/ Живая музыка / БАС / Польз экв.
- С помощью кнопок навигации выберите настройку и нажмите джойстик, чтобы подтвердить выбор и вернуться к предыдущему экрану.
- Нажмите кнопку <MENU>, чтобы перейти к меню более высокого уровня.

Пользовательский эквалайзер

- Сделайте настройки пятиполосного эквалайзера по вашему выбору.
- С помощью кнопок << / >> можно перемещаться по частотам, а с помощью кнопок <+ / -> изменять коэффициент усиления для каждой полосы частот.
- Выберите Сохранить / Отменить и нажмите кнопку <MENU>, чтобы подтвердить выбор/отмену новых настроек эквалайзера.

8.2 Режим повтора

- Настройте повтор дорожки/ дорожек следующим образом.
- С помощью кнопок <+ / -> перемещайтесь вверх/вниз по меню и выберите нужный пункт с помощью джойстика.
- Норма: воспроизвести все дорожки и прекратить воспроизведение.
- Повтор 1: повторить воспроизведение одной дорожки.
- Повтор. ВСЕ: непрерывно повторять воспроизведение всех дорожек.
- Папка 1 раз: повторить воспроизведение всех дорожек в указанной папке.
- Повт. папку: непрерывно повторять воспроизведение всех дорожек в указанной папке.
- Случайн. ВСЕ: повторить воспроизведение всех дорожек в случайном порядке.
- Повт.Случайн.ВСЕ: непрерывно повторять воспроизведение всех дорожек в случайном порядке.
- Папк Случайн: повторить воспроизведение всех дорожек указанной папки в случайном порядке.
- Повт.Случайн.папк: непрерывно повторять воспроизведение всех дорожек указанной папки в случайном порядке.

8.3 Скорость поиска

- Настройте скорость быстрого поиска вперед и назад.
- Скорость 1X, 2X, 3X можно выбрать с помощью кнопок << / >>. Нажмите центр джойстика, чтобы подтвердить выбор и вернуться к предыдущему экрану.


8.4 Язык



- Выберите рабочий язык, чтобы имя файла или текст тега ID3 корректно отображались на дисплее.
- Можно выбрать корейский, английский, французский, немецкий, голландский, шведский, японский и др. языки.
- Некоторые языки и шрифты, возможно, не будут корректно отображаться из-за проблем совместимости.
- С помощью кнопок <+ / -> выберите язык и с помощью центра джойстика подтвердите выбор.


8.5 Инициализация

- Данная функция позволяет вернуться к заводским установкам плеера.
- Открывается окно с приглашением подтвердить возврат к заводским установкам.
- С помощью кнопок << / >>. выберите "YES" (да) или "NO" (нет) и нажмите центр джойстика, чтобы подтвердить выбор. Выберите "YES", чтобы вернуться к заводским установкам, или "NO", чтобы отменить возврат и вернуться к предыдущему экрану.

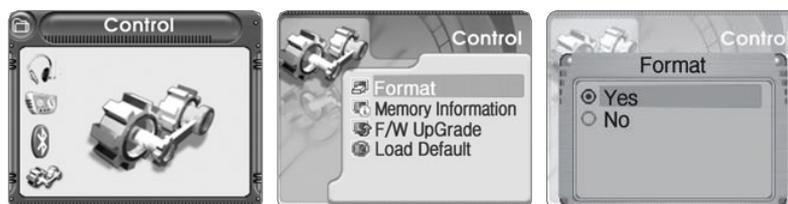

8.6 Информация о системе

- Отображается название модели, версия встроенного ПО, ссылка на веб-сайт и объем памяти.

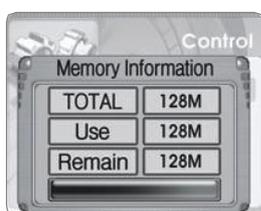

9 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

9.1 Плеер не включается

- Проверьте, достаточен ли заряд батареи (зарядите ее).
- Нажмите на кнопку Reset для возвращения заводских установок.

9.2 При нажатии на PLAY не слышно музыки

- Проверьте, подключены и исправны ли наушники.
- Проверьте уровень громкости в плеере (не установлен ли он на 0).
- Проверьте, есть ли MP3 файлы в памяти плеера.
- Если файл поврежден – плеер не может его проигрывать. Попробуйте другой файл.

9.3 Экран показывает странные символы

- Проверьте установку Языка в «Настройках».

9.4 Радио не работает

- Проверьте, воткнуты ли наушники (они выполняют роль антенны).
- Выключите другие электроприборы рядом с плеером – они создают помехи.
- В метро и некоторых других помещениях радио не принимается.

9.5 Плеер работает ненормально

- Нажмите на кнопку Reset для возвращения заводских установок.
- Отформатируйте память плеера через меню «настройки – инициализация».