

QUMO GAMEBOX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Авторские права

Благодарим вас за приобретение плеера **QUMO**. В данном руководстве изложен порядок работы с изделием и приводится описание всех его функций. Внимательно прочитайте руководство, перед тем как начать работу с плеером.

<http://www.qumo.ru>

На официальном веб-сайте **QUMO** можно найти самую новую информацию об изделии и получить техническую поддержку.

Зарегистрированные товарные знаки

Windows, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP и **Windows Media Player** являются зарегистрированными товарными знаками корпорации **Microsoft**.

Информация об авторских правах

Права на данный документ принадлежат компании **QUMO**, и никакая часть из данного документа не может быть опубликована без предварительного согласия со стороны **QUMO**.

Файлы, предварительно записанные в плеер компанией **QUMO**, не могут распространяться с целью коммерческого использования.

SRS зарегистрированная торговая марка **SRS Labs, Inc.**
WOW технология лицензирована **SRS Labs, Inc.**

Меры предосторожности

Ниже перечислены меры предосторожности, необходимые для обеспечения вашей безопасности и сохранности вашего имущества. Внимательно ознакомьтесь с ними перед началом использования данного изделия.

1. Не храните изделие в местах с очень высокими (выше **35** градусов) и очень низкими (ниже **5** градусов) температурами.
2. Не роняйте изделие, не подвергайте его ударам, не оставляйте рядом с магнитами (например, возле громкоговорителей).
3. Остерегайтесь контакта с такими химическими соединениями, как бензол или разбавители, поскольку они могут испортить изделие.
4. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в данное изделие.
5. Избегайте запыленных или загрязненных мест.
6. Если на изделие попала вода или его уронили в воду, свяжитесь с нашей службой технической поддержки.
7. Если вы носите плеер на шее, следите, чтобы не зацепиться ремнем за другие предметы, так как это может привести к травме.
8. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации не храните изделие в местах с повышенной влажностью или подверженных прямому воздействию высоких температур – у обогревателей и радиаторов отопления.

Меры безопасности при использовании наушников

Не пользуйтесь наушниками во время управления автомобилем, мотоциклом или велосипедом. Изолируя вас от окружающих звуков, они могут стать причиной возникновения опасных ситуаций; в некоторых странах использование наушников в транспортных средствах запрещено законом. Опасные ситуации могут возникнуть даже при обычной ходьбе или пересечении перекрестка, если вы пользуетесь наушниками и слушаете громкую музыку.

Во избежание повреждения слуха не пользуйтесь наушниками в течение продолжительного времени, слушая громкую музыку. Специалисты-медики предупреждают, что высокий уровень громкости звука опасен для слуха. Если почувствуете звон в ушах, уменьшите громкость или снимите наушники.

1. Обозначения



- (1) Вкл/Выкл
- (2) Вход, подтверждение и выполнение функций (например: Пройграть/Пауза) / Сделать фото.
- (3) Перемотка назад
- (4) Гнездо для зарядки
- (5) USB выход
- (6) Выход для наушников
- (7) Перемотка вперед
- (8) Слот SD карты
- (9) Объектив
- (10) 'B' – пиктограмма эквалайзера во время проигрывания mp3/mp4.
- (11) 'A' – пиктограмма повтора A-B repeat во время проигрывания mp3/аудио;
- (12) 'X' – меняет режимы повтора во время проигрывания музыкальных/аудио файлов;

- (13) 'Y' – выбор «Эффектов» во время проигрывания музыкальных/аудио файлов, также отвечает за выбор «Параметров» во время проигрывания видео файлов.
- (14) 'Reset' – перезагрузка системы
- (15) HOLD - Удерживать
- (16) Следующая, Увеличение громкости (долго удерживать для быстрого увеличения громкости)
- (17) Перемотка вперед (долго удерживать для быстрой перемотки)
- (18) Предыдущая, Уменьшение громкости (долго удерживать для быстрого уменьшения громкости)
- (19) Перемотка назад (долго удерживать для быстрой перемотки)
- (20) 'ESC' – «Выход». Использовать эту кнопку на любом этапе для возврата в предыдущий режим или предыдущее меню.

2. Основные опции

(1) **ON:** чтобы включить устройство долго удерживайте кнопку **"ON / OFF"** («Вкл/Выкл»), ПМП (портативный медиаплеер) отобразит главное меню!

Быстрое нажатие кнопки **『ESC』** во время зарядки плеера от **USB** уберет иконку в верхнем левом углу, отображающую процесс зарядки. Во время подзарядки устройства вы можете пользоваться другими опциями и режимами путем нажатия кнопок **[< / > / V / ^]** , для подтверждения нажмите **[ok]**.

(2) **Off:** чтобы отключить устройство долго удерживайте кнопку **"ON / OFF"** («Вкл/Выкл») на любом этапе работы

(3) **Выход,** быстро нажмите **[ESC]** в любом режиме, чтобы вернуться к списку файлов, нажмите кнопку снова, чтобы выйти в главный интерфейс.

3. Электроснабжение

(1) Чтобы вовремя заряжать устройство, можно проверять уровень заряда по индикатору батареи.

Если индикатор батареи полностью заполнен, значит, плеер заряжен. В рабочем режиме индикатор пустеет, если вовремя не зарядить батарею, появится системное окно «Внимание! Низкий заряд батареи!» и устройство отключится автоматически.

(2) **Подзарядка батареи:** плеер можно заряжать двумя способами: используя зарядное устройство; подключив через **USB** выход к компьютеру (включить плеер, подсоединить через **USB** к ПК, будет отображаться процесс зарядки).

(Внимание: Первые несколько подзарядок нового плеера должны длиться не менее восьми часов и только после того, как батарея полностью разрядится. Это необходимо для того, чтобы продлить срок службы аккумулятора.)

4. Функции

4.1 Музыкальный плеер

Быстро нажмите **[< / > / V / ^]** в главном меню, чтобы выбрать «Музыкальный плеер» , нажмите **[ok]**, чтобы войти в список музыкальных файлов, с помощью кнопок **[V / ^]** или **[> / <]** вы можете выбирать музыкальные треки, нажмите **[ok]** для начала проигрывания или быстро нажмите **『ESC』** для возврата в главное меню.

Плеер поддерживает следующие форматы: **MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, ADPCM, AMR** и т.д., аудио файлы; синхронное проигрывание и фоновое звучание.

4.1.1 Инструкции по интерфейсу



- (1) Название композиции
- (2) О композиции
- (3) Общее время проигрывания
- (4) пауза
- (5) перемотка вперед
- (6) проигрывание
- (7) перемотка назад
- (8) громкость
- (9) режим эквалайзера
- (10) режим повтора
- (11) текущее время проигрывания
- (12) полоса прокрутки

4.1.2 Проигрывание музыки:

Быстро нажмите 『ok』, чтобы поставить трек на паузу или вернуть обратно в режим проигрывания. Быстрое нажатие [V/Λ] или длительное нажатие [»/«] перематывает воспроизводимый трек назад и вперед. Во время воспроизведения кнопки [</>] регулируют громкость, также изменяется указатель громкости.

Оперативное меню: быстрое нажатие 『Y』 во время воспроизведения выведет оперативное меню, повторное нажатие отменит оперативное меню. Короткое нажатие [</>] или [»/«] используется для выбора необходимой позиции, кнопки [V/Λ] или [»/«] используются для работы с выбранными позициями.

(1) Режим Эквалайзера (можно также нажать 『B』 для вывода Эквалайзера)

Выберите и войдите в режим Эквалайзера в меню проигрывания музыки, затем, используя [</>], выберите нужные режимы эквалайзера: Нормальный, Рок, Поп, Классический, Вокальный,

Режим Отрезка (можно также использовать кнопку [X] для выбора режима Отрезка)

В случайном порядке

A->A: проиграть трек 1 раз, автоматически возвращает в предыдущее меню сразу после окончания воспроизведения

A->A: повтор трека

A->B: последовательное проигрывание,

A->B: повторить проигрывание.

4.1.4 Повтор отрезка A-B:

Быстро нажмите [A] во время воспроизведения музыкального файла чтобы задать

начальную точку отрезка, снова нажмите на кнопку, чтобы задать конечную точку отрезка файла, проигрывание выбранного отрезка начнется автоматически.

4.1.5 Настройки файлов:

зайдите в список файлов во время воспроизведения музыки/видео/книг/картинок,

Коротко нажмите[Y], чтобы войти в оперативное меню, повторное нажатие отменит вход:

- (1) Удаление текущего файла: Выберите эту опцию и коротко нажмите[ok] . Для того, чтобы подтвердить удаление «Да/Нет» (“YES/NO”), выберите кнопку [] и нажмите[ok].
- (2) Удалить все файлы: Выберите эту опцию и коротко нажмите [ok]. Для того, чтобы подтвердить удаление «Да/Нет» (“YES/NO”), выберите кнопку [] и нажмите[ok].
- (3) Отправить на SD Карту: Выберите эту опцию и коротко нажмите [ok] to show “YES/NO” press[] shortly to choose, and press [ok] Для того, чтобы подтвердить удаление «Да/Нет» (“YES/NO”), выберите кнопку [] и нажмите [ok]. Если вы выбрали «Да» текущие файлы будут отправлены на SD карту.
- (4) Отправить все файлы на SD карту: : Выберите эту опцию и коротко нажмите [ok]. Для того, чтобы подтвердить удаление «Да/Нет» (“YES/NO”), выберите кнопку [] и нажмите [ok]. Если вы выбрали «Да» все файлы будут отправлены на SD карту.
- (5) Формат памяти: выберите эту опцию и коротко нажмите [ok]. Для того, чтобы подтвердить удаление «Да/Нет» (“YES/NO”), выберите кнопку [] и нажмите [ok]. Если вы выбрали «Да» все файлы будут отправлены на SD карту.
- (6) Формат SD карты: выберите эту опцию и коротко нажмите [ok]. Для того, чтобы подтвердить удаление «Да/Нет» (“YES/NO”), выберите кнопку [] и нажмите [ok]. Если вы выбрали «Да» на SD карта будет отформатирована.

4.2 Видео плеер

Быстро нажмите [< / >] или [⏮ / ⏭] в главном интерфейсе, чтобы выбрать «Видео плеер», нажмите [ok], чтобы войти в список файлов, нажмите [⏮ / ⏭] для выбора файла и [ok] для воспроизведения, короткое нажатие [ok] во время воспроизведения устанавливает паузу и снимает ее. Долго удерживайте для прокрутки данного файла, короткое нажатие [⏮ / ⏭] передвинет вас на файл вперед/назад, нажатие кнопок [< / >] регулирует громкость , указывая уровень на индикаторе громкости.

Короткое нажатие [Y] во время проигрывания отобразит оперативное меню, кнопками [] выберите пункт, который необходимо отрегулировать, для входа нажмите [ok].

4.2.1 Выбор времени:

выберите эту функцию и нажмите [ok] чтобы войти в установки, цифры в высвеченном окошке времени могут быть изменены путем переключения кнопками [< / >] , чтобы выбрать цифру нажмите [ok] для завершения.

4.2.2 Выбор эффекта:

выберите опцию и нажмите [ok], чтобы появилось окно установок, быстро нажмите [], чтобы выбрать необходимую функцию, которая регулируется кнопками [< / >] , нажмите [ok] еще раз для выбора более детальных установок.

4.2.3 Цикл: Нажмите [< / >] для выбора режима, В случайном порядке A->A;A<->A;A->B;A<->B, Нажмите еще раз [Y] для выхода!

Внимание: Плеер поддерживает видео формат AVI! Необходимо перевести форматы MOV, ASF,AVI, DAT, MP4 а формат AVI с помощью конвертора в приложении на диске!

4.3 Установки

Коротким нажатием [F4] в главном меню вызовите «Установки» (“**set up**”) и нажмите [ok], кнопками [] выберите нужные функции, используйте кнопки [< / >] для выбора между ними, и кнопку [ESC] для возврата в основное меню.

4.4. Электронные книги

Нажмите [F4] в главном меню для выбора «Электронная книга» и нажмите [ok] , чтобы войти в список, кнопками [] выберите файл, который Вы хотите прочитать, [ok] для воспроизведения или паузы. Кнопками [F4] регулируйте громкость во время чтения текста, нажмите [ESC] для остановки, во время остановки кнопки [F4] можно использоваться, чтобы листать страницы.

Во время остановки, кнопкой [Y] вызывается субменю. Данное меню включает: «Выбор кодировки, выбор страницы, **Jump to label, Save As Label, Recite Set**” , нажмите [F4] , чтобы выбрать необходимую опцию, кнопками [< / >] отрегулируйте ее, кнопкой [Y] выйдете обратно.

4.4.1 «Выбор кодировки» , кнопками [< / >] переключайте между шрифтами, для подтверждения нажмите [ok] .

4.4.2 «Выбор страницы» , войдите с помощью кнопки [ok] , нажмите [] or [F4] чтобы выбрать код страницы, кнопками [< / >] отрегулируйте громкость, для подтверждения нажмите [ok].

4.5 Аудио плеер

В основном меню нажмите [< / > /] или [F4] для выбора «Аудио» и войдите с помощью кнопки [ok]. Нажмите [] или [F4] , чтобы выбрать файл и нажмите [ok] для воспроизведения/паузы записанного файла. Более подробная информация аналогична данным по «Музыкальному плееру».

4.6 Запись

В главном меню нажмите [< / > /] или [F4] чтобы выбрать «запись» и нажмите [ok], чтобы зайти в субменю. Затем начните записывать файл в формате **WAV** , в режиме записи нажмите [ok] для остановки на паузу/ для продолжения записи. По завершении запись сохранится автоматически.

4.7 FM Радио

В главном меню нажмите [< / > /] или [F4] и выберите ‘**FM радио**’, затем нажмите [ok], чтобы войти в режим прослушивания, в данном режиме нажмите [< / >] для поиска станций и прослушивания. Путем нажатия [Y] вызывается субменю, которое включает «добавить в избранное», «поиск каналов», «переключиться на японский диапазон», «регулировать громкость». Нажмите [F4] для выбора функции, которой требуется регулировка, и нажмите [< / >] для детального регулирования. По окончании нажмите [ok] и вернетесь в режим прослушивания.

Внимание: Наушники должны быть подключены к устройству во время прослушивания FM радио! Наушники выполняют функцию антенны!

4.8 Просмотр картинок

Нажмите [< / > /] или [F4] в главном меню, выберите “**Картинки**” и нажмите [ok], чтобы войти в список.

4.8.1 В списке нажмите [Y], для вызова меню управления файлами, данное меню включает: «Удалить текущий файл», «удалить все файлы», «отправить на **SD** карту», «отправить все файлы на **SD** карту», «форматировать память», **format the SD card**’ six items, нажмите [F4] для выбора любого пункта, нажмите [ok] для подтверждения,

действуйте в соответствии с уведомлениями системы.

4.8.2 В режиме списка картинок нажмите **[ok]**, чтобы войти в режим просмотра картинок. Кнопкой **[Y]** в режиме просмотра картинок **"move ico" and "zoom ico"**. При выборе **"zoom ico"** используйте кнопки **[</>]** для изменения страницы, нажмите **[**/*]** для увеличения, в режиме **"move ico"** используйте кнопки **[</>]** для проверки.

4.9 Explorer

Нажмите **[</>]** или **[**/*]** в главном меню, для выбора **"explorer"** и нажмите **[ok]**, чтобы войти в список, список включает два пункта «память» и «SD карта», нажмите **[]** или **[**/*]** для выбора соответствующего режима, нажмите **[]** в нужном режиме и выберите файл, нажмите **[ok]** для входа, нажмите **[Y]** для вызова меню «операции с файлами», в режиме просмотра картинок отобразится более подробная информация об операции.

4.10 Камера

Нажмите **[</>]** или **[**/*]** в главном меню для выбора «камеры» и нажмите **[ok]**, чтобы сделать фото. Кнопка **[Y]** вызывает оперативное меню, кнопки **[**/*]** выбирают необходимые регулировки, подтвердите новые установки **[ok]**, нажмите **[ESC]** для выхода и возврата в основное меню.

4.11. Игры (Выборочно)

Нажмите **[**/*]** в главном меню и выберите закладку «Игры», нажмите **[ok]**. Быстрым нажатием **[]** выберите любимую игру, нажмите **[ok]** для начала игры.

Нажмите **[Y]** в режиме списка файлов для вызова оперативного меню, далее действуйте, как описано о работе оперативного меню в разделе музыкальных файлов.

Во время воспроизведения игр нажмите **[B]**, чтобы отображалось оперативное меню, нажмите **[]** чтобы выбрать опцию для регулировки, кнопкой **[B]** вернитесь обратно.

Внимание: Устройство может поддерживать 8бит игры.: .NES, .FC, .GBC и 16 бит игры: .SFC, .SMC . Можете скачивать игры данного формата из Интернет.

5. USB диск


У плеера есть функция стандартного **USB** диска. Подключите плеер к компьютеру с помощью **USB** кабеля и, когда на компьютере появится **"Movable disc "** (съемный диск), вы сможете использовать его как жесткий диск для переноса информации с компьютера и на компьютер, добавления и удаления файлов.

6. Функция AVI Convert

Плеер поддерживает формат **AVI**, вы можете перевести видео файл в **AVI** формат, следуя следующей инструкции:

6.1 Запустите AVI convert Tool.

6.2 Выберите те файлы, которые вы хотите перевести в другой формат и выберите место для сохранения преобразованных файлов.

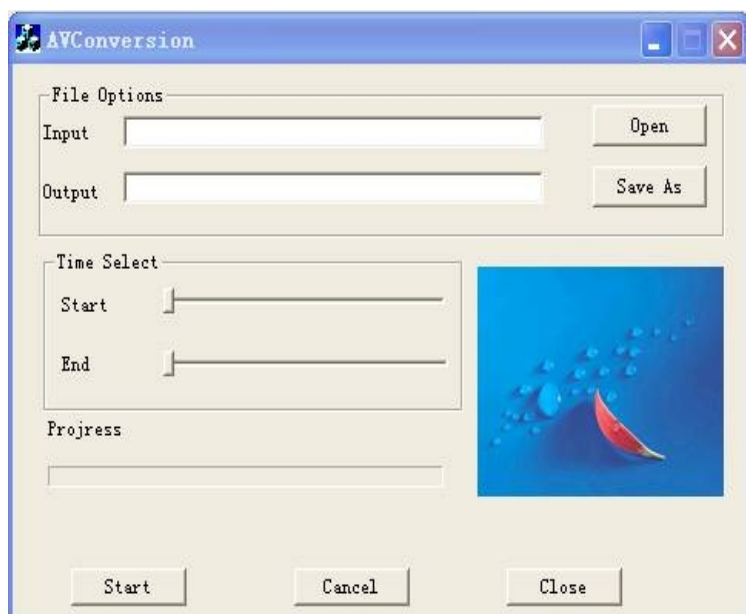

6.3 Нажмите на кнопку **'start'** начала преобразования файла. Нажмите **'stop'** для остановки преобразования файла. Когда процесс дойдет до **100%** , это означает, что преобразование завершено.

7. Выявление и устранение неисправностей

Не включается	1)убедитесь, что вы включили плеер 2) убедитесь, не нуждается ли батарея в зарядке
Нет звука в наушниках	1) убедитесь, что уровень громкости не стоит на нуле, затем проверьте подключение наушников к плееру 2) MP3 файл, который пытается проиграть плеер, может быть поврежден, проверьте качество файла.
Показывает странные буквы на дисплее	Убедитесь, что выбрали правильный язык
Плохой прием FM радио	1) Проверьте подключение наушников к плееру и попробуйте перейти на другое место, возможно в месте, где вы находитесь, приема FM -волн нет. 2)Выключите электроприборы, находящиеся рядом 3)Наушник работает как антенна
Не может скачать музыку	1) Проверьте подключение наушников к плееру и попробуйте перейти на другое место, возможно в месте, где вы находитесь, приема FM -волн нет. 2)Выключите электроприборы, находящиеся рядом 3) Убедитесь, что свободной памяти достаточно для записи
Нет записи	1)Убедитесь, что свободной памяти достаточно для записи 2)Проверьте включен ли плеер
Не отвечает на запросы пользователя	Отформатируйте плеер!

8. Технические характеристики плеера

Память: встроенная **256Мб-4Гб** (опционально)

Слот для карт памяти **SD/MMC** до **2Гб**

Интерфейс: **Full speed USB2.0**

Скорость перемещения данных: **>800kbps**

Формат записи: **WAV**

Формат видео файлов: **AVI**

Формат фото: **JPEG, BMP, GIF**

Камера: Встроенная **2000K**

Скорость передачи данных: **MP3 8Kbps~320kbps**
WMA 8 Kbps -192 Kbps

Время записи : в зависимости от выбранного качества и флеш памяти

Дисплей: **262K color TFT (320*240)**

Способ зарядки: сеть **220В** или **USB** зарядка от компьютера

Время зарядки: сеть **220В: 4 часа**, **USB** зарядка: около **6**

Частотные характеристики **FM-радио: 87.5~108MHz.**