

Руководство пользователя

QUMO QTouch

Внимание!

- Для оптимальной работы нового аккумулятора, необходимо два-три раза произвести полную разрядку и зарядку его.
- Новый аккумулятор заряжается не менее 8—10 часов до его полной зарядки. В дальнейшем, до полной зарядки необходимо около 4-х часов.
- Плеер — высокотехнологичный электронный продукт. Не пытайтесь его разбирать самостоятельно.
- Защищайте плеер от ударов и перегрева. Не используйте плеер при низких и высоких температурах, а также при высокой влажности и запыленности.
- Используйте мягкую ткань для протирки поверхности плеера. Не используйте очищающие жидкости.
- Не оставляйте плеер рядом с источниками воды, чтобы не намочить его.
- Не устанавливайте максимальную громкость при прослушивании музыки или просмотре видео. Это может привести к повреждению слуха.
- Не вносите какие-либо изменения в конструкцию плеера самостоятельно.
- Используйте только те зарядные устройства и аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Использование не рекомендованных аксессуаров может привести к потере гарантии.
- Компания оставляет за собой право без уведомления изменять технические характеристики и комплектацию оборудования.


Содержание

1. Характеристики
2. Внешний вид и кнопки управления
3. Эксплуатация
4. Технические данные

1. Характеристики

- 3" WQVGA TFT LCD сенсорный экран с виброоткликом, размер 400 × 240 пикселей
- 3D-меню и 8 типов экранных эффектов
- Мультизадачность (прослушивание музыки одновременно с просмотром картинок или чтением книг)
- Отображение обложек альбомов
- Отображение текста песен
- Поддержка субтитров в фильмах (*.smi, *.srt) и функции авто-синхронизации
- Поддержка различных аудио-, видео- и фотофайлов
- Воспроизведение видеофайлов без конвертации (MPEG4, Divx3/4/5, XviD, WMV7/8/9, RM, RMVB, FLV)
- FM-радио, запись с FM, диктофон
- Поддержка Microsoft PlayFX, 6 установок эквалайзера и пользовательские настройки
- Фотоальбом и электронная книга
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор
- USB 2.0 Hi-Speed
- Возможность обновления «прошивок»
- Размер/Вес: 50.0 × 87.0 × 11 мм / 58 г

2. Внешний вид и кнопки управления

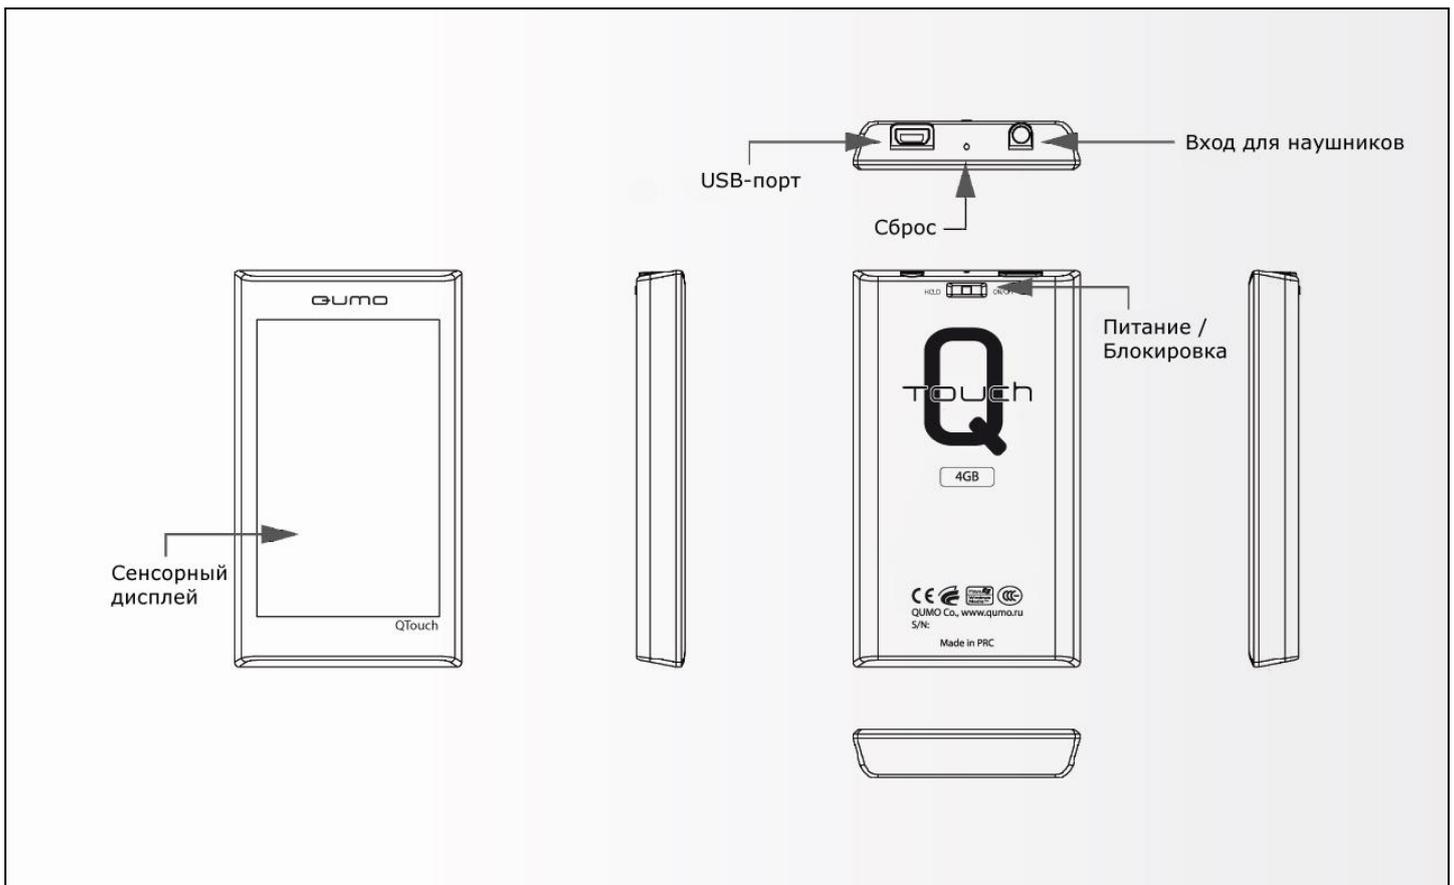

3. Эксплуатация

Включение/выключение плеера.

Передвиньте кнопку включения в сторону надписи «ON/OFF» для включения и выключения плеера.

Главное Меню



Главное меню режим «Иконки»



Главное меню режим «Картинки»

Примечание!

В главном меню в режиме «Иконки», нажмите на значок  вверху экрана, чтобы сменить на режим «Картинки».

В режиме «Картинки», нажмите "Main1" чтобы вернуться в режим «Иконок».

Воспроизведение музыки

В Главном меню, нажмите "Музыка" чтобы войти в меню воспроизведения музыкальных файлов.

«Текущее воспроизв.» — продолжить прослушивание последней закрытой композиции.

«Вся музыка» — все аудио файлы на диске.

«Исполнитель» — сортировка аудио файлов по исполнителю.

«Альбом» — сортировка аудио файлов по альбому.

«Жанр» — сортировка аудио файлов по жанрам.

«Избранное» — создание плейлиста с вашими любимыми композициями. Нажмите кнопку  в меню «Вся

музыка» для занесения композиции в «Избранное». Для удаления музыки из «Избранного», нажмите иконку ,

а затем нажмите на удаляемый файл.

«Файлы записи» — файлы, записанные с FM-радио и диктофона.

«Проводник» — список папок.

«Обновление плейлиста» — рекомендуется проводить после записи новых файлов на плеер.

Примечание!

Для вызова меню, нажмите на дисплей под изображением CD или обложки альбома. Чтобы скрыть меню, нажмите на центр экрана.



Воспроизведение

Нажмите иконку  для воспроизведения музыки. Нажмите , чтобы остановить.

Перемотка

Долгое нажатие на  /  — быстрая перемотка назад/вперед

Переключение между композициями

Нажмите  /  для переключения на предыдущую/следующую композицию.

Регулировка громкости

Нажмите  вверху экрана, и появится строка регулировки громкости. Нажимайте + / - чтобы увеличить/уменьшить громкость.

Нажмите  еще раз и регулятор громкости исчезнет.

Возврат в предыдущее меню

Для возврата в меню "Музыка" нажмите  в левом нижнем углу экрана.

Обложка альбома

Обложка альбома появляется автоматически, если ее содержит файл.

Отображение текста песен

Текст песни отображается автоматически во время воспроизведения, файл с текстом песни должен иметь тоже название, что и файл с музыкой.

Пример: MP3 файл: yesterday.mp3 Файл с текстом: yesterday.lrc

Режим повтора

Нажмите  this once, then starting point is marked "A". Touch it again, then "A-B" repeat mode starts. Touch  again, then "A-B" repeat mode is removed.

Режимы воспроизведения

Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения (по порядку, случайно)

Нажмите еще раз , чтобы вернуться обратно.

Эквалайзер

1) Microsoft EQ PlayFX

Нажмите  и выберите MS PlayFX. Вы можете выбрать один из режимов: 3D, Басс, Автогромкость.

Нажмите еще раз , чтобы вернуться в меню.

2) Пользовательский эквалайзер

Нажмите  и выберите «Пользоват. Эквалайзер». Настройте каждую частоту и нажмите Ok.

Воспроизведение видео

Плеер может проигрывать файлы mp4, Divx3/4/5, XviD, RM, RMVB, WMV7/8/9, FLV без дополнительной конвертации. Более подробно о характеристиках видео файлов написано в конце инструкции.

Примечание!

Плеер может не проигрывать файлы, кодированные не кодеком Xvid, а также если разрешение по ширине больше чем 800 пикселей.



Меню "Видео"

Чтобы вызвать меню на экран, нажмите на дисплей во время проигрывания фильма. Нажмите еще раз, чтобы убрать меню.

Воспроизведение

Нажмите  для воспроизведения видео файла. Нажмите  для остановки.

Быстрая перемотка

Нажмите и удерживайте  /  для быстрой перемотки назад / вперед

Переключение между видео файлами

Нажмите  /  для переключения на предыдущий/следующий видео файл

Громкость

Для изменения громкости нажимайте кнопки громкости «+ / -» .

Поиск файлов

Нажмите , чтобы перейти в проводник для поиска файлов

Настройки видео

Нажмите , чтобы перейти в настройки яркости изображения, размера изображения, цвета, субтитров.

Просмотр картинок и фотографий (*.JPG, *.BMP, *.GIF)

В Главном меню, нажмите «ФОТО» чтобы войти в раздел просмотра картинок. Выберите файл для просмотра и нажмите на него.



Просмотр картинок

Нажимайте на правый/левый край экрана для смены картинка

Примечание!

Нажмите на центр экрана, чтобы вызвать меню. Чтобы убрать меню, нажмите еще раз на центр экрана.

Поворот картинок

Нажмите , чтобы повернуть картинку.

Масштабирование

Нажмите , чтобы увеличить или уменьшить картинку.

После увеличения картинки, вы можете ее двигать вверх или вниз, вправо или влево.

Чтобы вернуться к исходному размеру, надо произвести долгое нажатие на экран.

Фоновая заставка

Нажмите , чтобы сделать текущую картинку фотной заставкой в Главном меню.

Чтобы вернуться к исходной картинке, надо произвести долгое нажатие на 

Слайд-шоу


Нажмите  и выберите интервал смены картинок.

Поиск файлов

Нажмите , чтобы вернуться в Проводник, для поиска файлов.

Чтение книг (*.TXT)

В Главном меню, нажмите «Текст» чтобы войти в режим чтения. Выберите файл для чтения и нажмите на него.

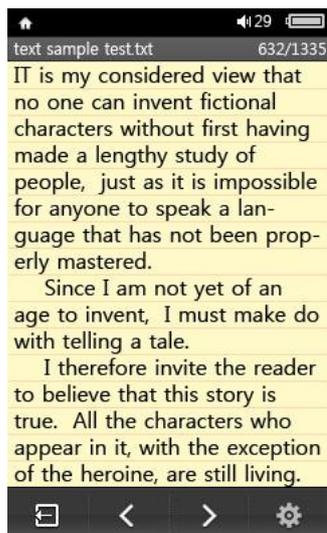

Перелистывание страниц

Нажмите, < / > чтобы перейти на следующую/предыдущую страницу


Настройки

Нажмите,  чтобы установить Закладку, Перейти на страницу, установить Автопрокрутку страниц, Стиль экрана, Размер шрифта

Поиск файлов

Нажмите , чтобы вернуться в Проводник для поиска файлов.

Радио

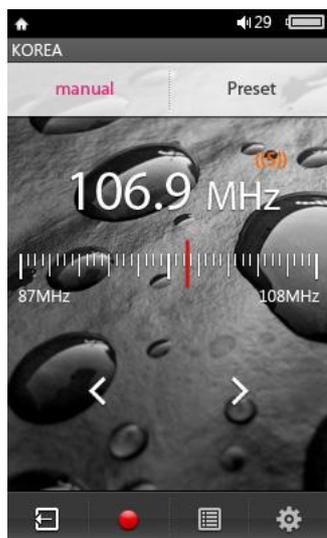

Громкость

Нажмите  вверху экрана, и появится строка регулировки громкости. Нажимайте + / - чтобы увеличить/уменьшить громкость.

Нажмите  еще раз и строка регулировки громкости исчезнет.

Ручной поиск станций

Для поиска станций в ручную нажимайте < / >

Авто поиск станций

Нажмите  и выберите Авто поиск

Установки

Нажмите , чтобы войти в Установки

Сохранение / Удаление / Загрузка Установок

Нажмите  а выберете слот для Сохранения / Удаления / Загрузки Установок

Fm диапазон

Нажмите  и выберите «FM-диапазон».

Вкл/выкл. Stereo режима

Нажмите  а выберете «Stereo Вкл./Выкл.».

Запись с Радио

Нажмите  для входа в режим Записи. Нажмите еще раз , чтобы начать запись. Нажмите , чтобы поставить на Паузу. Нажмите , чтобы сохранить запись.

Нажмите  внизу экрана, чтобы установить качество записи.

Нажмите  внизу экрана, чтобы установить громость записи.

Выключение Радио

Нажмите  для выхода из режима Радио.

Запись (*.wav)



Нажмите , чтобы начать запись. Нажмите , чтобы поставить на Паузу. Нажмите , чтобы сохранить запись.

Нажмите  внизу экрана, чтобы установить качество записи.

Нажмите  внизу экрана, чтобы установить громкость записи.

Приложения

Проводник



Калькулятор



Секундомер



Секундомер

Нажмите  для старта/остановки секундомера.

Нажмите , чтобы сохранить время круга. Нажмите,  чтобы удалить время круга.

Установки



Стиль: Переходы в меню, Фоновые заставки, Цвет шрифта

Подсветка: Время подсветки, Яркость, Режим подсветки

Система: Время автовыключения, Время выключения, Системная информация, Обновление «прошивки»,
Заводские настройки

Язык: Установки языка

Обновление «прошивки»

Примечание!

Перед обновлением «прошивки» необходимо полностью зарядить батарею.

Не выключайте плеер во время обновления «прошивки».

Не нажимайте на экран во время обновления. Плеер автоматически выключится и включится после завершения обновления.

После установки новой «прошивки» удалите с плеера файл с ней.

1. Включите плеер и подсоедините его к компьютеру
2. Запишите файл с прошивкой на плеер в корневой каталог
3. Отсоедините плеер от компьютера
4. Включите плеер, зайдите в Установки —> Система —> Обновление «прошивки» —> Да
5. Если «прошивка» прошла успешно, плеер автоматически перезагрузится
6. Плеер готов к использованию

4. Техническая спецификация

Объем памяти	4/8 ГБ
USB порт	USB 2.0 high speed
Эквалайзер	6 Предустановленных режимов EQ, MSEQ, Пользовательский EQ
Диктофон	Да (WAV)
Запись с радио	Да (WAV)
Работа с ОС	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Размер / Вес	50.0 × 87.0 × 11 мм / 58 г
Разрешение экрана	240 × 400 пикселей
Батарея	Перезаряжаемый Литий-полимерный аккумулятор
Время зарядки	3—4 часа от зарядного устройства, 5—6 часов от компьютера
FM диапазон	76—108 МГц
Поддерживаемые аудио файлы	MP3/WMA/FLAC/APE/WAV/OGG
Поддерживаемые видео файлы	MPEG4, Divx3/4/5, XviD, WMV7/8/9, RM, RMVB, FLV
Поддерживаемые фото файлы	JPG, BMP, GIF

Поддерживаемые видео файлы без дополнительной конвертации:

1. MPEG-4 VIDEO

Кодек: XviD, DivX 3/4/5, MS MPEG-4 v3

Разрешение: макс. — 800 × 480; рекомендованное — 720 × 480

Битрейт: макс. — нет; рекомендованное — 1.5 Mbps

Тип файлов: AVI, MP4

Аудио кодек: MP3, AC3, MS-ADPCM

2. REAL MEDIA VIDEO

Кодек: Real Video Codec 8/9/10

Разрешение: макс. — 800 × 480; рекомендованное — 800 × 336

Битрейт: макс. — нет; рекомендованное — 2.0 Mbps

Тип файлов: RM/RMVB

Аудио кодек: Real Audio

3. WMV VIDEO

Кодек: WMV 7/8/9

Разрешение: макс. — 720 × 480; рекомендованное — 640 × 480

Битрейт: макс. — нет; рекомендованное — 800 kbps

Тип файлов: WMV, ASF

Аудио кодек: WMA

4. MPEG-II VIDEO

Кодек: MPEG-II MP@ML

Разрешение: макс. — 768 × 576; рекомендованное — 720 × 480

Битрейт: Макс. — нет; рекомендованное — 6 Mbps

Тип файлов: VOB, MPG

Аудио кодек: MP2

5. FLASH VIDEO

Кодек: Sorenson H.263

Разрешение: макс. — 640 × 480; рекомендованное — 640 × 480

Битрейт: макс. — нет; рекомендованное — 768 kbps

Тип файлов: FLV

Аудио кодек: MP3

6. 3GP VIDEO

Кодек: H.263

Разрешение: макс. — 640 × 480; рекомендованное — 640 × 480

Битрейт: макс.. — нет; рекомендованное — 768kbps

Тип файлов: 3GP

Аудио кодек: MP3, AMR-NB