

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	3
<b>БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	4
Комплект поставки .....	4
Расположение элементов управления .....	5
Подготовка к работе .....	6
<b>ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО</b> .....	7
Включение плеера .....	7
<b>ГЛАВНОЕ МЕНЮ</b> плеера .....	7
<b>РЕЖИМ МУЗЫКА</b> .....	9
Управление плеером в режиме МУЗЫКА.....	10
Меню МУЗЫКА в состоянии воспроизведения .....	11
Меню МУЗЫКА в состоянии паузы .....	12
Меню “Выбор папки” .....	12
Меню “Удалить файл” .....	13
<b>РЕЖИМ ВИДЕО</b> .....	14
Меню ВИДЕО в состоянии паузы.....	15
<b>РЕЖИМ ДИКТОФОН</b> .....	16
Меню ДИКТОФОН в состоянии паузы .....	17
Меню “Тип записи” .....	17
<b>РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ</b> .....	18
Меню ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ .....	19
Меню ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ в состоянии паузы .....	19

<b>РЕЖИМ FM РАДИО</b> .....	20
Меню FM РАДИО.....	21
Меню “Запись FM” .....	22
<b>РЕЖИМ ФОТО</b> .....	23
Меню ФОТО .....	24
Меню “Режим показа” .....	24
<b>РЕЖИМ НАСТРОЙКИ</b> .....	25
<b>РЕЖИМ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА</b> .....	27
Меню ЭЛ.КНИГА в состоянии паузы .....	28
Меню “Режим показа” .....	28
<b>РЕЖИМ ИГРА</b> .....	29
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ</b> .....	30
Конвертирование видео файлов.....	31
<b>ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ</b> .....	32
<b>ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	33
<b>УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ</b> .....	34

### **ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ,**

- Если устройство находилось на холоде, то перед его включением в течение 3-4 часов необходимо дождаться полного испарения конденсата.
- Чтобы избежать удара электрическим током, вставляйте вилку зарядного устройства в розетку до упора.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (больше 40 град.), мест попадания прямого солнечного света и пр.
- Для исключения риска возгорания или удара электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию воды и высокой влажности (>90%).
- Не эксплуатируйте устройство вблизи источников воды. При попадании воды или других посторонних предметов внутрь устройства - немедленно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
- В случае появления признаков поломки устройства (механические деформации и повреждения, дым, посторонний звук, специфический запах), необходимо срочно выключить устройство и обратиться в сервисный центр.
- Никогда не вскрывайте устройство самостоятельно.
- Отключайте устройство от сети переменного тока во время грозы, а также, если не планируете использовать устройство длительное время.


## БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мультимедиа плеер UP-42 - портативное многофункциональное устройство, предназначенное для воспроизведения аудио- и видеозаписей, приема радиопрограмм в FM диапазоне, записи звука со встроенного микрофона и радиоприемника, отображения фотографий, текстов, а также для игр. Перед использованием плеера внимательно изучите настоящее руководство.


### Комплект поставки



Мультимедиа  
плеер UP-42

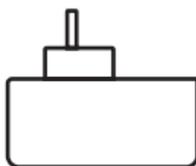

Сетевой адаптер

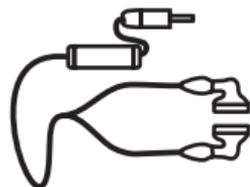

Наушники



Руководство  
пользователя





CD с драйверами




USB кабель

## Расположение элементов управления

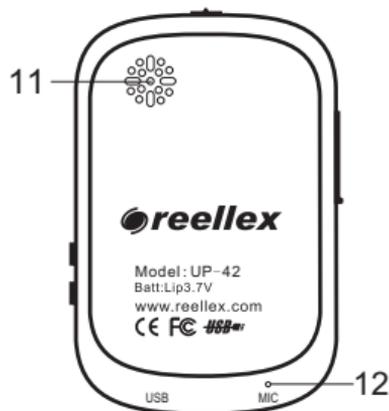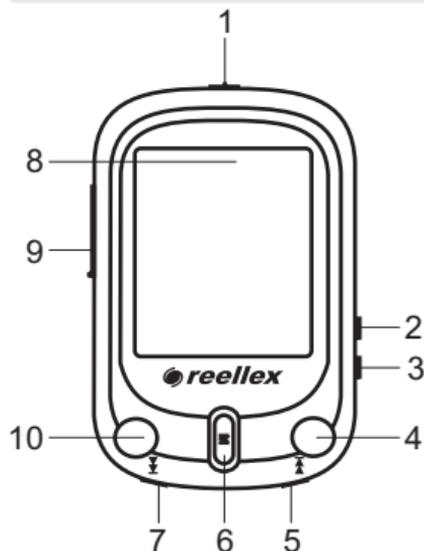

1. Выключатель питания.
2. Клавиша **VOL**.
3. Клавиша **▶||** - управление воспроизведением и включение/выключение плеера.
4. Клавиша **▶▶** - переход между пунктами меню, переход к следующему треку или увеличение громкости.
5. Разъем мини-USB
6. Клавиша **M** - вызов меню плеера.
7. Разъем для подключения наушников.
8. Дисплей.
9. Заглушка для microSD-карты.
10. Клавиши **◀◀** - переход между пунктами меню, переход к предыдущему треку или уменьшение громкости.
11. Динамик
12. Микрофон

## Подготовка к работе

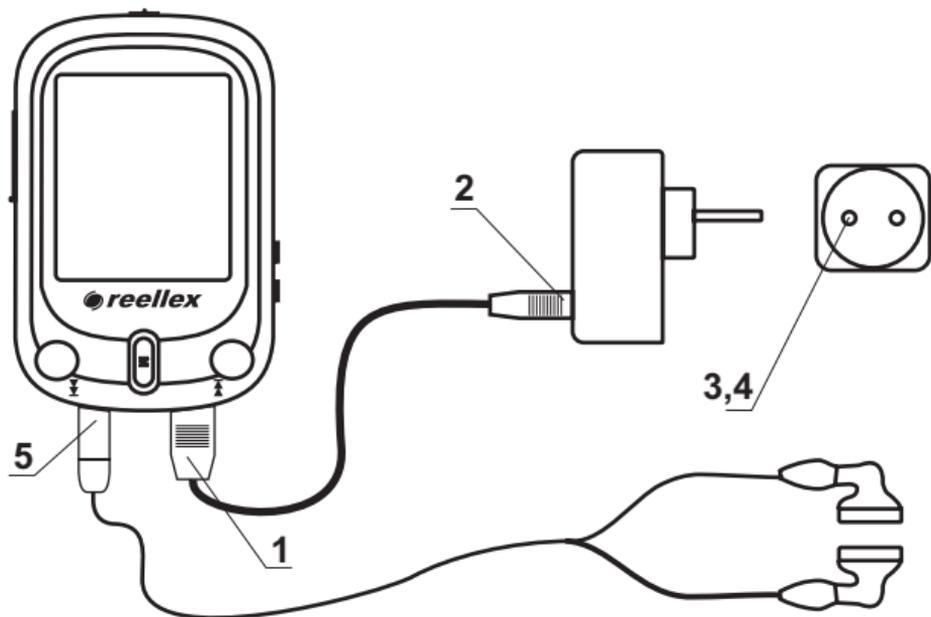

1. Подключите кабель к мини-USB разъему плеера.
2. Подключите второй конец универсального кабеля к USB разъему сетевого адаптера.
3. Вставьте адаптер в розетку, сместите **выключатель питания** в положение "ON" и зарядите аккумулятор в течение 3-4 часов. Избегайте перезаряда аккумулятора.
4. После полного заряда аккумулятора отключите сетевой адаптер.
5. Подключите наушники и плеер готов к работе.

## ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

### Включение плеера

При первом включении плеера “**выключатель питания**” должен находиться в положение **ON** (включено).

Нажмите и удерживайте (более 2 сек.) клавишу ►II. После загрузки операционной системы, плеер готов к работе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При включении плеер автоматически переходит в режим, в котором плеер работал в момент его включения.

**ВАЖНО:** “**Выключатель питания**” предназначен для отключения аккумулятора при длительном неиспользовании плеера. В нормальных условиях эксплуатации он может постоянно находиться в положении **ON** (включен). Не выключайте плеер выключателем питания, предварительно не выключив плеер с помощью длительного нажатия клавиши ►II

### ГЛАВНОЕ МЕНЮ плеера

ГЛАВНОЕ МЕНЮ предназначено для выбора основных режимов работы плеера.

Для перемещения между пунктами (режимами работы) используйте клавиши ►► и ◀◀. Для выбора режима - клавишу M.

Основные режимы работы:

- **Музыка** - прослушивание аудиозаписей
- **Видео** - просмотр видеозаписей
- **Диктофон** - запись голоса со встроенного микрофона

- **Воспроизведение записи** - прослушивание ранее сделанных записей
- **FM радио** - прослушивание радиостанций
- **Фото** - просмотр изображений
- **Настройки** - управление основными настройками
- **Электронная книга** - отображение текстов
- **Игра** - воспроизведение игры

**Music**



МУЗЫКА

**Movie**



ВИДЕО

**Record**



ДИКТОФОН

**Voice**



ВОСПР.ЗАПИСИ

**FM Radio**



FM РАДИО

**Photo**



ФОТО

**Setup**



НАСТРОЙКИ

**E-book**



ЭЛ.КНИГА

**Game**




ИГРА

## РЕЖИМ МУЗЫКА

Режим МУЗЫКА предназначен для прослушивания музыкальных фонограмм, записанных в форматах MP3, WMA и OGG.

Чтобы выбрать режим МУЗЫКА - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ (длительное нажатие клавиши **M**) и используя клавиши **▶▶** или **◀◀** перейдите к режиму МУЗЫКА. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

Во время проигрывания звуковой дорожки на дисплее отображается следующая информация:

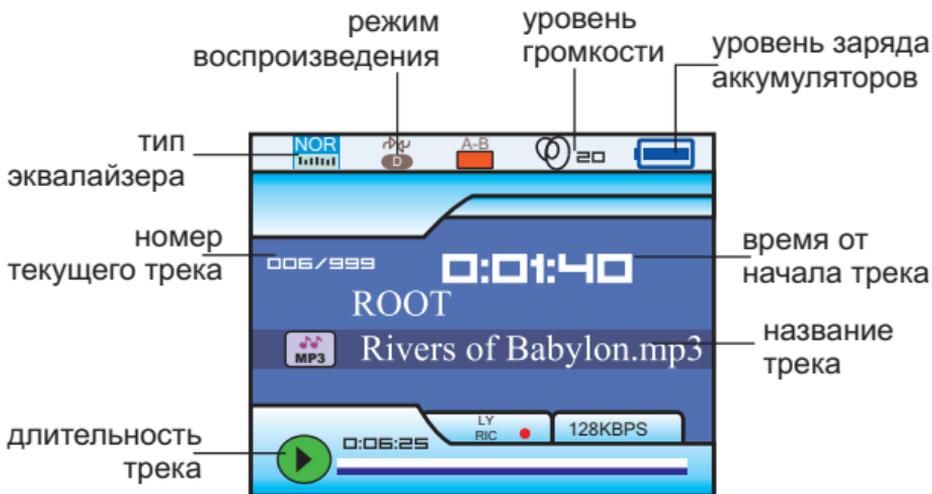

## Управление плеером в режиме МУЗЫКА

**ВНИМАНИЕ:** На примере режима МУЗЫКА функциональные особенности управления плеером изложены максимально подробно.

Для остальных режимов работы данное руководство содержит информацию только об отличительных особенностях работы плеера в соответствующем режиме.

В режиме МУЗЫКА доступны следующие функции:

- начать воспроизведение - клавиша ►||
- приостановить воспроизведение - повторное нажатие клавиши ►|| (для возобновления - нажмите еще раз ►||)
- переход к следующему треку - клавиша ►►
- переход к предыдущему треку - клавиша ◀◀
- увеличение или уменьшение громкости - нажмите и удерживайте (более 2 сек.) клавишу **VOL**, а затем короткими нажатиями клавиши ►► или ◀◀ выберите уровень громкости. Чтобы выйти из режима изменения громкости еще раз нажмите клавишу **VOL**.
- выключение плеера - длительное нажатие клавиши ►||
- вызов меню МУЗЫКА - короткое нажатие клавиши **M**

**ВАЖНО:** Обратите внимание, что в состоянии паузы и воспроизведения меню плеера отличаются.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный плеер поддерживает формат "lrc". Это означает, что при проигрывании музыкального файла, для которого есть одноименный lrc файл, на дисплее будет отображаться информация из файла \*.lrc

### Музыка

- ➔ Повтор
- ➔ Эквалайзер
- ➔ Скорость проигрывания
- ➔ Повтор фрагмента
- ➔ Повтор раз
- ➔ Пауза повтора


В режиме МУЗЫКА во время воспроизведения доступны следующие пункты (для перемещения между пунктами используйте клавиши ►► и ◀◀, а для выбора - клавишу M).

- **Повтор** - выбор способа воспроизведения: Нормальный (*треки по порядку*), Повтор файла, Все файлы, Повтор папки, Повтор всех, Произвольный (*случайный выбор трека*), Ознакомительный (*первые 5 сек. трека*).

- **Эквалайзер** - установка тембральной окраски звука: Естественный, Рок, Поп, Классика, Мягкий, Джаз, Супербас.
- **Скорость проигрывания** - изменение скорости воспроизведения MP3 файлов без изменения тональности. Осуществляется клавишами ►► и ◀◀, в пределах от -8 до 8 .
- **Повтор фрагмента** - активирует повторное воспроизведение выбранной части трека.
- **Повтор раз** - выбор числа повторов от 1 до 10.
- **Пауза повтора** - выбор паузы между повторами.
- **Выход** - возвращение в режим МУЗЫКА.


## Меню МУЗЫКА в состоянии паузы

В режиме МУЗЫКА в состоянии паузы доступны следующие пункты меню:

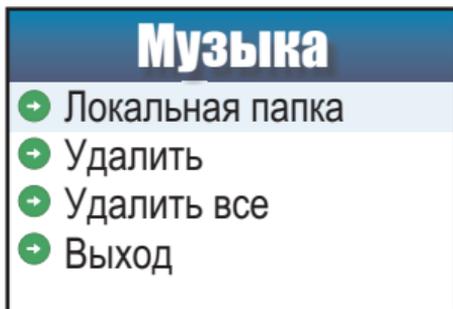

- **Локальная папка** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый трек (запись).
- **Удалить** - позволяет удалить текущий или любой другой трек, записанный в плеере.
- **Удалить все** - позволяет удалить все треки, записанные в плеере.
- **Выход** - возвращение в режим МУЗЫКА.


## Меню “Локальная папка”

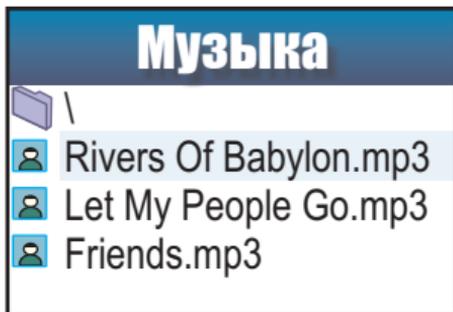

- Для перемещения между файлами или папками в меню “Выбор папки” используйте клавиши ►► и ◀◀.
- Для перемещения на уровень выше выберите строку со знаком \ и нажмите клавишу **M**.
- Для входа в папку или выбора файла (трека) - используйте клавишу **M**. Для возврата к файлу (треку) - нажмите ►►.

## Меню “Удалить файл”

Для выбора меню “Удалить файл” используйте клавиши ►► и ◀◀ и нажмите **M**, после чего станет выделенной надпись **NO**.

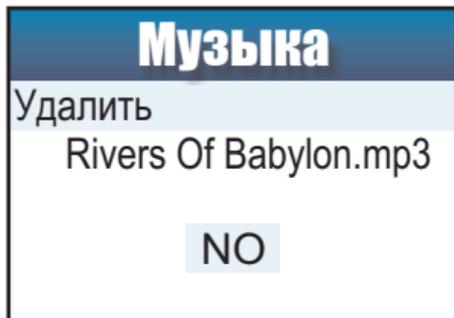

Чтобы удалить файл используйте клавиши ►► и ◀◀ для перехода к фразе **YES**, после чего подтвердите выбор нажатием клавиши **M**.


Для выхода нажмите ►||.

## РЕЖИМ ВИДЕО

Режим ВИДЕО предназначен для просмотра видеофайлов формата AMV.

Чтобы выбрать режим ВИДЕО - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму ВИДЕО. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме ВИДЕО на дисплее отображается следующая информация и доступны следующие функции:

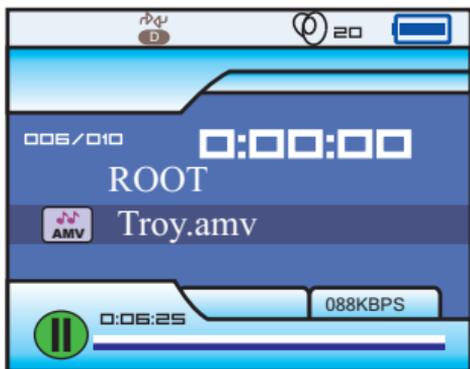

- начать просмотр - короткое нажатие клавиши ►►
- приостановить просмотр - повторное нажатие клавиши ►►, для возобновления - нажмите еще раз ►►
- следующее видео - короткое нажатие ►►
- предыдущее видео - короткое нажатие ◀◀

• увеличение или уменьше-

ние громкости - нажмите и удерживайте более 2 сек. клавишу **VOL** и короткими нажатиями клавиш ►► или ◀◀ выберите уровень громкости. Чтобы выйти из режима изменения громкости еще раз нажмите клавишу **VOL**.

• вызов меню ВИДЕО - короткое нажатие **M**.

В состоянии воспроизведения доступны также функции:

- перемотка вперед - длительное нажатие клавиши ►►
- перемотка назад - длительное нажатие клавиши ◀◀

## Меню ВИДЕО в состоянии паузы

В режиме ВИДЕО в состоянии паузы доступны следующие пункты меню:




- **Локальная папка** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый трек (запись).
- **Удалить** - позволяет удалить текущий или любой другой трек, записанный в плеере.
- **Удалить все** - позволяет удалить все треки, записанные в плеере.
- **Повтор** - выбор способа воспроизведения: Нормальный (*треки по порядку*), Повтор файла, Все файлы, Повтор папки, Повтор всех, Произвольный (*случайный выбор трека*), Ознакомительный (*первые 5 сек. трека*).
- **Выход** - возвращение в режим ВИДЕО.

## РЕЖИМ ДИКТОФОН

Режим ДИКТОФОН предназначен для осуществления аудиозаписей через встроенный микрофон.

Чтобы выбрать режим ДИКТОФОН - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму ДИКТОФОН. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме ДИКТОФОН на дисплее отображается следующая информация и доступны следующие функции:

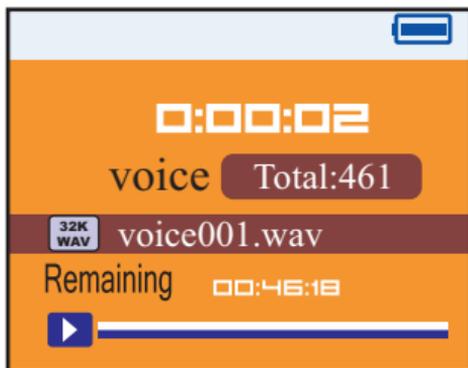

- начать запись - клавиша ►►
- приостановить запись - клавиша ►|| (повторное нажатие на эту клавишу - возобновит запись)
- завершить и сохранить запись - клавиша **M**.

Перед началом записи Вы можете выбрать необходимые предустановки. Для этого коротким нажатием клавиши **M** войдите в меню ДИКТОФОН.

## Меню ДИКТОФОН в состоянии паузы

В режиме ДИКТОФОН, чтобы перейти к состоянию паузы кратко нажмите клавишу ►|| в этом состоянии доступны следующие пункты меню:

### Диктофон

- ➔ Локальная папка
- ➔ Тип записи
- ➔ Выход

- **Локальная папка** - позволяет войти в список файлов и выбрать папку для записи.
- **Тип записи** - позволяет выбрать качество записи звука.

## Меню “Тип записи”

В меню “Тип записи” Вы можете выбрать режим записи:

### Диктофон

- ➔ Качественной музыки
- ➔ Экономной музыки
- ➔ Качественный голос
- ➔ Экономный голос

- **Качественной музыки** - позволяет запись звука с битрейдом 32 Kbps.
- **Экономной музыки** - позволяет запись звука с битрейдом 8 Kbps (большее значение соответствует более высокому качеству записи).
- **Качественный голос** и **Экономный голос** - отличается от режимов записи музыки тем, что позволяет при

отсутствии звука и приостановить запись.

## РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ

Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ предназначен для прослушивания аудиозаписей, которые были сделаны в режимах ДИКТОФОН или РАДИО и записаны в формате WAV.

Чтобы выбрать режим ВОСПР. ЗАПИСИ - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ (длительное нажатие клавиши **M**) и используя клавиши **▶▶** или **◀◀** перейдите к режиму ВОСПР. ЗАПИСИ. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме ВОСПР. ЗАПИСИ на дисплее отображается следующая информация и доступны следующие функции:



- начать воспроизведение - клавиша **▶||**
- приостановить воспроизведение - повторное нажатие клавиши **▶||** (для возобновления - нажмите еще раз **▶||**)
- следующий трек - клавиша **▶▶**

- предыдущий трек - клавиша **◀◀**
- вызов меню ВОСПР.ЗАПИСИ - короткое нажатие **M**.

## Меню ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ

Во время воспроизведения доступны следующие пункты:

### Воспр. записи

- ➔ Повтор
- ➔ Скорость проигрывания
- ➔ Повтор фрагмента
- ➔ Выход

- **Повтор** - выбор способа воспроизведения: Нормальный (*по порядку*), Повтор файла, Все файлы, Повтор папки, Повтор всех, Произвольный (*случайный выбор трека*), Ознакомительный (*5 сек. трека*).

- **Скорость проигрывания** -

изменение скорости воспроизведения без изменения тональности. Осуществляется клавишами ►► и ◀◀

- **Повтор фрагмента** - активирует повторное воспроизведение выбранной части трека.
- **Выход** - возвращение в режим ВОСПР. ЗАПИСИ.

## Меню ВОСПР. ЗАПИСИ в состоянии паузы

В состоянии паузы доступны следующие пункты меню:

### Воспр. записи

- ➔ Локальная папка
- ➔ Удалить
- ➔ Удалить все
- ➔ Выход

- **Локальная папка** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый трек.
- **Удалить** - позволяет удалить текущий или любой другой трек.
- **Удалить все** - позволяет удалить все треки плеера.


- **Выход** - возвращение в режим ВОСПР. ЗАПИСИ.

## РЕЖИМ FM РАДИО

Режим FM РАДИО предназначен для прослушивания радиостанций FM диапазона.

Чтобы выбрать режим FM РАДИО - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ (длительное нажатие клавиши **M**) и используя клавиши **▶▶** или **◀◀** перейдите к режиму FM РАДИО. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме FM РАДИО на дисплее отображается следующая информация:

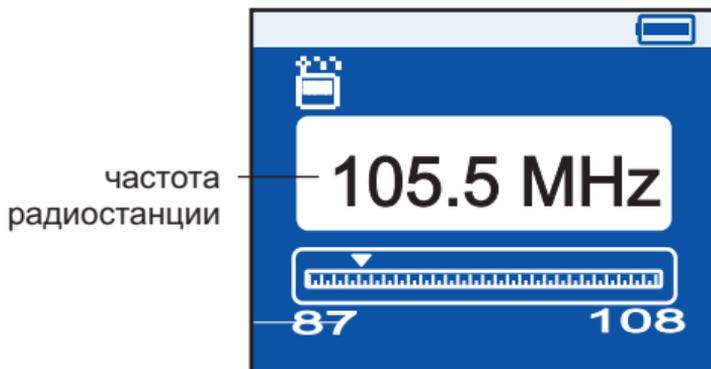

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режиме FM радио наушники плеера выполняют функцию антенны. Прослушивание радиостанций без использования наушников - невозможно.

## Меню FM РАДИО


В режиме FM РАДИО доступны следующие пункты:



- **Сохранить** - сохранение текущей станции. Для подтверждения выбора - коротко нажмите клавишу **М**.
- **Запись** - сохранение текущей эфирной фонограммы в памяти плеера.
- **Удалить** - удаление текущей станции.
- **Удалить все** - удаление всех сохраненных станции.
- **Автопоиск** - автоматическое сканирование и сохранение в памяти найденных радиостанции.
- **Европейское радио** - выбор FM диапазона 87-108 Мгц.
- **Японское радио** - выбор FM диапазона 76-90 Мгц.
- **Выход** - возвращение в режим FM РАДИО.

## Меню “Запись FM”

При выборе меню “Запись FM” плеер перейдет в режим ДИКТОФОН, в котором доступны следующие функции:

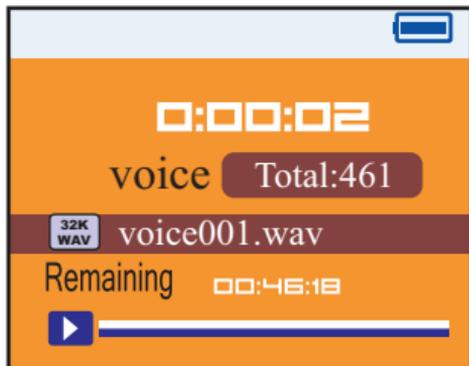


- начать запись - коротко нажмите клавишу ►||
- приостановить запись - клавиша ►|| (повторное короткое нажатие - возобновит запись)
- завершить и сохранить запись - нажмите и удерживайте клавишу **M** до появления на экране надписи “Сохранение”.

## РЕЖИМ ФОТО

Режим ФОТО предназначен для просмотра статических изображений форматов JPG и BMP.


Чтобы выбрать режим ФОТО вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ (длительное нажатие клавиши **M**) и используя клавиши **▶▶** или **◀◀** перейдите к режиму ФОТО. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме ФОТО на дисплее отображается следующая информация:

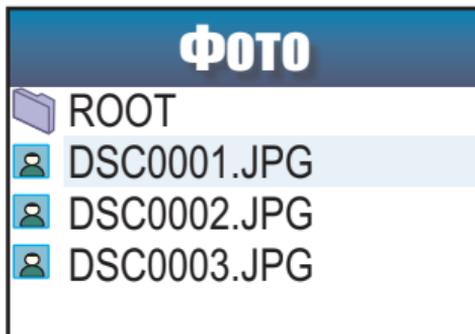

## Меню ФОТО

В режиме ФОТО доступны следующие пункты меню:

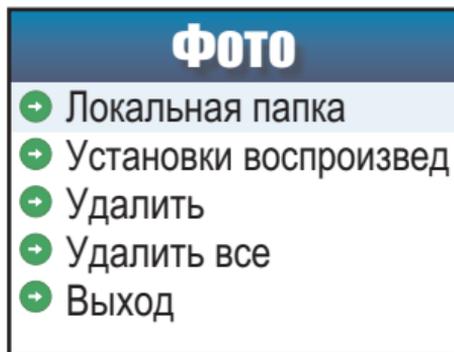


- **Локальная папка** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый файл.
- **Установки воспр.** - позволяет выбрать один из двух режимов показа фото.
- **Удалить** - позволяет удалить текущий или любой другой файл в папке

- **Удалить все** - позволяет удалить все файлы, записанные в плеере.
- **Выход** - возвращение в режим ФОТО.

## Меню “Установки воспроизведения”

При переходе к меню “Установки воспроизведения” можно выбрать одно из двух предустановленных значений:

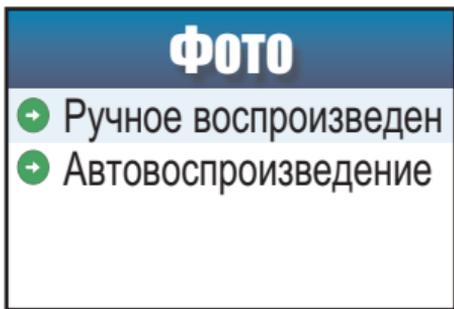

- **Ручной режим** - позволяет листать фотографии вручную. При каждом нажатии клавиш ►► или ◀◀
- **Автовоспроизведение** - позволяет выбрать режим автоматической смены

фотографий с интервалом от 1 до 10 сек.

## РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Режим НАСТРОЙКИ предназначен для управления основными настройками плеера.

Чтобы выбрать режим НАСТРОЙКИ - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ (длительное нажатие клавиши **M**) и используя клавиши **▶▶** или **◀◀** перейдите к режиму НАСТРОЙКИ. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме НАСТРОЙКИ на дисплее отображается следующая информация и доступны следующие функции:

### Настройки

- ➔ Дата и время
- ➔ Настройка экрана
- ➔ Язык
- ➔ Выключение
- ➔ Режим повтора
- ➔ Режим диска

- **Дата и время** - позволяет установить дату и время на встроенных часах плеера (для перехода между окнами используйте клавишу **VOL**).
- **Настройка экрана** - управление энергосбережением. Позволяет выбрать интервал времени для автоматического отключения. Максимальный интервал - 30 сек.


- **Язык** - позволяет выбрать языка интерфейса меню и отображения ID3-тегов.
- **Выключение** - позволяет выбрать временной интервал для автоматического выключения неработающего плеера.
  - *Автовыключение* - максимально возможное время 60 минут. Значение 0 - означает отключение функции.

- *Режим сна* - максимально возможное время 120 минут. Значение 0 - означает отключение функции. После выключения плеера **Режим сна** отключается.
- **Режим повтора** - функция режима повтора, более подробно см. стр. 11.
- **Режим диска** - Настройка функции Another Space. Некоторые операционные системы, в частности Windows 2000, не распознают съемный USB диск, содержащий несколько разделов, т.е. невозможен режим “Два диска” – один раздел без пароля (незашифрованные данные), другой раздел с паролем (зашифрованные данные). Поэтому в этом случае при использовании функции Another Space необходимо выбрать пункт видимый операционной системе “Диск без пароля” или “Диск с паролем”.
- **Информация о памяти** - позволяет увидеть информацию о внутренней памяти медиаплеера.
- **Версия программы** - позволяет видеть версию прошивки
- **Обновление программы** - позволяет перейти к обновлению прошивки.

## РЕЖИМ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Режим ЭЛ.КНИГА Позволяет просматривать TXT- файлы. Чтобы выбрать режим ЭЛ.КНИГА - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ (длительное нажатие клавиши **M**) и используя клавиши **▶▶** или **◀◀** перейдите к режиму ЭЛ.КНИГА. Подтвердите выбор нажатием клавиши **M**.

В режиме ЭЛ.КНИГА на дисплее отображается следующая информация и доступны следующие функции:

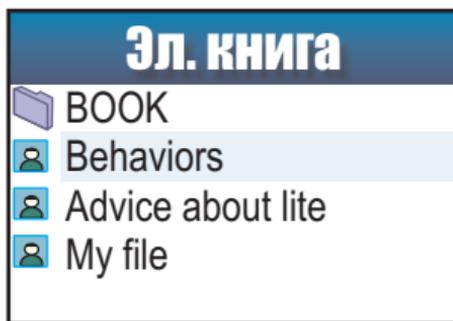

- перемещение между файлами - клавиши **▶▶** и **◀◀**
- просмотр файла - короткое нажатие клавиши **▶||**
- закончить просмотр файла - повторное нажатие **▶||**
- вызов меню - короткое нажатие клавиши **M**.


В режиме просмотра используйте клавиши **▶▶** и **◀◀** для перелистывания страниц.

В режиме просмотра текста книги можно установить режим автоматического перелистывания страниц.

Для входа в меню управления скоростью перелистывания страниц - нажмите клавишу **M**.

## Меню ЭЛ.КНИГА в состоянии паузы


В режиме ЭЛ.КНИГА доступны следующие пункты меню:

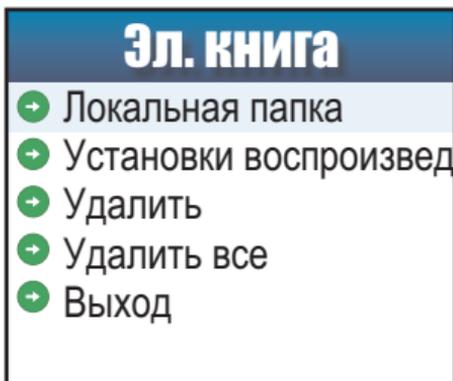

- **Локальная папка** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый файл.
- **Установки воспр.** - позволяет выбрать один из двух режимов отображения страниц.
- **Удалить** - позволяет удалить текущий или любой другой файл в папке.

- **Удалить все** - позволяет удалить все файлы.
- **Выход** - возвращение в режим ЭЛ.КНИГА.

## Меню “Установки воспроизведения”

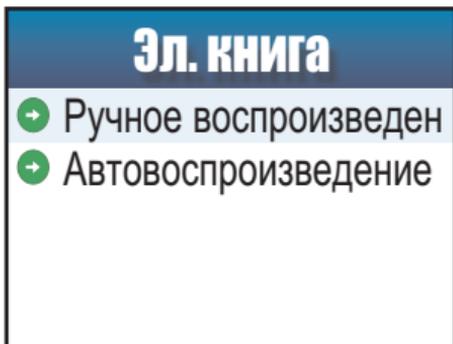

При переходе к меню “Установки воспроизведения” можно выбрать одно из двух предустановленных значений:

- **Ручной режим** - позволяет листать страницы вручную. При каждом нажатии клавиш ►► или ◄◄
- **Автовоспр.** - позволяет выбрать режим автоматической смены страниц с интервалом от 1 до 10 сек.

## РЕЖИМ ИГРА

Режим ИГРА предназначен для использования игр встроенных в плеер.

Чтобы выбрать режим ИГРА - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ (длительное нажатие клавиши **M**) и используя клавиши **▶▶** или **◀◀** перейдите к режиму ИГРА. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме ИГРА на дисплее отображается следующая информация и доступны следующие функции:



- переход к следующей игре - клавиша **▶▶**
- переход к предыдущей игре - клавиша **◀◀**
- переход к меню игры - короткое нажатие клавиши **▶||**

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Компьютер должен отвечать следующим требованиям:

Процессор Pentium 200 Мгц или выше; операционная система Windows 98, SE/ME/2000/XP или Mac OS 10.3 и выше, или Linux Redhat 8.0 и выше; привод CD-ROM; порт USB (если у Вас установлена Windows 98, то для работы USB порта необходимо установить драйвер).

Чтобы скопировать файлы с компьютера на плеер выполните следующие действия:

1. Подключите плеер к порту USB компьютера с помощью прилагаемого кабеля.
2. Плеер автоматически включится и начнет подзаряжаться. На дисплее плеера должна появиться надпись [CONNECT].
3. Теперь Вы можете копировать файлы на медиа-плеер.



### **ВНИМАНИЕ:**

1. Никогда не отключайте USB кабель от плеера или компьютера, предварительно не отключив USB устройство (плеер) через меню компьютера.
2. При подключении плеера к компьютеру, автоматически производится зарядка аккумулятора плеера.

## Конвертирование видео файлов

Плеер воспроизводит видеофайлы в формате AMV. С помощью специальной программы можно конвертировать видео, для последующего его просмотра на плеере.

1. Запустите на компьютере программу **AMV Converter**.
2. В поле Input Video укажите путь к WMV-файлу, который нужно конвертировать.
3. В поле Output File укажите место, куда будет сохранен AMV-файл.
4. Щелкните по кнопке [Convert]  , чтобы начать конвертирование.
5. Скопируйте готовый файл на плеер

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуемый размер видеоизображения должен соответствовать разрешению экрана (160x128).



## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Пожалуйста, перед обращением в сервисный центр, прочитайте описание возможных проблем.

ПРОБЛЕМА	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Плеер не работает, дисплей ничего не показывает	Проверьте уровень заряда аккумулятора. При необходимости зарядите аккумулятор.
Отсутствует звук в наушниках	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте подсоединение наушников к плееру.</li><li>2. Проверьте уровень громкости.</li></ol>
Не загружаются файлы в память плеера	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте, правильно ли установлен драйвер USB порта.</li><li>2. Проверьте соединение через порт USB между плеером и ПК.</li><li>3. Проверьте, не заполнена ли память плеера.</li></ol>
Плеер включен, но не реагирует на нажатие клавиш	Выключите плеер с помощью <b>“выключателя питания”</b> и через 2-3 минуты повторно включите плеер.
Плеер автоматически выключается	Проверьте уровень заряда аккумулятора.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Поддерживаемые форматы	Видео: AMV Звук: MP3, WAV, WMA, WMV, ASF Изображение: JPG, BMP, GIF Текст: TXT
Время записи диктофона	70 часов в формате WAV
Встроенная память	1 Гбайт
Порт	USB 2.0
Дисплей	1.8" разрешение 128 x 160 точек
Отношение сигнал/шум	85 дБ
Воспроизводимые частоты	20 Гц - 20 кГц
Питание	3.7 В LiPol аккумулятор
Размеры (ШхГхВ)	68 x 44 x 11 мм
Масса	42 г
Климатические требования	температура: -5°C ... 40°C влажность: 10% - 75%

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Reellex гарантирует качество продукции, при условии соблюдения требований, описанных в настоящей инструкции. Эта гарантия действительна в течение 1 (одного) года от даты приобретения и осуществляется в случае, если товар будет признан неисправным по вине производителя.

Обязанности по данной гарантии исполняются территориально уполномоченными сервисными центрами.

Гарантия прекращается, если плеер вышел из строя из-за неправильного подключения или неисправной электросети.

Эта гарантия недействительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, механическими повреждениями, попаданием внутрь изделия жидкостей, бытовых насекомых или иных посторонних предметов, а также при попытках ремонта или обслуживания плеера неуполномоченными на это лицами.

Действие гарантии не распространяется на детали, такие как: аккумуляторы, наушники и т.п.

Эта гарантия недействительна в случае, если изделие используется в промышленных или профессиональных целях.

**ВНИМАНИЕ:** При покупке аппарата требуйте проверки внешнего вида и основных режимов его работы.

Для гарантийного ремонта предъявите гарантийный талон вместе с чеком покупки. Все графы гарантийного талона должны быть заполнены.

СЕРВИСНЫЙ КУПОН №3

<b>Изделие:</b>	<b><i>MP3/MP4 плеер</i></b>
<b>Модель:</b>	<b><i>UP-42</i></b>
<b>Дата продажи:</b>	<b><i>ДАТА</i></b>

М.П.  
торговой  
организации



СЕРВИСНЫЙ КУПОН №2

<b>Изделие:</b>	<b><i>MP3/MP4 плеер</i></b>
<b>Модель:</b>	<b><i>UP-42</i></b>
<b>Дата продажи:</b>	<b><i>ДАТА</i></b>

М.П.  
торговой  
организации



СЕРВИСНЫЙ КУПОН №1

<b>Изделие:</b>	<b><i>MP3/MP4 плеер</i></b>
<b>Модель:</b>	<b><i>UP-42</i></b>
<b>Дата продажи:</b>	<b><i>ДАТА</i></b>

М.П.  
торговой  
организации



<b>Прием в ремонт:</b>	DATA
<b>Описание дефекта:</b>	
<b>Содержание ремонта:</b>	
<b>Выдача из ремонта:</b>	DATA

М.П.  
сервис-центра

<b>Прием в ремонт:</b>	DATA
<b>Описание дефекта:</b>	
<b>Содержание ремонта:</b>	
<b>Выдача из ремонта:</b>	DATA

М.П.  
сервис-центра

<b>Прием в ремонт:</b>	DATA
<b>Описание дефекта:</b>	
<b>Содержание ремонта:</b>	
<b>Выдача из ремонта:</b>	DATA

М.П.  
сервис-центра