



Руководство пользователя.


Ritmix SP-2030

Мультимедийная активная акустическая стереосистема 2.0



Внешний вид продукта может отличаться от изображенного на фото.

Схема подключения

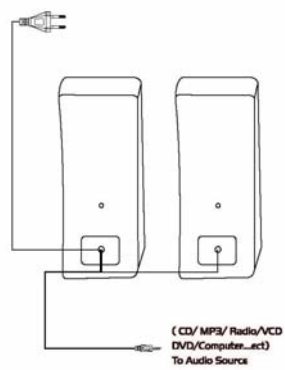

Идеальны для использования с компьютерами и ноутбуками, CD, MP3, DVD плеерами и другими портативными устройствами.

- Благодарим Вас за использование мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.0. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами и ноутбуками, MP3, CD плеерами и другими совместимыми аудио устройствами.

Спецификация

Модель: Ritmix SP-2030	Размер: 70 x 170 x 87 мм
Суммарная выходная мощность: 5 Вт (RMS)	Питание: 220 В, 50 Гц
Диаметр динамиков: 2" x 3.5"	В комплекте: регулятор громкости, разъем для наушников (3,5 мм), световой индикатор подключения к сети.
Диапазон воспроизводимых частот: 160 – 20 000 Гц	

Установка и управление.

- A. Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены и переключатель, находится в положении OFF.
- B. Подключите внешнее устройство (компьютер/ноутбук или другое портативное устройство) посредством стерео кабеля (3,5 мм) на задней панели.
- C. Воткните вилку в розетку 220 В.
- D. Поверните регулятор громкости до характерного щелчка, чтобы включилось питание.

Е. Настройте желаемый уровень звука с помощью регулятора громкости на боковой панели.

Ф. Обесточьте систему, если вы не используете ее.

Инструкция по безопасности.

Важно

- Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих случаев:
 1. Силовой кабель или вилка изношены/повреждены.
 2. Система упала или поврежден корпус.
 3. При попадании жидкости на колонки.
 4. Мультимедийная активная акустическая стереосистема нуждается в

ремонте.

5. Акустическая система подвержена попаданию влаги.

Устранение неполадок

- При возникновении проблем во время установки системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:
 1. убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
 2. убедитесь, что подключен источник питания.
 3. если подключена нестандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

Предосторожности

4. Система должна находиться вдали от источников тепла, таких как батарея, нагреватели.
1. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.
2. Содержите систему в сухости, избегайте нахождения системы во влажном или сыром помещении.
3. Прочитайте руководство пользователя прежде, чем подключить систему.
4. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения, каких либо вопросов.
5. Следуйте инструкциям, изложенным в данном руководстве для подключения и использования системы.

Уход

- Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

Предупреждение

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при неправильном обращении с ним.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

