

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

портативная СТЕРЕОМАГНИТОЛА

Модель: RBM-414

- FM радио с функцией памяти
- Стереодинамики для ноутбука и компьютера
- Воспроизведение с USB-накопителей и Micro-SD карты
- Линейный вход для подключения внешних аудиоустройств
- ЖК-дисплей, подсветка при зарядке и воспроизведении
- Цифровое отображение частоты принимаемых радиостанций на дисплее.
- Стильный дизайн (Sport Car)
- Трехмерное звучание (Мощность динамиков 3Вт x 2)
- Отношение сигнал/шум > 65dB
- Питание от сети или перезаряжаемого съемного аккумулятора

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством.

После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Rolsen

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- неправильной установки, неправильной транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
- попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- в случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- в случае нормального износа (включая, в частности, износ аккумулятора или дисплея)
- при использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601. Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании www.rolsen.ru Информация о сроке гарантийного обслуживания указана в прилагающемся гарантийном талоне. Оригинальный гарантийный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем двухстах городах России.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601

Дата выпуска указана в серийном номере, где первые 6 знаков – название модели, следующий 1 знак – год, следующий 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.

Информационный центр ROLSEN
Тел.: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru www.rolsen.com

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что оно подключено правильно, установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений вашей аудиосистемы.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус, это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации на его нормальную работу.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область.
- Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.


ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.


Изготовитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD
NO 6#-206, BUILDING NO 2, EAST OF XINTIANDI JIANGDONG, MINGBO, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA ГОНКОНГ ФЛЭТТ КОРП., ЛТД, КНР КНР, Нинбо, Восточный Китайский Дзянцзунг,
д. 2, офис 6-206

Внимание: дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

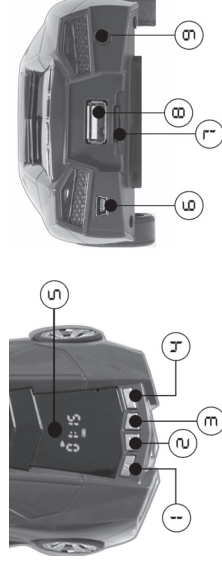

1. Выбор режима
2. предыдущий/уменьшение звука
3. **HI** включение/отключение паузы/воспроизведение
4. Динамики
5. **LCD**-дисплей

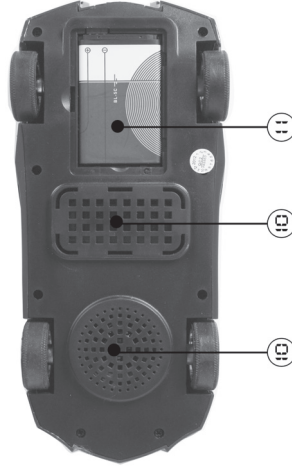

НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставьте аккумуляторную батарею в отсек, соблюдая полярность. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку **HI** - раздастся звуковой сигнал. На экране появится надпись **HFI**. Загорится подсветка на передних фарах машины. Выберите режим воспроизведения с помощью кнопки **M**. Если внешние носители **USB** и/или **SD** картонка вставлены в разъем, то устройство подключится к одному из них. Если нет - стереомангола запустится в режиме **FM**-Радио.

Для переключения между режимами **USB**, **SD**, **FM**, **AUX** – используйте кнопку **M** – выбор режима. На экране будет отображаться, какой из носителей активен, и время воспроизведения MP3 файла. В режиме **FM**-Радио на экране будет отображаться частота станции. В режиме **Line in** - на экране будет надпись **LINE**.

Для увеличения/уменьшения звука нажмите и удерживайте кнопки **M** и **M**. Для отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку **HI** - на экране появится надпись **OFF** и устройство отключится.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Вставьте в разъем питания устройства **AUX**, **DC5V** кабель **USB-miniUSB**. Подключите кабель к **USB**-разъему компьютера/ноутбука, либо используйте сетевой адаптер для подключения и зарядки от электросети. Во время зарядки устройства зарядные фарты подсвечиваются. В целях продления срока службы аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Однако в процессе зарядки допускается включение и использование устройства. Продолжительность времени зарядки составляет от 2 до 4 часов.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB /MICRO SD-КАРТ

Подключите **USB**-носитель или **SD**-карточку в соответствующий разъем. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку **HI** - раздастся звуковой сигнал. На экране появится надпись **HFI**. Мангола автоматически переключится на последний активированный разъем. Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **M** и **M** (нажать и удерживать кнопку до появления надписи V число от 0 до 16). Для того чтобы приостановить воспроизведение кратко нажмите на кнопку **HI** (на экране появится надпись **PAU**). Повторное нажатие продолжит воспроизведение. Для выбора следующей/предыдущей песни кратко нажимайте кнопки **M** и **M**.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛИНЕЙНОМУ ВХОДУ

Подключите MP3 плеер или другое совместимое устройство через разъем **LINE** (аудио вход) на манголе. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку **HI** - раздастся звуковой сигнал. На экране появится надпись **HFI**. Выберите режим **LINE** с помощью кнопки **M**. Включите внешнее устройство в выбранной композиции. При правильно установленном подключении музыка с внешнего устройства будет воспроизводиться через динамики манголы. На экране будет гореть иконка **LINE**. Для увеличения/уменьшения нажмите и удерживайте кнопки **M** и **M**.

FM РАДИО

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку **HI** - раздастся звуковой сигнал. На экране появится надпись **HFI**. Выберите режим **FM**-радио с помощью кнопки **M**. На дисплее будет отображаться частота **FM**. Для улучшения звучания размещайте манголу вдали от устройств, способных вызывать помехи.

Для автоматического поиска станций кратко нажмите кнопку **HI** в режиме **FM**. Мангола автоматически просканирует и запомнит станции под порядковыми номерами. После сохранения переход между сохраненными станциями будет осуществляться кратким нажатием кнопок **M** и **M**.

Для увеличения/уменьшения нажмите и удерживайте кнопки **M** и **M**. Для приостановки звучания радио вы можете кратко нажать на кнопку **HI**. Повторное нажатие возобновит воспроизведение.

Устройство сохраняет в памяти последнюю станцию, и при следующем включении возобновляет воспроизведение на данной частоте.

ФУНКЦИИ КНОПОК

- HI** - длительное нажатие: включение и выключение манголы. Краткое нажатие: пауза/воспроизведение MP3 файла, приостановка воспроизведения **FM**-Радио.
- M** - последовательно переключает режимы **FM**, **USB**, **SD**, **LINE**.
- M** - краткое нажатие - переход к предыдущей песне в режиме **SD/USB**, переход между станциями в режиме **FM**. При длительном нажатии - уменьшение звука.
- M** - краткое нажатие - переход к следующей песне в режиме **SD/USB**, переход между станциями в режиме **FM**. При длительном нажатии - увеличение звука.