

## РАДИОПРИЕМНИК

FM/USB/SD/MP3




### МОДЕЛЬ: RWM-511

- FM-радио с функцией памяти
- Воспроизведение с USB-накопителей и SD-карты
- Линейный вход для подключения внешних аудиоустройств
- Фонарь с тремя светодiodами повышенной яркости
- Мощность динамиков 2x3W
- Отношение сигнал/шум 60 dB
- Питание от сети, USB, через заряженного съемного аккумулятора или резервного встроенного аккумулятора
- Время зарядки устройства от 2 до 4х часов (через micro USB)



## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

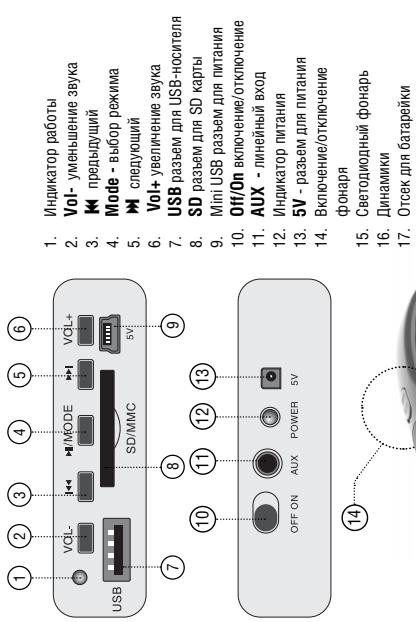

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, покладиста, сохраните его для использования в будущем.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Внимание: дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления

Информационный центр ROLSEN  
Тел.: 8-800-200-56-01  
[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО

### ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при наличии правильного и четко заполненного гарантийного талона с указанием срочного номера заявки, даты продажи гарантийного талона, сроком, четырьмя паспортами продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- неправильной установки, неправильной транспортировки;
- стихийных бедствий (мощный пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
- попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- в случае несанкционированных ремонтов (включая, в частности, износ аккумулятора)
- в случае нормального износа (включая, в частности, износ аккумулятора)
- при использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- отклонений от государственных технических стандартов питаниях, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Для получения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601. Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании [www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru). Информация о сроках гарантийного обслуживания указана в прилагаемемся гарантитном талоне. Оригинальный гарантитный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем 140 городах России.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601. Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании [www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru). Информация о сроках гарантийного обслуживания указана в прилагаемемся гарантитном талоне. Оригинальный гарантитный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем 140 городах России.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601

Дата выпуска указана в серийном номере, где первый 6 знаков – название модели, следующий 2 знак – год, следующий 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.

Положите МРЭ плоским либо вместе с устройством на торце разъема AUX IN (аудио вход) на устройстве. Поставьте переключатель на магнитофоне в положение ON. Включите внешнее устройство и выберите композицию. При правильном установившем подключении и выборе режима AUX с помощью кнопки MODE музыка с внешнего устройства будет воспроизводиться через динамики устройства. Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки Vol+, Vol-.

Для переключения на другой источник (режим) нажмите и удерживайте кнопку MODE.

### НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставьте вакуумную группу батарею в отсек, соблюдая полярность. Используйте переключатель **OFF/ON** для включения/выключения устройства в режиме воспроизведения музыки.

**ON** – стереомагнитоподвижная головка запускается в режиме FM-Radio, если в разъемах отсутствуют внешние источники. Если внешний источник SD w/TF карты вставлен в разъем, то устройство подключится к одному из них.

Для переключения между режимами **USB**, **SD**, **FM**, **AUX** – используйте кнопку **MODE** – выбор режима.

Для увеличения/уменьшения звука используйте кнопки **Vol+**, **Vol-**.

Для переключения на другой источник (режим) нажмите и удерживайте кнопку **MODE**.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB /SD-КАРТ

Переместите переключатель в положение **ON**. Поставьте переключатель на торце разъема **SD**. Используйте кнопку **MODE** (длинновременное нажатие) для выбора режима FM радио. Для перехода к следующей станции вручную нажмите кнопки **M** и **m**.

Чтобы запустить автоматический поиск и сохранение FM станций кратко нажмите на кнопку **MODE** в режиме FM. Магнитоподвижный поиск просканирует и запомнит станции. После сохранения переход между сохраненными станциями будет осуществляться кратким нажатием кнопок **M** и **m**.

Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **Vol+**, **Vol-**.

Для переключения на другой источник (режим) нажмите и удерживайте кнопку **MODE**.

### FM РАДИО

Переместите переключатель в положение **ON**. Если в разъемах не подсоединенны внешние настройки, то FM-радио запускается автоматически. В противном случае для включения радио используйте кнопку **Mode** (длинновременное нажатие) для выбора режима FM радио... Для услышания звучания разместите в устройстве спикер или громкоговоритель на минимальном уровне громкости. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений вашей аудиосистемы.

Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать лобового взаимодействия на его нормальную работу.

Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область.

Использование соподчиненных приборами, не подвергающими воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.

Допустимо использование небольшого количества центрального моторного средства для чистки устройства.

Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (апетит, бензин и т. д.) для чистки устройства.

Использование соподчиненных приборами, не подвергающими воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.

Для чистки и технического обслуживания обратитесь только к квалифицированным специалистам.

Для переключения на другой источник (режим) нажмите и удерживайте кнопку **Mode**.

### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О Защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в прямом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

#### Изготовитель:

HONGKONG FLATT CORP., LTD., Китай, NO. 6-206# BUILDING NO.2,  
EAST OF XINTIANDI JIANGDONG DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG  
PROVINCE, CHINA

ГОНКОНГ ФЛЭТ КОРП., ЛД., КНР  
КНР, Нинбо, Восточный Китайский Дзянцзянг, д. 2, офис 6-206