

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **ПОРТАТИВНЫЙ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ТВ ТЮНЕРОМ**



**МОДЕЛЬ:**

**RPD-9D08D**

**RPD-10D08D**

**Благодарим вас за приобретение нашего устройства.**

**Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием портативного DVD проигрывателя.**

# СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Внешний вид.....	4
Пульт дистанционного управления.....	5
Подключение.....	6
Главное меню.....	7
DVD режим.....	8
DVB-T2 режим.....	9
Возможные неисправности.....	19
Технические характеристики.....	20

## Комплектация:

Адаптер переменного тока AC/DC - 1 шт.

AV кабель - 1 шт.

DVD проигрыватель - 1 шт.

Пульт дистанционного управления - 1 шт.

Антенна - 1 шт.

Автомобильный адаптер постоянного тока - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Устройство может работать от сетевого блока питания (адаптера AC/DC поставляемого в комплекте) или от автомобильного адаптера (12В);
- Если проигрыватель не используется долгое время, отключите питание во избежание возгораний и перегревов;
- Не отвлекайтесь на управление проигрывателем и просмотр видео во время движения автомобиля. Управление устройством необходимо производить только после полной остановки транспортного средства;
- На экране проигрывателя могут присутствовать несколько очень мало контрастных светлых или темных пятен. Это часто встречающееся явление в технологии активных матриц для ТВ, которое не приводит к возникновению других дефектов или изъянов;
- Никогда не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. При обнаружении любых дефектов или изъянов, пожалуйста, сразу же выключите проигрыватель и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Ни в коем случае не разбирайте телевизор. Это может привести к выходу аппарата из строя.

## ХРАНИЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

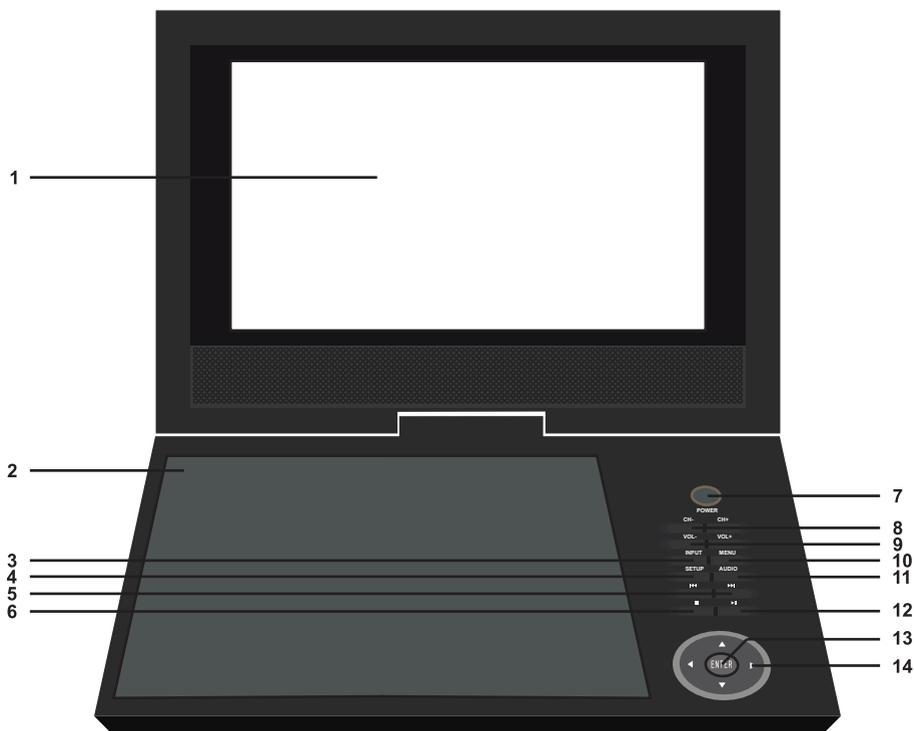
- Храните и эксплуатируйте проигрыватель только при нормальной температуре окружающей среды. Рекомендуется хранить устройство при температуре от -20 С до +60 С;
- Не устанавливайте данное изделие рядом с ванной, раковиной умывальника, кухней и другими местами связанными с водой;
- Не устанавливайте проигрыватель в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может привести к выходу его из строя;
- Обращайтесь с устройством осторожно, оберегайте его от ударов;
- Никогда не помещайте проигрыватель внутрь коробки вместе с предметами, которые могут его повредить. Не допускайте соприкосновения и(или) трения устройства с острыми предметами.

## УХОД

- Перед началом чистки отсоедините от устройства все электрические провода;
- Крышку, экран и кнопки проигрывателя рекомендуется протирать только влажной салфеткой, слегка увлажненной моющим средством;
- Не используйте при чистке абразивные вещества; моющие средства, содержащие порошок, алкоголь, бензин, а также различные химикаты.


# ВНЕШНИЙ ВИД

## ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА




- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1) Дисплей;                                | 2) DVD лотокSD/USB;                 |
| 3) Выбор источника сигнала;                | 4)Переход в главное меню DVB-T2/DVD |
| 5) Переход к предыдущему/следующему файлу; | 6) Остановка воспроизведение;       |
| 7) Включение/выключение питания;           | 8) Переключение каналов;            |
| 9) Регулировка громкости;                  | 10) Переход к главному меню;        |
| 11) Выбор аудиодорожки;                    | 12) Воспроизведение/пауза;          |
| 13) Выбор пункта меню;                     | 14) Навигационные кнопки.           |

## ЛЕВАЯ СТОРОНА

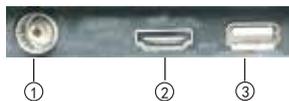

- 1) Подключение антенны;
- 3) USB порт для DVB-T2 режима;
- 5) Разъем для карт памяти;
- 7) Разъем A/V выхода;
- 9) Включение/выключение питания;


## ПРАВАЯ СТОРОНА:

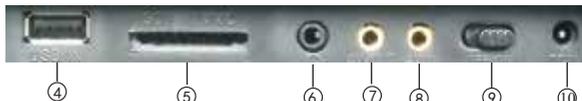

- 2) HDMI выход(режим DVB-T2);
- 4) USB порт для DVD режима
- 6) Разъем для подключения наушников;
- 8) Разъем A/V входа;
- 10) Разъем для подключения питания.

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

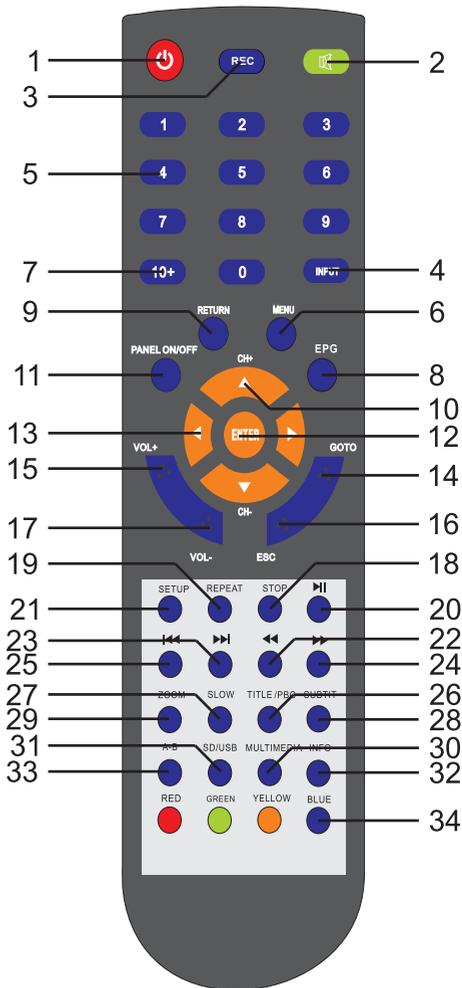- 1) POWER (⏻) - Включение/выключение устройства;
- 2) MUTE (🔇) - Включение/выключение звука;
- 2) REC - Переход в режим записи телеканала DTV;
- 4) INPUT - Переключение источников сигнала;
- 5) 0..9 - Цифровые клавиши;
- 6) MENU - Вызов основного меню;
- 7) 10+ - выбор двухзначного канала;
- 8) EPG - Вызов страницы телегида;
- 9) RETURN - Выход из меню;
- 10) ▲/▼ - Навигационные клавиши для управления в меню/  
CH-/CH+ - Просмотр предыдущего/следующего канала;
- 11) PANEL ON/OFF - Включение/отключение дисплея;
- 12) ENTER - Подтверждение выбора подсвеченного параметра;
- 13) ◀/▶ - Навигационные клавиши для управления в меню;
- 14) GOTO - Перейти к нужному моменту воспроизведения(DVD режим);
- 15) VOL+ - Увеличение значения громкости;
- 16) ESC - Отмена функции перехода;
- 17) VOL- - Уменьшение значения громкости;
- 18) STOP - Остановка воспроизведения медиафайла;
- 19) REPEAT - Режим повтора;
- 20) ▶|| - Запуск воспроизведения медиафайлов;  
Постановка на паузу воспроизведения медиа файла;
- 21) SETUP - Переход к меню DVD/DVB-T/T2 режима;
- 22) ◀◀ - Перемотка назад при воспроизведении медиафайла;
- 23) ▶▶ - Переход на следующий файл;
- 24) ▶▶ - Перемотка вперед при воспроизведении медиафайла;
- 25) ◀◀ - Переход на предыдущий файл;
- 26) TITLE/PBC - Вызов меню DVD диска;
- 27) SLOW - Медленное воспроизведение медиафайла;
- 28) SUBTIT - Включение/выключение субтитров;
- 29) ZOOM - Масштабирование;
- 30) MULTIMEDIA - Переход к медиаплееру;
- 31) SD/USB - Переключение источника воспроизведения в DVD режиме;
- 32) INFO - Просмотр информации о канале;
- 33) A-B - режим повтора заданного интервала;
- 34) Цветные кнопки для управления в разных режимах.



# ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## Подключение питания:

Подключите адаптер питания к розетке электрического тока (или к автомобильному разъему прикуривателя).

Кабель от адаптера питания подключите к гнезду для подключения адаптера питания, находящейся на правой стороне устройства.

## Подключение наушников:

Если вы хотите слушать телевизор через наушники, подключите наушники в гнездо для наушников на телевизоре.

**Внимание: после подключения наушников звук не будет поступать на динамики.**

## Аудио-видео подключение (вход):

Подключите кабель от внешнего устройства к разъему A/V вход на правой стороне устройства. После подключения необходимо перевести устройство в режим «AV».

## Аудио-видео подключение (выход):

Подключите кабель от разъема A/V выхода на правой стороне устройства к внешнему устройству (например монитору).

## HDMI интерфейс:

Данное устройство оснащено HDMI выходом. Вы можете подключить внешнее устройство к телевизору по HDMI. Для этого подключите HDMI кабель к проигрывателю и другой конец кабеля к другому устройству (например монитору).

**Внимание: Подключение по HDMI интерфейсу доступно только в режиме «DVB-T2».**

## Выбор источника воспроизведения:

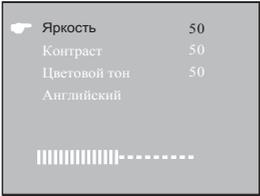
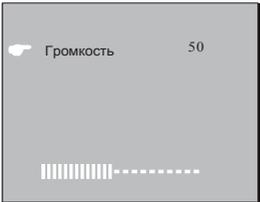
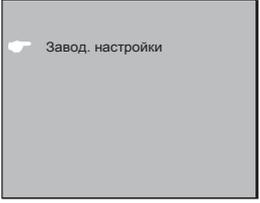
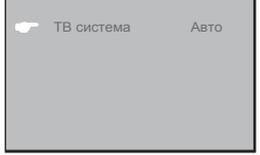
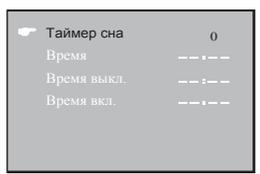
В качестве источника воспроизведения могут выступать: Аналоговое ТВ, Цифровое ТВ(DVB-T/T2), DVD плеер, USB медиаплеер, карта памяти, A/V вход.

Для выбора источника сигнала воспроизведения необходимо нажать кнопку INPUT на пульте ДУ, либо на лицевой стороне DVD плеера.




Медиаплеер для карт памяти и USB накопителей доступен только в режиме DVD. Для включения данного плеера войдите в режим DVD и нажмите кнопку SD/USB на пульте ДУ либо на лицевой стороне плеера.

# ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Нажмите кнопку [MENU] для отображения на экране главного меню устройства. Для навигации по пунктам меню используйте кнопки [▲/▼] и [◀/▶]. Данное меню доступно во всех режимах работы.

Меню	Вид	Описание
Изображение		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Яркость: выставьте значение яркости;</li> <li>-Контраст: выставьте значение яркости;</li> <li>-Цветовой тон: выставьте значение яркости;</li> <li>-Язык: выберите язык интерфейса главного меню.</li> </ul>
Звук		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Громкость: выберите подходящий уровень громкости динамиков.</li> </ul>
Опции		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заводские настройки: произведите сброс пользовательской информации устройства на значения по умолчанию.</li> <li><b>Внимание: сброс настроек режимов DVB-T2/DVD производится в соответствующих пунктах меню.</b></li> </ul>
Система		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ТВ система: необходимо выбрать значение «Авто».</li> </ul>
Время		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Таймер сна: выберите значение времени через, которое устройство перейдет в режим ожидания;</li> <li>- Часы: выставьте текущее время;</li> <li>- Время выключения: выставьте время отключения устройства;</li> <li>- Время включения: выставьте время включения устройства.</li> </ul>

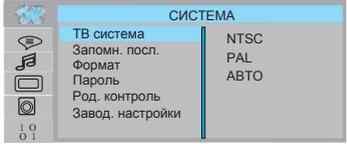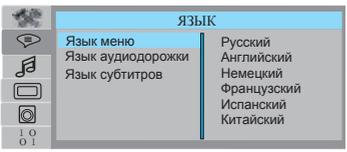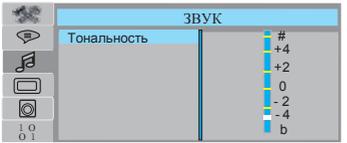Перейдите в режим воспроизведения DVD. Нажмите кнопку [SETUP] для отображения на экране главного меню DVD режима. Для навигации по пунктам меню используйте кнопки [▲/▼] и [◀/▶].

Вид	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ТВ система: выберите подходящую ТВ систему DVD;</li> <li>- Запомн. посл.: запоминать последний остановленный момент воспроизведения;</li> <li>- Формат: выберите подходящие пропорции экрана;</li> <li>- Пароль: введите пароль доступа к родительскому контролю (по умолчанию пароль 0000);</li> <li>- Родительский контроль: выберите категорию для контроля контента;</li> <li>- Завод. настройки: сброс пользовательской информации DVD режима.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Язык меню: выберите подходящий язык отображения меню в режиме DVD;</li> <li>- Язык аудиодорожки: выберите приоритетный язык аудиодорожки;</li> <li>- Язык субтитров: выберите приоритетный язык субтитров;</li> <li>- Язык: выберите подходящий язык отображения меню DVD диска.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тональность: выберите тональность звука в режиме воспроизведения DVD.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выход: выберите подходящий видеовыход в режиме DVD;</li> <li>- Контраст: выставьте значение контраста;</li> <li>- Оттенок: выставьте значение оттенка;</li> <li>- Насыщение: выставьте значение насыщенности;</li> <li>- Резкость: выставьте значение резкости.</li> </ul>

## Воспроизведение медиафайлов:

После перехода в режим DVD автоматически включится воспроизведение DVD диска. Если диск не вставлен в DVD лоток, то автоматически включится медиаплеер DVD режима.

Если диск установлен в DVD лоток, то нажмите кнопку [SD/USB] для перехода к медиаплееру и выбору нужного источника информации.

После перехода к медиаплееру на дисплее отобразится файловый менеджер с содержимым USB- накопителя или карты памяти.

Для выбора нужного файла используйте навигационные кнопки [▲/▼/◀/▶] и кнопку [ENTER] для подтверждения выбора.



**Внимание:** Устройство оснащено двумя USB портами для DVD режима и для DVB-T2 режима. Используйте соответствующий порт для подключения USB накопителя.

# DVB-T2 РЕЖИМ

После перехода в DVB-T2 режим на экране будет отображена «Стартовая страница». Внимание данный пункт появляется если:

- вы впервые используете устройство;
- выполнили сброс настроек к заводским значениям перед выключением.



1) Язык меню. С помощью кнопок [ ◀/▶ ], выберите наиболее удобный для вас язык отображения основного меню.

2) Выбор страны. Кнопками [ ◀/▶ ], выберите страну, где вы находитесь в данный момент.

4) Автопоиск. Нажмите кнопку [ ENTER] для запуска автопоиска каналов.

Как только автопоиск будет завершен, вы сможете смотреть телепередачи.

## 1. Редактор каналов

Нажмите клавишу [SETUP] и выберите пункт «Редактор каналов», с помощью кнопки [ENTER]. В этом меню вы сможете отредактировать список ТВ и радио каналов, посмотреть телегид. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите параметр, нажмите [ENTER] или [◀/▶] для изменения его значения. После окончания операции нажмите [RETURN] для выхода из меню.



Редактор ТВ(радио) каналов: вы можете отредактировать список ТВ (радио) каналов, с помощью этого меню.



Нажмите:

- красную кнопку для перемещения канала по списку;
- зеленую кнопку для пропуска канала;
- желтую кнопку для блокировки канала;
- синюю кнопку для удаления канала из списка.

Телегид:

Выберите меню телегид для просмотра программы телепередач на несколько дней.

**Внимание программа телепередач будет показана только в том случае, если оператор поддерживает данную функцию в вещании.**

Сортировка:

Выберите метод сортировки списка каналов.

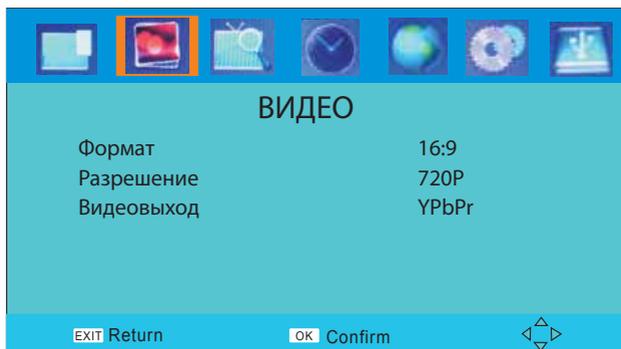
LCN:

Сортировка по LCN (логическому номеру канала).

## 2.Настройка видеопараметров:

Намите клавишу [SETUP] и выберите подменю «Видео».

В этом меню вы можете настроить параметры вывода видеосигнала на экран. С помощью навигационных клавиш [ ▲/▼ ] выберите соответствующую опцию и нажмите [ ◀/▶ ] для ее настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу [RETURN].



**Формат:**

Выберите наиболее удобное соотношение сторон экрана для просмотра видеоизображения: 4:3 полный, 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 широкоформатный.

**Разрешение:**

Если видеоизображение не отображается корректно, попробуйте изменить параметр разрешения экрана. Эта настройка подходит для большинства типов HDMI соединений.

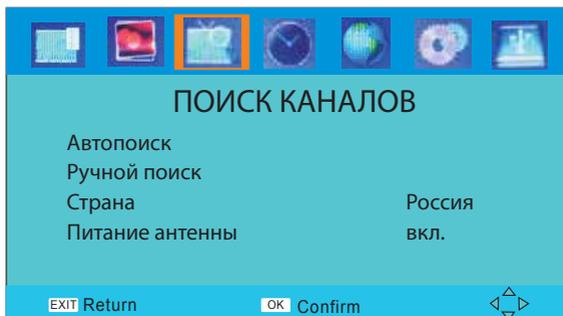
- [480i]- соответствует NTSC системе (чересстрочная развертка);
- [480P] - соответствует NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [576i]- соответствует PAL системе (чересстрочная развертка);
- [576P]-соответствует PAL системе (прогрессивная развертка).Только HDMI;
- [720P]-соответствует HD- разрешение PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [1080i]-соответствует HD- разрешение PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [1080p]-соответствует HD- разрешение PAL -или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

**Видеовыход:**

Выберите подходящий видео интерфейс для корректного отображения контента.

### 3. Поиск каналов

Нажмите клавишу [SETUP] и выберите пункт «Поиск каналов», с помощью кнопки [ENTER]. В этом меню вы сможете настроить опции управления программой. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите параметр, нажмите [ENTER] или [◀/▶] для изменения его значения. После окончания операции нажмите [RETURN] для выхода из меню.




**Автопоиск:** для поиска и сохранения всех каналов автоматически, выберите пункт меню «Автопоиск». При использовании автопоиска, все сохраненные каналы до этого, перезапишутся. Для запуска автопоиска нажмите кнопку [ENTER]; Для отмены автопоиска каналов нажмите кнопку [RETURN].



После, того как будут найдены каналы. Они автоматически будут добавлены в список каналов. Если каналы не будут найдены, то приемник автоматически выйдет из ручного поиска.

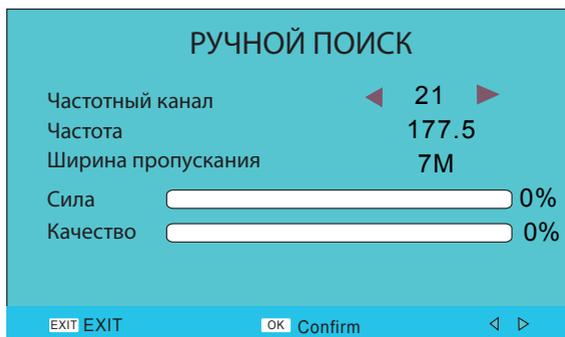**Ручной поиск:** Для поиска и сохранения каналов, без изменения сохраненного списка каналов, выберите пункт «Ручной поиск». Для изменения номера канала, частоты, диапазона используйте кнопки [◀/▶]. После выбора канала внизу появится шкала сила и качество принимаемого сигнала. Для начала поиска нажмите кнопку [ENTER]. Для выхода из ручного поиска нажмите кнопку [RETURN].



Выбор страны: выберите страну, в которой находитесь в данный момент;  
Питание антенны: если Вы подключили к ресиверу активную антенну, то вы можете включить питание вашей антенны с помощью ресивера.

#### 4. Время:

Нажмите клавишу [SETUP] и выберите «Время». В этом меню вы сможете правильно выставить настройки часов и таймера. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [RETURN] для выхода из подменю.



Настройка часов:

Выберите режим настройки часов:

- Авто- настройка часов производится в автоматическом режиме по региону;
- Вручную- часовой пояс необходимо выставить вручную.

Выбор региона:

Если выбран режим настройки часов «Авто», то выберите регион в котором вы находитесь. Если вашего региона нет в списке, то воспользуйтесь ручным режимом настройки.

Часовой пояс:

Выберите часовой пояс вашего региона, если выставлен режим настройки часов «Вручную».

Таймер сна:

Выставьте значение времени через которое устройство перейдет в режим ожидания. Если вы не хотите использовать эту функцию, просто выключите таймер.

**5. Язык:**

Нажмите клавишу [SETUP] и выберите «Язык». В этом меню вы сможете выставить подходящий вам язык меню, субтитров и звуковых дорожек. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [RETURN] для выхода из подменю.



**Язык меню:**

Выберите подходящий язык меню.

**Язык субтитров:**

Выберите подходящий язык субтитров.

**Язык аудио дорожки:**

Выберите подходящий язык аудио дорожек.

**Цифровой аудиовыход:**

Выберите подходящий выход для цифрового аудиовыхода.

**6. Система:**

Нажмите клавишу [SETUP] и выберите «Система». В этом меню вы сможете выставить системные настройки. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [RETURN] для выхода из подменю.



# DVB-T2 РЕЖИМ

Родительский контроль:

Вы можете ограничить доступ к телеканалам, нежелательным для просмотра детьми. Для того, чтобы ограничить/разблокировать канал, вам нужно ввести пароль по умолчанию 000000 или ваш собственный пароль.

Установка пароля:

Перейдите в данный пункт меню, чтобы задать/изменить пароль доступа к родительскому контролю.

Заводские настройки:

Выберите этот пункт чтобы сбросить все параметры настроек на заводские.

Информация:

В данном пункте меню можно просмотреть информацию о версии программного и аппаратного обеспечения.

Обновление ПО:

В этом пункте можно обновить версию программного обеспечения при помощи USB накопителя.

**Внимание: Используйте программное обеспечение рекомендованное производителем!**

## 7. USB плеер:

Нажмите клавишу [SETUP] и выберите «USB» (USB плеер).

В приставку встроено USB мультимедиа интерфейсы, с помощью которого вы можете проигрывать/прослушивать музыку, фото, видео файлы, например, такие форматы как MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV и т.д. С помощью этого меню вы сможете правильно настроить все параметры управления USB плеером. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [RETURN] для выхода из подменю. Приставка поддерживает воспроизведение файлов с USB устройств до 500 Гб с системами FAT/FAT-32.



Мультимедиа.

Если USB носитель не вставлен в порт, на экране появится сообщение «USB устройство не найдено». Когда вы вставите USB носитель в порт, приставка автоматически распознает его. Для просмотра мультимедиа файлов (музыка, фото, фильмы, записи) выберите соответствующие пиктограммы и нажмите [OK] для входа в содержимое.



**Внимание:** когда вы используете функцию записи PVR, приставка автоматически создаст PVR папку на вашем USB устройстве. Все записи будут сохранены в эту папку и будут отображены согласно их времени записи. Вы можете переименовывать, воспроизводить, удалять записи в этой папке. Для воспроизведения файла записи необходимо перейти в пункт PVR данного меню.

#### Настройка фото:

- **Время переключения:** время отображения одной фотографии в режиме слайд-шоу. Используйте навигационные клавиши [◀/▶], чтобы выбрать интервал от 1 до 8 секунд.
- **Режим показа:** эффект смены фотографий в режиме слайд шоу.
- **Пропорции экрана:**
  - «Сохранить»: отображение фотографий в оригинальном соотношении.
  - «Растянуть»: отображение фотографий на полный экран.

#### Настройка видео:

- **Размер субтитров:**
  - «Маленький»: маленькие субтитры .
  - «Средний»: средние субтитры.
  - «Большой»: большие субтитры.
- **Фон субтитров:**
  - «Белый»: отображение субтитров на белом фоне.
  - «Прозрачный»: отображение субтитров на прозрачном фоне (без фона).
  - «Серый»: отображение субтитров на сером фоне.
  - «Желто-зеленый»: отображение субтитров на желто-зеленом фоне.
- **Цвет субтитров:**
  - «Красный»: красные субтитры.
  - «Синий»: синие субтитры.
  - «Зеленый»: зеленые субтитры.

#### Настройка PVR:

Используя это меню можно узнать информацию об USB устройстве , а также отформатировать его.

# DVB-T2 РЕЖИМ

Внимание!

1. USB интерфейс поддерживает большинство USB-носителей, таких как flash, жесткие диски, цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройства произошла ошибка, то, возможно, что это устройство не поддерживается программным обеспечением цифровой приставки и это не означает, что приставка неисправна.
2. USB порт поддерживает напряжение 5В и максимальный ток 500мА. Если вы хотите подключить к приемнику внешний жесткий диск, он должен иметь внешнее питание.
3. Иногда скорость чтения файлов с USB-носителей может падать, это бывает, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения не является неисправностью приставки.
4. Не вынимайте USB носитель в процессе воспроизведения файлов. Производитель не несет ответственности за потери данных.
5. Даже если расширение файла относится к воспроизводимым форматам, некоторые файлы, закодированные особым образом, не могут быть воспроизведены.

PVR (Запись):

С помощью этой функции вы сможете записывать изображение цифрового канала на USB носитель. Для записи телепередачи вы должны вставить USB устройство в соответствующий порт устройства.

Быстрая запись:

Во время просмотра телепередачи нажмите клавишу [PVR]. На экране появится сообщение «Начало записи, подождите». Когда приставка находится в режиме записи в верхнем углу экрана отобразится специальный символ записи и записанное время. Для того, чтобы остановить запись, повторно нажмите клавишу [PVR].

TIMESHIFT(Отложенный просмотр):

Функция TimeShift, если она активирована, резервирует часть USB дискового пространства и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. TimeShift позволяет сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто отмотать запись назад на ускоренной перемотке и продолжить просмотр с пропущенного места. Можно несколько раз повторно посмотреть интересный момент, например, футбольного матча - и также не пропустить следующее за ним развитие событий. Можно (в случае наличия места на USB диске) просто писать любимый канал круглосуточно и затем просматривать на перемотке сразу несколько пропущенных дней.

Для активации режима TIMESHIFT:

Присоедините внешнее USB устройство к USB порту цифровой приставки и нажмите клавишу [REC] на пульте ДУ. После старта записи, нажмите клавишу [Play] на пульте ДУ. Внизу экрана появится статус-панель с отсчетом времени, функция TimeShift включена. Вы можете перематывать записываемый видеоряд назад/вперед, ставить на паузу, как при воспроизведении обычного видеофайла.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

## Устранение неисправностей

В таблице приведены способы, которые помогут вам устранить возникшие неполадки. Перед началом проверки тщательно проверьте правильность подключения телевизора.

Неисправность	Причина
Нет звука и изображения	Адаптер переменного тока или автомобильный адаптер подсоединены неправильно. Элементы питания неработоспособны или подключены не верно. Не нажата кнопка питания (⏻).
Нет изображения	Проверьте правильность настройки канала. Заново настройтесь на канал.
Нет звука	Проверьте правильность настройки уровня громкости. Подключены наушники.
Темное изображение	Настройте опции «яркость» и «контрастность».
Рябь, искажение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Совмещенное изображение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Плохой цвет	Проверьте правильность настройки цветности.
Телевизор не реагирует на кнопки ПДУ	Неработоспособен элемент питания пульта. Пульт направлен не точно на устройство.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	Параметр	Значение	
Модель		RCL-900DZ	RCL-1010DZ
Тюнер	Диапазон частот	174-230 МГц; 470-862 МГц	
Экран	Диагональ	9 "	10,1 "
	Разрешение	1024x600	
Питание	Напряжение	DC 10-12 В	
	Мощность	10Вт	

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

# EAC

## Производитель:

SHENZHEN HAITIANXIN ELECTRON CO., LTD,  
4/F, Block C, Jia'An Industrial Building, LiuXian  
Third Road, 72 District, Bao'an, Shenzhen, KHP.



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Сделано в Китае



 (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)  
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании [www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru).

Запись/просмотр канала по таймеру:

Просмотр по таймеру:

Если вы смотрите какую-либо телепередачу и хотите переключиться на другой канал в заданное время (к началу любимой передачи), то выполните следующие действия:

-Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;

-Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [▲/▼];

-Выберите телепрограмму, которую вы хотите посмотреть позже (на которую вы хотите переключиться);

-Нажмите [OK], после чего нажмите [Желтую кнопку]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;

-Выберите «РАСПИС.» в пункте «РЕЖИМ ТАЙМЕРА»;

-Нажмите [RETURN] для выхода.

За несколько секунд до переключения программы появится предупреждение с отсчетом времени до переключения.

Запись по таймеру:

1. Нажмите клавишу [EPG] для того, чтобы открыть расписание телепрограмм(телегид);

2. Выберите телеканал, используя клавиши [▲/▼];

3. Клавишами [◀/▶] выберите телепрограмму, которую вы хотите записать;

4. Нажмите [OK] и [желтую кнопку]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время начала, и конца записи, выбрать повтор записи;

5. Выставьте значение «Запись» в пункте «РЕЖИМ»;

6. Нажмите [RETURN].

За несколько секунд до записи программы появится предупреждение с отсчетом времени до начала записи. Чтобы удалить запись, выделите ее и нажмите [Синюю] клавишу.