

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНЫЙ DVD

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ТВ ТЮНЕРОМ



МОДЕЛЬ:

RPD-13D08D
RPD-15D08D

Благодарим вас за приобретение нашего устройства.

Внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации перед использованием DVD проигрывателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Внешний вид.....	4
Пульт дистанционного управления.....	6
Подключение и установка.....	7
Главное меню телевизора.....	8
Медиаплеер.....	15
DVD режим.....	16
Игровой режим.....	17
Карт ридер.....	18
Возможные неисправности.....	19
Технические характеристики.....	20

Комплектация:

Адаптер переменного тока AC/DC-1 шт.
AV кабель-1 шт.
Телевизор-1 шт.
Пульт дистанционного управления-1 шт.
Антenna-1шт.
Автомобильный адаптер постоянного тока-1шт.
Чехол для подголовника-1шт.
Джойстик- 1 шт.
Диск с играми- 1 шт.
Руководство по эксплуатации-1шт.
Гарантийный талон-1шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности при эксплуатации:

- Плеер может работать от сетевого блока питания(адаптера AC/DC поставляемого в комплекте) или от автомобильного адаптера (12В);
- Если плеер не используется долгое время, отключите питание во избежание возгораний и перегревов;
- Не отвлекайте ваше внимание на управление плеером и просмотр видео во время движения автомобиля. Управление телевизора необходимо производить только после полной остановки транспортного средства;
- На экране плеера могут присутствовать несколько очень малоконтрастных светлых или темных пятен. Это часто встречающееся явление в технологии активных матриц для ТВ, которое не приводит к возникновению других дефектов или изъянов;
- Никогда не пытайтесь произвести ремонт плеер самостоятельно. При обнаружении любых дефектов или изъянов, пожалуйста, сразу же выключите телевизор и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Ни в коем случае не разбирайте плеер. Это может привести к выходу аппарата из строя.

Хранение и содержание

- Храните и эксплуатируйте плеер только при нормальной температуре окружающей среды. Рекомендуется хранить устройство при температуре от -20 С до +60 С;
- Не устанавливайте данное изделие рядом с ванной, раковиной умывальника, кухней и другими местами связанными с водой;
- Не устанавливайте плеер в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может привести к выходу его из строя;
- Обращайтесь с плеером осторожно, оберегайте его от ударов;
- Никогда не помещайте плеер внутрь коробки вместе с предметами, которые могут его повредить. Не допускайте соприкосновения и(или) трения устройства с острыми предметами.


Уход

- Перед началом чистки отсоедините от плеера все электрические провода;
- Крышку, экран и кнопки телевизора рекомендуется протирать только влажной салфеткой, слегка увлажненной моющим средством;
- Не используйте при чистке абразивные вещества; моющие средства, содержащие порошок, алкоголь, бензин, а также различные химикаты.

ВНЕШНИЙ ВИД


RPD-13D08D

Лицевая сторона

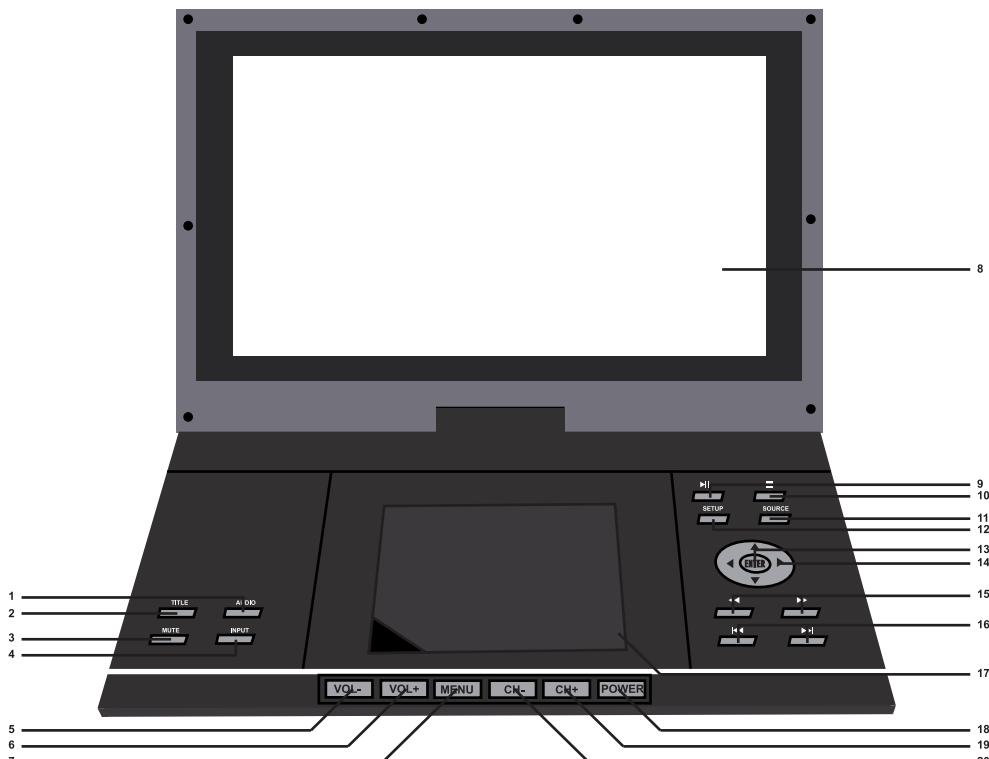

- 1) Выбор аудиодорожки;
- 3) Выключение/включение звука;
- 5) Уменьшение громкости;
- 7) Переход к главному меню;
- 9) Воспроизведение/пауза;
- 11) Воспроизведение с карты памяти;
- 13) Выбор пункта меню;
- 15) Быстрое воспроизведение вперед/назад;
- 17) DVD лоток;
- 19) Переход к следующему каналу;
- 2) Вызов меню DVD диска;
- 4) Выбор источника сигнала;
- 6) Увеличение громкости;
- 8) Дисплей;
- 10) Остановка воспроизведения;
- 12) Переход в главное меню DVD режим;
- 14) Навигационные кнопки;
- 16) Переход к предыдущему/следующему файлу;
- 18) Переход к предыдущему каналу;
- 20) Включение/выключение питания;

Правая сторона



- 1) Разъем для подключения наушников;
- 3) Разъем для карты памяти;
- 5) Включение/выключение питания;
- 7) HDMI вход;
- 9) Разъем для подключения игрового джойстика;
- 2) A/V выход;
- 4) Разъем для подключения USB накопителя;
- 6) Разъем для подключения адаптера питания;
- 8) A/V вход;
- 10) Подключение телевизионной антенны.


RCL-15D08D

Лицевая сторона



- 1) Выбор аудиодорожки;
- 2) Воспроизведение с карты памяти;
- 3) Переход к главному меню DVD режим;
- 4) Остановка воспроизведение;
- 5) Выбор пункта меню;
- 6) Навигационные кнопки;
- 7) Переключение каналов;
- 8) Регулировка громкости;
- 9) Переход в главное меню;
- 10) Выбор источника сигнала;
- 11) Включение/отключение экрана;
- 12) Включение/выключение питания;
- 13) Переход к предыдущему/следующему файлу;
- 14) Быстрое воспроизведение вперед/назад;
- 15) Воспроизведение/пауза;
- 16) Дисплей;
- 17) DVD лоток.


Правая сторона



- 1) Разъем для подключения наушников;
- 2) A/V выход;
- 3) Разъем для карты памяти;
- 4) Разъем для подключения USB накопителя;
- 5) Включение/выключение питания;
- 6) Разъем для подключения адаптера питания;
- 7) HDMI вход;
- 8) A/V вход;
- 9) Разъем для подключения игрового джойстика;
- 10) Подключение телевизионной антенны.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1) POWER (⊕) - Включение/выключение устройства;
- 2) MUTE (⊗) - Включение/выключение звука;
- 3) REC - Переход в режим записи телеканала DTV;
- 4) INPUT - Переключение источников сигнала;
- 5) 0..9 - Цифровые клавиши;
- 6) MENU - Вызов основного меню;
- 7) 10+ - выбор двухзначного канала;
- 8) EPG - Вызов страницы телегида;
- 9) RETURN - Выход из меню;
- 10) ▲/▼ - Навигационные клавиши для управления в меню
CH-/CH+ - Просмотр предыдущего/следующего канала;
- 11) PANEL ON/OFF- Включение/отключение дисплея;
- 12) ENTER - Подтверждение выбора подсвеченного параметра;
- 13) ◀/▶ - Навигационные клавиши для управления в меню;
- 14) GOTO - Перейти к нужному моменту воспроизведения(DVD режим);
- 15) VOL+ - Увеличение значения громкости;
- 16) ESC - Отмена функции перехода;
- 17) VOL- - Уменьшение значения громкости;
- 18) STOP - Остановка воспроизведения медиафайла;
- 19) REPEAT - Режим повтора;
- 20) ►► - Запуск воспроизведения медиафайлов;
Постановка на паузу воспроизведения медиа файла;
- 21) SETUP - Переход к меню DVD режима;
- 22) ◀◀ - Перемотка назад при воспроизведении медиа-файла;
- 23) ►► - Переход на следующий файл;
- 24) ►► - Перемотка вперед при воспроизведении медиа-файла;
- 25) |◀| - Переход на предыдущий файл;
- 26) TITLE/PBC - Вызов меню DVD диска;
- 27) SLOW - Медленное воспроизведение медиафайла;
- 28) SUBTIT - Включение/выключение субтитров;
- 29) ZOOM - Масштабирование;
- 30) MULTIMEDIA - Переход к медиаплееру;
- 31) SD/USB - Переключение источника воспроизведения в DVD режиме;
- 32) INFO - Просмотр информации о канале;
- 33) A-B - режим повтора заданного интервала;
- 34) Цветные кнопки для управления в разных режимах.

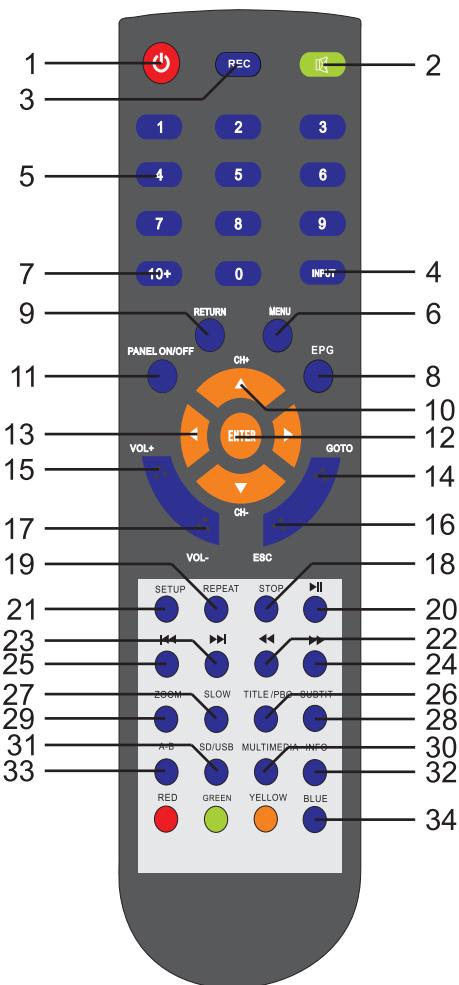

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Подключение питания:

Подключите адаптер питания к розетке электрического тока(или к автомобильному разъему прикуривателя).

Кабель от адаптера питания подключите к гнезду для подключения адаптера питания, находящейся на левой стороне телевизора.

Подключение наушников:

Если вы хотите слушать телевизор через наушники, подключите наушники в гнездо для наушников на телевизоре.

Внимание:

После подключения наушников звук не будет поступать на динамики.

Подключение к компьютеру в качестве монитора:

Подключите телевизор к компьютеру по интерфейсу VGA. Для передачи звука необходимо соединить телевизор с компьютером аудиокабелем от звуковой карты к аудиовходу PC. После подключения переведите телевизор в режим «PC».

Аудио-видео подключение:

Подключите кабель от внешнего устройства к разъемам на боковой стороне следующим образом:

Желтый разъем- видеосигнал

Красный разъем- аудиосигнал (правый аудиоканал)

Белый разъем- аудиосигнал (левый аудиоканал)

После подключения необходимо перевести телевизор в режим «AV».

HDMI интерфейс:

Данное устройство оснащено HDMI входом. Вы можете подключить внешнее устройство к телевизору по HDMI. Для этого подключите HDMI кабель к телевизору и другой конец кабеля к другому устройству. После подключения переведите телевизор в режим «HDMI».


Внимание для переключения режима работы телевизора необходимо:

- Нажать кнопку [SOURCE];
- Выбрать нужный режим работы с помощью кнопок [▲/▼];
- Подтвердить выбор нажатием кнопки [ENTER].

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

Нажмите кнопку [MENU] для отображения на экране главного меню телевизора. Для навигации по пунктам меню используйте кнопки [**▲/▼**] и [**◀/▶**].

Меню «ВИДЕО»:

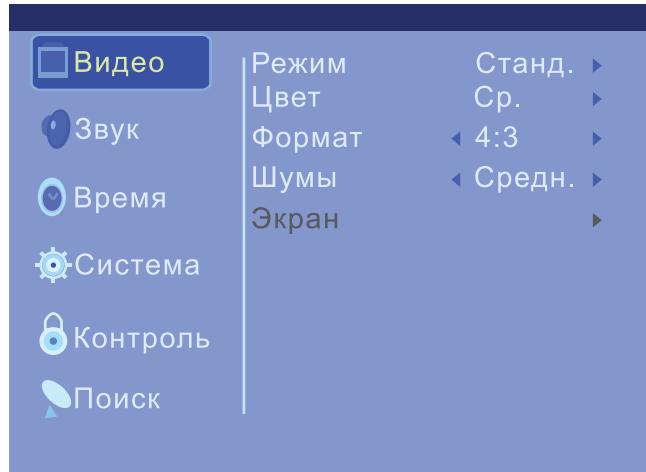


Режим: выставьте желаемую яркость изображения;

Цвет: выставьте желаемый контраст изображения;

Формат: выставьте желаемую цветность изображения.

Меню «ЗВУК»:

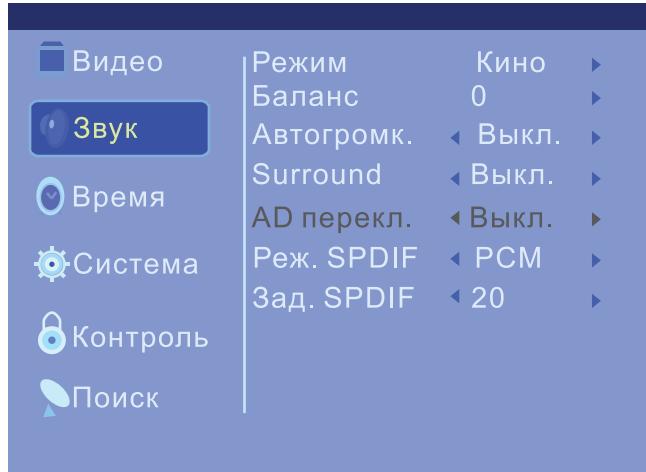

Режим: Выберите подходящий звуковой режим;

Баланс: Настройте баланс между динамиками;

Автогромк.: Активируйте режим автоматического изменения громкости;


Surround: Активируйте режим объемного звука;

Реж. SPDIF: Выберите режим цифрового аудиовыхода;

Зад. SPDIF: Выберите задержку цифрового аудиовыхода.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

Меню «Время»:

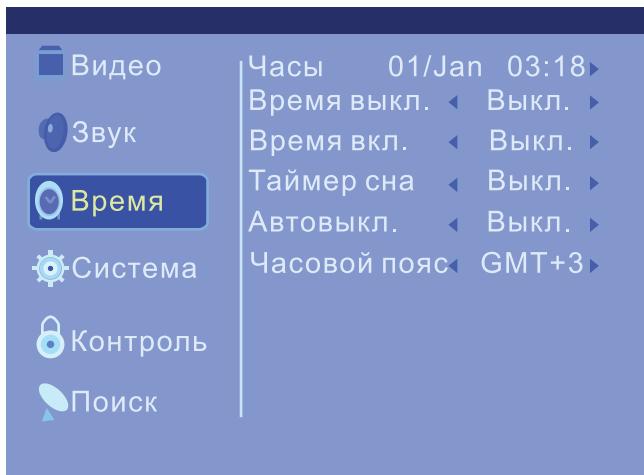

Часы: Установите текущую дату и время;


Время вкл./выкл.: Установите значение времени для включения и отключения телевизора;

Таймер сна: Активируйте опцию таймер сна для отключения телевизора через выбранный промежуток времени;

Автовыкл.: Активируйте данную опцию для автоматического перехода телевизора через определенный интервал времени;

Часовой пояс: Установите часовой пояс региона, в котором находитесь.

Меню «СИСТЕМА»:

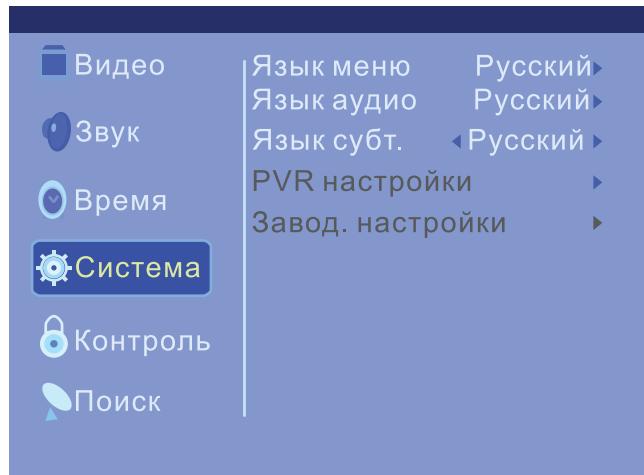

Язык меню: Выберите язык интерфейса, подходящий для вас;

Язык аудио: Выберите приоритетный язык аудиодорожки;


Язык субт.: Выберите приоритетный язык субтитров;

PVR настройки: Выберите данный пулкт для настройки параметров записи;

Завод. настройки: Выберите для восстановления значений настроек.


ГЛАВНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

Меню «Контроль»:

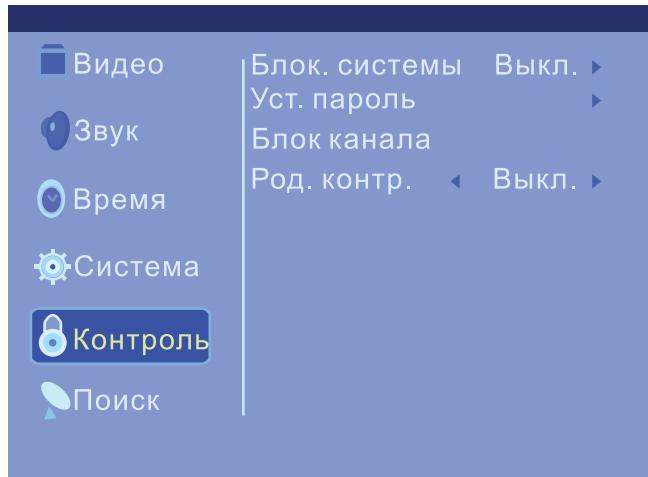

Блок. системы: Активируйте данный пункт для блокировки системных пунктов меню;
Уст. пароль: Измените пароль установленный по умолчанию.(по умолчанию значение пароля «0000»);
Блок. канала: Заблокируйте выбранные каналы. Для просмотра заблокированных каналов необходимо ввести пароль;
Род.контроль: Выберите возраст, для которого родительский контроль будет показывать программы;

Меню «Канал»:

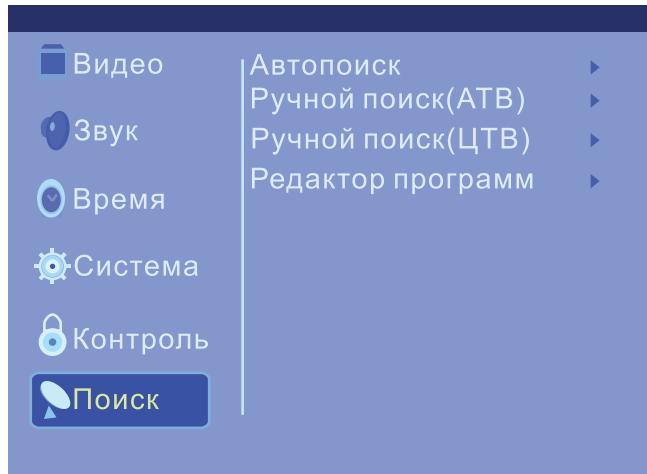


АвтоПоиск: Для поиска и сохранения всех каналов автоматически, выберите пункт меню «АвтоПоиск». При использовании автоПоиска, все сохраненные каналы до этого, перезапишутся. Для запуска автоПоиска нажмите кнопку [ENTER]; Для отмены автоПоиска каналов, нажмите кнопку [RETURN].

Тип поиска	ЦТВ+АТВ	
Portugal	Serbia	Sweden
Rumania	Slovenia	Switzerland
Russia	Spain	UK
◀ OK		

После, того как будут найдены каналы. Они автоматически будут добавлены в список каналов. Если каналы не будут найдены, то телевизор автоматически выйдет из поиска.

Ручной поиск(Аналоговое ТВ):

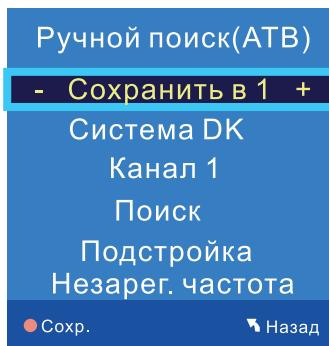

Сохранить в: Выберите в какую ячейку памяти сохранить канал;

Система: Выберите систему звука;

Канал 1: Отображение выбранного канала;

Поиск: Выберите данный пункт для ручного поиска канала;

Подстройка: Выберите данный пункт для точной подстройки канала;

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

Ручной поиск(Цифровое ТВ):



Выберите частотный канал на котором ведется вещание DVB-T/T2 сигнала. Если сигнал будет принят, то шкала снизу данного пункта меню будет заполнена. Нажмите кнопку ENTER для нала поиска каналов.

Редактор каналов:



Для редактирования списка каналов перейдите к данному пункту меню. В данном пункте вы можете отсортировать, удалить и добавить в избранные нужные вам каналы.

Внимание: данный пункт меню «ПОИСК» доступен только в режиме просмотра цифрового или аналогового телевидения.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

Телегид:

Телевизор оснащен функцией телегида. Эта функция позволяет просмотреть программу передач на несколько дней. Для того, чтобы воспользоваться ей необходимо:

Для входа режим просмотра информации телегида нажмите кнопку EPG на пульте ДУ. На экране отобразится список телепередач.

Выберите нужную передачу и нажмите кнопку [OK] просмотра подробной информации о телепрограмме.

Для записи нужной телепередачи нажмите зеленую кнопку и выберите в появившемся окне нужный режим таймера. Время и дата данной передачи выставится автоматически.

Напоминание:

Если вы смотрите какую-либо телепередачу и хотите переключиться на другой канал в заданное время (к началу любимой передачи), то выполните следующие действия:

- Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;
- Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [Δ/∇];
- Выберите телепрограмму, которую вы хотите посмотреть позже (на которую вы хотите переключиться);
- Нажмите кнопку [BLUE]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;
- Нажмите [ENTER] для подтверждения.

За несколько секунд до переключения программы появится предупреждение с отсчетом времени до переключения.

Для записи нужной программы по таймеру:

- Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;
- Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [Δ/∇];
- Выберите телепрограмму, которую вы хотите записать;
- Нажмите кнопку [RED]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;
- Нажмите [ENTER] для подтверждения.

За несколько секунд до записи программы появится предупреждение с отсчетом времени.

PVR (Запись):

С помощью этой функции вы сможете записывать изображение цифрового канала на USB носитель. Для записи телепередачи вы должны вставить USB устройство в соответствующий порт устройства.

Во время просмотра телепередачи нажмите клавишу [REC]. На экране появится сообщение «Начало записи, подождите». Когда приставка находится в режиме записи в верхнем углу экрана отобразится специальный символ записи и записанное время.


Когда вы используете функцию записи PVR, телевизор автоматически создаст PVR папку на вашем USB устройстве. Все записи будут сохранены в эту папку и будут отображены согласно их времени записи. Вы можете переименовывать, воспроизводить, удалять записи в этой папке.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

Timeshift (отложенный просмотр):

Функция Timeshift, если она активирована, резервирует часть USB дискового пространства и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. Timeshift позволяет сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто отмотать запись назад на ускоренной перемотке и продолжить просмотр с пропущенного места. Можно несколько раз повторно посмотреть интересный момент, например футбольного матча - и также не пропустить следующее за ним развитие событий. Можно (в случае наличия свободного места на USB диске) просто писать любимый канал круглосуточно и затем просматривать на перемотке сразу несколько пропущенных дней. Присоедините внешнее USB устройство к USB порту телевизора. Убедитесь, что на USB устройстве есть достаточно свободного места под буфер записи (более 256 мегабайт). Во время просмотра телепередачи, если вам необходимо отойти на некоторое время, нажмите клавишу [REC] и после перехода в режим записи нажмите кнопку [PLAY]. Трансляция будет автоматически поставлена на паузу. Начнется запись с отложенным просмотром. Вы можете перематывать записываемый видеоряд назад/вперед, ставить на паузу, как при воспроизведении обычного видеофайла.

Для просмотра мультимедийных файлов необходимо перейти в режим DMP телевизора.
Нажмите кнопку [SOURCE] и выберите нужный режим кнопками [▲/▼] и [ENTER].

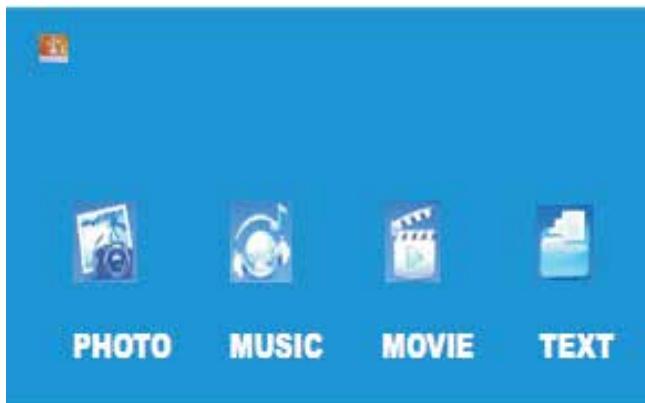

Если USB носитель не вставлен в порт, на экране появится сообщение «USB устройство не найдено». Когда вы вставите USB носитель в порт, телевизор автоматически распознает его. Для просмотра мультимедиа файлов (музыка, фото, фильмы, текст) выберите соответствующие пиктограммы и нажмите [ENTER] для входа в содержимое.

Внимание: Для просмотра файлов записи необходимо перейти в раздел просмотра видео.

DVD РЕЖИМ

Перейдите в режим воспроизведения DVD. Нажмите кнопку [SETUP] для отображения на экране главного меню DVD режима. Для навигации по пунктам меню используйте кнопки [**▲/▼**] и [**◀/▶**].

Вид	Описание
 СИСТЕМА ТВ система Запомн. посл. Формат Пароль Род. контроль Завод. настройки	<ul style="list-style-type: none">- ТВ система: выберите подходящую ТВ систему DVD;- Запомн. посл.: запоминать последний остановленный момент воспроизведения;- Формат: выберите подходящие пропорции экрана;- Пароль: введите пароль доступа к родительскому контролю (по умолчанию пароль 0000);- Родительский контроль: выберите категорию для контроля контента;- Завод. настройки: сброс пользовательской информации DVD режима.
 ЯЗЫК Язык меню Язык аудиодорожки Язык субтитров Русский Английский Немецкий Французский Испанский Китайский	<ul style="list-style-type: none">- Язык меню: выберите подходящий язык отображения меню в режиме DVD;- Язык аудиодорожки: выберите приоритетный язык аудиодорожки;- Язык субтитров: выберите приоритетный язык субтитров;- Язык: выберите подходящий язык отображения меню DVD диска.
 ЗВУК Тональность	<ul style="list-style-type: none">- Тональность: выберите тональность звука в режиме воспроизведения DVD.
 ВИДЕО Контраст Цветовой тон Насыщенность Четкость	<ul style="list-style-type: none">- Видеовыход: выберите подходящий видеовыход в режиме DVD;- Контраст: выставьте значение контраста;- Оттенок: выставьте значение оттенка;- Насыщенность: выставьте значение насыщенности;- Резкость: выставьте значение резкости.

Для перехода в игровой режим необходимо:


1. Перейти в режим DVD плеера;
2. Установите в DVD лоток диск с играми(поставляется в комплекте);
3. Подключите джойстик к специальному USB порту(GAME) плеера, как показано на рисунке.

Игровое меню и кнопки джойстика:

START	Начало игры/ пауза
SELECT	Выбор режима игры
◀ ▲ ▶ ▷	Кнопки передвижения
Ⓐ Ⓛ Ⓜ Ⓝ	Функциональные кнопки

Для начала игры проделайте следующие операции:

1. Для выбора нужной игры нажмите цифровые кнопки пульта ДУ соответствующей игры из списка игр.
2. Для выбора игры нажмите кнопку [START].
3. Для выбора режима нажмите кнопку [SELECT].
4. Для начала игры нажмите кнопку [START].
5. Для возвращения в меню игрового режима нажмите одновременно кнопки [START] и [SELECT].
6. Для изменения номера страницы списка нажимайте кнопки [◀] или [▶].

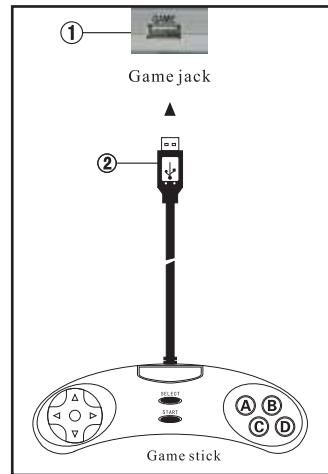

Подключение джойстика к плееру

КАРТ-РИДЕР

Воспроизведение медиафайлов с карты памяти:

После перехода в режим CARD автоматически включится воспроизведение контента с карты памяти.

Для быстрого перехода в данный режим нажмите кнопку [SD/USB].

После перехода к медиаплееру на дисплее отобразится файловый менеджер с содержимым карты памяти.

Для выбора нужного файла используйте навигационные кнопки [**▲/▼/◀/▶**] и кнопку [ENTER] для подтверждения выбора.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Устранение неисправностей

В таблице приведены способы, которые помогут вам устранить возникшие неполадки. Перед началом проверки тщательно проверьте правильность подключения телевизора.

Неисправность	Причина
Нет звука и изображения	Адаптер переменного тока или автомобильный адаптер подсоединенны неправильно. Элементы питания неработоспособны или подключены не верно. Не нажата кнопка питания ().
Нет изображения	Проверьте правильность настройки канала. Заново настройтесь на канал.
Нет звука	Проверьте правильность настройки уровня громкости. Подключены наушники.
Темное изображение	Настройте опции «яркость» и «контрастность».
Рябь, искажение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Совмещенное изображение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Плохой цвет	Проверьте правильность настройки цветности.
Плеер не реагирует на кнопки ПДУ	Неработоспособен элемент питания пульта. Пульт направлен не точно на плеера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	Параметр	Значение	
Модель		RPD-13D08D	RPD-15D08D
Тюнер	Диапазон частот	174-230 МГц; 470-862 МГц	
Экран	Диагональ	14,1 дюймов	15,4 дюймов
	Разрешение	1280x768	1440x900
Питание	Напряжение	DC 10-12 В	
	Мощность	10Вт	

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.



Производитель:

SHENZHEN HAITIANXIN ELECTRON CO., LTD,
4/F, Block C, Jia'An Industrial Building, LiuXian
Third Road, 72 District, Bao'an, Shenzhen, КНР.



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics
8-800-200-5601 (звонок по России бесплатный).

Сделано в Китае

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании www.rolsen.ru.



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)
Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.