


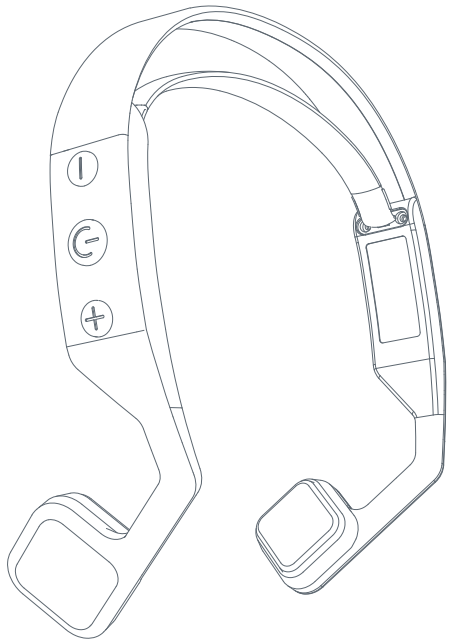


FIT X-01

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии FIT. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
XF-00010

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

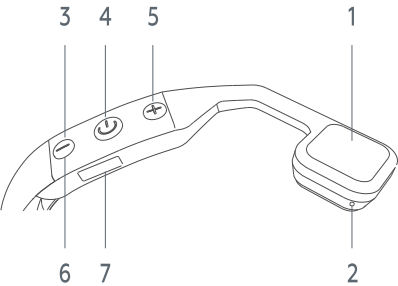

1. Стерео излучатели на основе костной проводимости
2. Микрофон
3. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – уменьшение громкости
Длительное нажатие – предыдущий трек
4. Кнопка «Пауза / Воспроизведение / Питание»
Короткое нажатие - Пауза / Воспроизведение
Длительное нажатие – включение / выключение
5. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости»
Короткое нажатие – увеличение громкости
Длительное нажатие – следующий трек
6. LED индикатор
7. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технология передачи звука	на основе костной проводимости
Питание	DC 5V, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт	v4.0
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц - 18 КГц
Чувствительность	82 дБ ± 3 дБ
Аккумулятор	200 мАч / 3.7 В
Интерфейсы	micro-USB, Bluetooth
Комплектация	наушники, USB кабель, документация
Дополнительно	встроенный микрофон

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Включение
Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание», загоревшийся LED индикатор и звуковое оповещение подтвердит включение. Отпустите кнопку.
Выключение
Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» до тех пор, пока LED индикатор не погаснет

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите наушники
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок на наушниках

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 5 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет и загорится синий – зарядка окончена

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Нет звука	Причина Источник сигнала не сопряжен с наушниками в режиме Bluetooth	Устранение Воспользуйтесь пошаговой инструкцией, указанной в пункте “Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth”
	Громкость источника звука в режиме “Bluetooth” установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
	Наушники выключены	Включите наушники
Не удается выполнить сопряжение с источником	Причина Источник сигнала находится дальше 10 метров	Устранение Переместите источник сигнала и наушники ближе друг к другу
	Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств
	Наушники сопряжены с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35°C
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. Отсоединяя кабель от наушников не тяните за шнур, держитесь за штекер
10. Наушники и «Режим Bluetooth» не предназначены для использования в коммерческих целях
11. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После этого эффективная емкость аккумулятора может снижаться
12. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
13. Не разбирайте, не подвергайте сильному нагреванию и не кладите устройство в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

14. Для достаточной вентиляции, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия
15. Прослушивание музыки в наушниках при чрезмерных уровнях громкости может привести к нарушению слуха
16. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять опасность (например, на железнодорожных переездах) следует временно прерывать прослушивание

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ	
	Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию