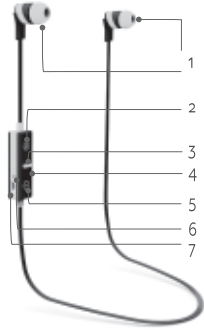


rombica БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH-ГАРНИТУРА mysound BR-02 BH-00020 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1. Стереодинамики 2. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости» Короткое нажатие — увеличение громкости Длительное нажатие — следующий трек 3. Кнопка «Пауза / Воспроизведение / Питание» Короткое нажатие - Пауза / Воспроизведение Длительное нажатие — включение / выключение 4. Микрофон 5. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости» Короткое нажатие — уменьшение громкости Длительное нажатие — предыдущий трек 6. LED индикатор 7. Micro-USB вход для зарядки встроенного аккумулятора  <td data-bbox="1534 1 2297 506"> СПЕЦИФИКАЦИЯ ПИТАНИЕ DC 5V, от встроенного аккумулятора BLUETOOTH СТАНДАРТ v3.0 ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ 20 Гц - 20 кГц ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 100 дБ ± 3 дБ АККУМУЛЯТОР 50 мАч / 3.7 В ИНТЕРФЕЙСЫ micro-USB, Bluetooth КОМПЛЕКТАЦИЯ гарнитура, USB кабель, документация ДОПОЛНИТЕЛЬНО встроенный микрофон ГАРАНТИЯ Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ </td> <td data-bbox="2297 1 3061 506"> ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧЕНИЕ Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание», загоревшийся синий LED индикатор подтвердит включение. Отпустите кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЕ Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» до тех пор, пока LED индикатор не погаснет ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 5 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет — зарядка окончена </td> <td data-bbox="3061 1 3832 506"> РЕЖИМ ЗВОНКА Вы можете принимать входящие вызовы с помощью гарнитуры, если в данный момент она сопряжена с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH 1. Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» до тех пор, пока не начнут поочередно мигать красный и синий LED индикатор 2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет гарнитуру, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары 3. После создания пары между вашим устройством и гарнитурой можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок гарнитуры </td>	СПЕЦИФИКАЦИЯ ПИТАНИЕ DC 5V, от встроенного аккумулятора BLUETOOTH СТАНДАРТ v3.0 ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ 20 Гц - 20 кГц ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 100 дБ ± 3 дБ АККУМУЛЯТОР 50 мАч / 3.7 В ИНТЕРФЕЙСЫ micro-USB, Bluetooth КОМПЛЕКТАЦИЯ гарнитура, USB кабель, документация ДОПОЛНИТЕЛЬНО встроенный микрофон ГАРАНТИЯ Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА ВКЛЮЧЕНИЕ Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание», загоревшийся синий LED индикатор подтвердит включение. Отпустите кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЕ Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» до тех пор, пока LED индикатор не погаснет ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 5 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет — зарядка окончена	РЕЖИМ ЗВОНКА Вы можете принимать входящие вызовы с помощью гарнитуры, если в данный момент она сопряжена с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH 1. Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» до тех пор, пока не начнут поочередно мигать красный и синий LED индикатор 2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет гарнитуру, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары 3. После создания пары между вашим устройством и гарнитурой можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок гарнитуры
---	---	---	---	---

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ НЕТ ЗВУКА ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ Источник сигнала не сопряжен с наушниками в режиме Bluetooth Выполните сопряжение источника сигнала с наушниками, см. пункт "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth" Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум Установите необходимую громкость источника сигнала Низкий заряд аккумулятора Зарядите аккумулятор Наушники выключены Включите гарнитуру	НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ Источник сигнала находится дальше 10 метров Переместите источник сигнала и наушники ближе друг к другу Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств Гарнитура сопряжена с другим Bluetooth-устройством Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500мА 2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц 3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр 4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости 5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С 6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам 7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства 8. Обязательно выключайте устройство после использования 9. При отсоединении кабеля от гарнитуры никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер	10. Гарнитура и «Режим Bluetooth» не предназначены для использования в коммерческих целях 11. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться 12. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды 13. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла. 14. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. 15. Прослушивание музыки при чрезмерных уровнях громкости может привести к нарушению слуха 16. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять опасность (например, на железнодорожных переездах) следует временно прерывать прослушивание. 17. Качество амбушюров может ухудшаться при длительном использовании или хранении. Держите амбушюры в чистоте	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством  Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию
---	--	---	---	--