


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ  
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ  
SBT-00170

**mysound**  
BT-17

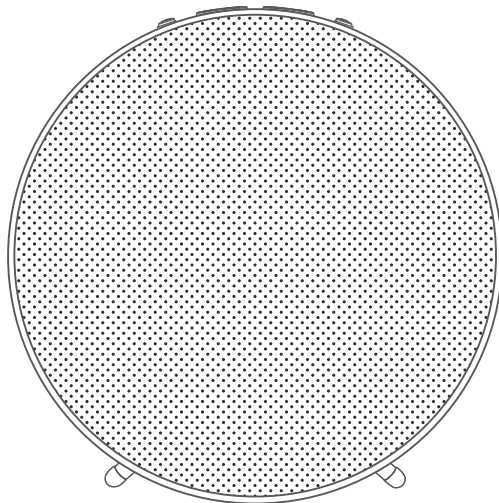

rombica

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В.  
Рекомендуемый адаптер 5В/500мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

---

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

---

1. Портативный аудиопроигрыватель
2. Micro USB кабель
3. Аудиокабель

## ГАРАНТИЯ

---

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ




Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическую

**mysound**  
BT-17


SBT-00170



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

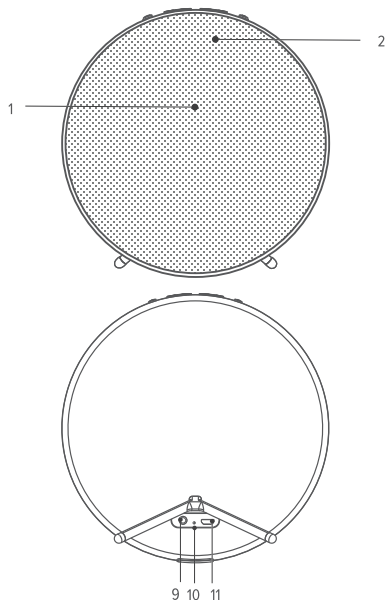

1. Динамики, резонатор низких частот (сабвуфер)
2. LED индикатор N°1
3. Кнопка питания:  
Длительное нажатие - включить/выключить
4. Кнопка "Уменьшение громкости" - нажмите, чтобы уменьшить громкость
5. Кнопка "Назад":  
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего трека
6. Кнопка "Вперед":  
Короткое нажатие – воспроизведение следующего трека
7. Кнопка "Увеличение громкости" - нажмите, чтобы увеличить громкость
8. Кнопка "Пауза / Воспроизведение / Отмена сопряжения по Bluetooth":  
Короткое нажатие - пауза/воспроизведение  
Длинное нажатие - отмена сопряжения по Bluetooth
9. AUX / аудиовход
10. LED индикатор N°2
11. Разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора

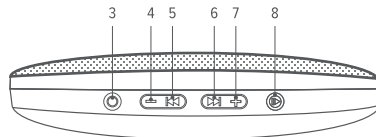

ПИТАНИЕ	DC 5V, от встроенного аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v2.1 + EDR
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	90 Гц - 20 КГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ	8 Вт (RMS)
КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	2
КОЛИЧЕСТВО УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ	1
АККУМУЛЯТОР	2000 мАч / 3.7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	micro USB, линейный вход, Bluetooth

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

---

### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, звуковое оповещение и включившийся LED индикатор №1 подтвердит включение. Отпустите кнопку питания. Быстро мигающий LED индикатор означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, звуковое оповещение и выключившийся LED индикатор №1 подтвердит выключение

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости, в дальнейшем зарядка будет занимать около 5 часов. Подключите USB кабель к micro USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор №2. Когда LED индикатор №2 погаснет – зарядка окончена

---

## СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель. Убедитесь, что аудиокабель не подключен к аудиопроигрывателю
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие цифры для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя
4. Для отмены сопряжения со сторонним устройством – нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Отмена сопряжения по Bluetooth» - LED индикатор №1 начнет быстро мигать – это подтверждение перехода в режим поиска Bluetooth-устройства

## РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Отмена сопряжения по Bluetooth» для принятия входящего вызова, длительное нажатие кнопки завершит разговор. Для отклонения вызова необходимо нажать и держать кнопку

## AUX PLAY

Включите аудиопроигрыватель. Подключите аудиокабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем №9 – «AUX / аудиовход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или вообще без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы. При подключении линейного аудиокабеля к разъему №9 аудиопроигрыватель автоматически переходит в режим «AUX PLAY», в этом режиме соединение по Bluetooth недоступно. Для соединения с аудиопроигрывателем по Bluetooth – отсоедините аудиокабель их разъема №9

### НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"
Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроигрыватель выключен	Включите аудиопроигрыватель
Не верное подключение к аудио разъему AUX	Проверьте правильность подключения

### НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств