


mysound BT-18

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ
SBT-00180

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией,
пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните
его для использования в дальнейшем

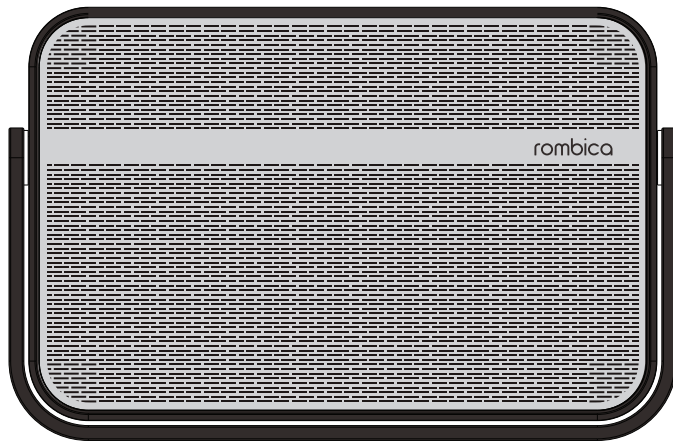

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В
Рекомендуемый адаптер 5В/500мАч
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. "Режим Bluetooth" не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Портативный аудиопроигрыватель
2. Micro USB кабель
3. Линейный аудио кабель

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

feel))) **mysound**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

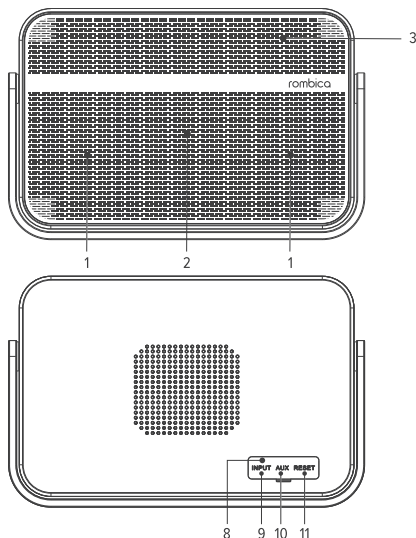

1. Стерео динамики
2. Резонатор низких частот (сабвуфер)
3. LED индикатор
4. Кнопка питания:
Длительное нажатие – включить/выключить
5. Кнопка "Назад / Уменьшение громкости":
Короткое нажатие – уменьшение громкости
Длительное нажатие – воспроизведение предыдущего трека
6. Кнопка "Пауза / Воспроизведение / Вызов":
Короткое нажатие - пауза/воспроизведение
Длительное нажатие – вызов последнего набранного номера
7. Кнопка "Вперед / Увеличение громкости":
Короткое нажатие - увеличение громкости
Длительное нажатие – воспроизведение следующего трека
8. Отсек с разъемами
9. Разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора
10. AUX / линейный аудио вход
11. RESET



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5V, от встроенного аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v2.1 + EDR
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	180 Гц - 20 КГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ	6 Вт (RMS)
КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	2 (стерео)
ДИАМЕТР ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	50 мм
КОЛИЧЕСТВО УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ	1
АККУМУЛЯТОР	2000 мАч / 3.7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	micro USB, линейный вход, Bluetooth

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, звуковое оповещение и включившийся LED индикатор подтвердит включение. Отпустите кнопку питания. Быстро мигающий LED индикатор означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и держите кнопку питания, звуковое оповещение и выключившийся LED индикатор подтвердит выключение

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству "USB-сеть" (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается красный LED индикатор. Когда красный LED индикатор погаснет – зарядка окончена

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель. Убедитесь, что аудио кабель не подключен к аудиопроигрывателю
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя
4. Для отмены сопряжения со сторонним устройством – одновременно нажмите и держите кнопки "Назад / Уменьшение громкости" и "Вперед / Увеличение громкости" - LED индикатор начнет мигать – это подтверждение перехода в режим поиска Bluetooth устройств

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку "Пауза / Воспроизведение / Вызов" для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для отклонения вызова необходимо нажать и держать кнопку

AUX PLAY

Подключите линейный аудио кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем №10 – "AUX / линейный аудио вход") одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или вообще без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

При подключении линейного аудио кабеля к разъему №10 аудиопроигрыватель автоматически переходит в режим "AUX PLAY", в этом режиме соединение по Bluetooth недоступно. Для соединения с аудиопроигрывателем по Bluetooth – отсоедините линейный аудио кабель из разъема №10

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте <i>"Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"</i>
Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроигрыватель выключен	Включите аудиопроигрыватель
Не верное подключение к аудио разъему AUX	Проверьте правильность подключения
Выбран неверный режим работы	Переключите режим

НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств