

mysound

BT-20

rombica

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ
SBT-00200

mysound
BT-20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- МНОГОПОЗИЦИОННАЯ КНОПКА «ПИТАНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ/ГРОМКОСТЬ»**
ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ – ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ – ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА
БЫСТРОЕ ДВОЙНОЕ НАЖАТИЕ – ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
- КНОПКА КРЕЖИМ®.** КОРТОКО НАЖМИТЕ КНОПКУ ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ
LINE IN – АУДИОВХОД
BT – БЕСПРОВОДНОЙ
TF – ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD
- ГРУППА LED ИНДИКАТОРОВ, МИКРОФОН**
ПРИ АКТИВНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ГОРИТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИНДИКАТОР ВЫБРАННОГО РЕЖИМА
- АУДИОВХОД**
- СЛОТ ДЛЯ MICROSD КАРТЫ**
- USB TYPE-A ВХОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ**
- MICROUSB ВХОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА**

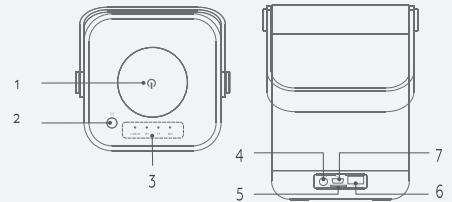

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5V, ОТ АККУМУЛЯТОРА
БЛЮТУЗ СТАНДАРТ	V4.0
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОК	80 Гц - 18 кГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	8 Вт (rms)
ДИАМЕТР ШИРОКОПОЛОСНОГО ДИНАМИКА	50 мм
ДИАМЕТР УСИЛИТЕЛЯ НИЗКИХ ЧАСТОК	68 мм
АУДИОУСИЛИТЕЛЬ	ВЫСОКОТОЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-D
АККУМУЛЯТОР	2 x 2200 мАч / 3,7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB TYPE-A, MICRO USB, АУДИОВХОД, БЛЮТУЗ
КОМПЛЕКТАЦИЯ	АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ, АУДИОКАБЕЛЬ, MICRO USB КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ USB TYPE-A ВХОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

ВЫПОЛНИТЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «ПИТАНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ/ГРОМКОСТЬ», АУДИОСИГНАЛ И ЗАГЛОХШИЙ LED ИНДИКАТОР БУДУТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВЫПОЛНИТЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «ПИТАНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ/ГРОМКОСТЬ», АУДИОСИГНАЛ И ПОТУХШИЙ LED ИНДИКАТОР БУДУТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО БЛЮТУЗ

- ПЕРЕВЕДИТЕ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ В РЕЖИМ «БЛЮТУЗ»
- ОТКРОЙТЕ НАСТРОЙКИ БЛЮТУЗ НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ/КОМПЬЮТЕРЕ, АКТИВИРУЙТЕ ФУНКЦИЮ БЛЮТУЗ И ЗАПУСТИТЕ ПОИСК УСТРОЙСТВА. КОГДА ВАШЕ УСТРОЙСТВО НАЙДЕТ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ, ПОДТВЕРДИТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. СИСТЕМА МОЖЕТ ВЫБЕСТИ НА ЭКРАН ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, В КОТОРОМ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ЦИФРЫ «1234» ИЛИ «0000» ИЛИ ДРУГИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАРЫ
- ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ПАРЫ МЕЖДУ ВАШИМ УСТРОЙСТВОМ И АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЕМ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ ЛЮБИМОЙ МУЗЫКОЙ. ВЫ МОЖЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА СВОЕМ УСТРОЙСТВЕ ИЛИ УПРАВЛЯТЬ ИМ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЯ
- ДЛЯ ОТМЕНИ СОПРЯЖЕНИЯ НАЖМИТЕ И ДЕРЖИТЕ КНОПКУ «РЕЖИМ»

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ КНОПКОЙ «ПИТАНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ/ГРОМКОСТЬ». ВРАЩЕНИЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ – УВЕЛИЧИВАЕТ ГРОМКОСТЬ, А ПРОТИВ ЧАСОВОЙ – УМЕНЬШАЕТ

РЕЖИМ ЗВОНИКА

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНИМАТЬ ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ С ПОМОЩЬЮ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЯ, ЕСЛИ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ОН СОПРЯЖЕН С ТЕЛЕФОНОМ/ПЛАНШЕТОМ. РАЗГОВОР ВЕДЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОГО МИКРОФОНА И ДИНАМИКА АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЯ. КОРОТКО НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПИТАНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ/ГРОМКОСТЬ» ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА, ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ ЗАВЕРШИТ РАЗГОВОР

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

ВКЛЮЧИТЕ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ, ВСТАВЬТЕ КАРТУ ПАМЯТИ. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ В РЕЖИМ «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD». ЕСЛИ КАРТА ПАМЯТИ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЯ – НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ РЕЖИМ «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD» НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ «КРЕЖИМ». ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ, ОСТАНОВКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРЕКОВ

АУДИОВХОД

ВКЛЮЧИТЕ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ. ПЕРЕВЕДИТЕ УСТРОЙСТВО В РЕЖИМ «АУДИОВХОД». ПОДКЛЮЧИТЕ АУДИОКАБЕЛЬ ИЗ КОМПЛЕКТА К АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЮ (РАЗЪЕМ № 4 – «АУДИОВХОД») ОДНИМ КОНЦОМ, А ДРУГИМ КОНЦОМ К АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЮ СИГНАЛА. УБЕДИТЕСЬ В ВЕРНОСТИ ВСТАВКИ. ШТЕКЕР ДОЛЖЕН ПЛОТНО ВХОДИТЬ В РАЗЪЕМ УСТРОЙСТВА, ИНАЧЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ С ШУМОВЫМИ ПОМЕХАМИ ИЛИ БЕЗ ЗВУКА. В ДАННОМ РЕЖИМЕ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ БУДЕТ ВЫСТАУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОЙ АУДИОСИСТЕМЫ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР В ТЕЧЕНИИ 15 ЧАСОВ. НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР ТРЕБУЕТ 2-3 ЦИКЛА ПОЛНОГО ЗАРЯДА-РАЗРЯДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ. ПОДКЛЮЧИТЕ USB КАБЕЛЬ К MICRO USB РАЗЪЕМУ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЯ. ЗАТЕМ ПОДСОЕДИНТЕ USB РАЗЪЕМ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ, ЛИБО К ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ «USB-СЕТЬЯ» (ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ). ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ЗАГЛОХНЕТ КРАСНЫЙ LED ИНДИКАТОР РЯДОМ С АУДИОВХОДОМ. КОГДА КРАСНЫЙ LED ИНДИКАТОР ПОГАСНЕТ – ЗАРЯДКА ОКОНЧЕНА

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА ОТ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЯ

ВКЛЮЧИТЕ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ USB КАБЕЛЬ ОТ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧИТЕ ОДИН КОНЦУ USB КАБЕЛЯ К USB ВХОДУ (РАЗЪЕМ № 6), А ВТОРОЙ К РАЗЪЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА. ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ОТКЛЮЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫКЛЮЧИТЕ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА
ИСТОЧНИК СИГНАЛА НЕ СОПРЯЖЕН С АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЕМ В РЕЖИМЕ БЛЮТУЗ

ГРОМКОСТЬ ИСТОЧНИКА ЗВУКА В РЕЖИМЕ «БЛЮТУЗ» УСТАНОВЛЕНА НА МИНИМУМ НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН НЕ ВЕРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АУДИОРАЗЪЕМУ AUX

НЕ УДАЕСЬ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА
ИСТОЧНИК СИГНАЛА НАХОДИТСЯ ДАЛЬШЕ 10 МЕТРОВ
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ СОПРЯЖЕН С ДРУГИМ БЛЮТУЗ-УСТРОЙСТВОМ

БЛЮТУЗ НА ИСТОЧНИКЕ СИГНАЛА (СМАРТФОН, ПЛАНШЕТ И Т.Д.) ВЫКЛЮЧЕН

УСТРАНЕНИЕ
ПЕРЕМЕСТИТЕ ИСТОЧНИК СИГНАЛА И АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ
ОТМЕНЕТЕ СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМ БЛЮТУЗ-УСТРОЙСТВОМ И ПОВТОРИТЕ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА

АКТИВИРУЙТЕ БЛЮТУЗ НА ИСТОЧНИКЕ СИГНАЛА И ВЫПОЛНИТЕ ПОИСК НОВЫХ УСТРОЙСТВ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ПОДЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 5В, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АДАПТЕР 5В/500МА
- ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРЯЖАЙТЕ ЕГО РАЗ В МЕСЯЦ
- В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ ВОРСУПРЫВАТЕЛЬ, ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
- ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, ПЫЛИ И ГРЯЗИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СУХУЮ МЛГКУ БЕЗВОРОСУВУЮ ТКАНЬ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЮЩИЕ ИЛИ ЧИСТИЩИЕ ЖИДКОСТИ
- НЕ ХРАНИТЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО И НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ ЕГО РЯДОМ С ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ПРЕДМЕТАМИ, ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ИЛИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. ЗАРЯДКА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛОГО. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 5 ДО 35 °C
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАДЕНИЯ УСТРОЙСТВА И НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЕГО СИЛЬНЫМ УДАРАМ
- ИЗБЕГАЙТЕ ПОДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В ОТВЕРСТИЯ И РАЗЪЕМЫ УСТРОЙСТВА
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ КАБЕЛЯ НЕ ТЯНЬТЕ ЗА ШНУР, ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ШТЕКЕР
- АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ И «КРЕЖИМ БЛЮТУЗ» НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
- РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА СОСТАВЛЯЕТ 500 ЦИКЛОВ ЗАРЯДА-РАЗРЯДА. ПОСЛЕ ЭТОГО ЭФФЕКТИВНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ СНИЖАТЬСЯ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУГЛЯЮЩЕЙ СРЕДЫ
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ СИГНАЛЫ АККУМУЛЯТОРА С БОЛЬШИМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛА
- НИКОДА НЕ НАКРЫВАЙТЕ РАБОТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТКАНЬЮ ИЛИ ДРУГИМ МАТЕРИАЛОМ, ТАК КАК НЕДОСТАТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПЕРЕГРЕВ И/ИЛИ СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ЖИДОВСТВА ИДЕАЛЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ХРАНИТЕ В СУХОМ, ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ПРЯМЫХ СОЛНЧЕСИЛЬНЫХ ЛУЧЕЙ. ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ КУЙТЕ И НЕ ОБИЗЫВАЙТЕ УСТРОЙСТВО, ДОЖЕДЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЛИ ВЗРЫВУ УСТРОЙСТВА. ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ ИЛИ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА, ГАРАНТИРУЮЩЕГО БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА. СЛЕДИТЕ ЗА МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ИГРАЛИ С УСТРОЙСТВОМ

ГАРАНТИЯ

СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ. НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. СРОК СЛУЖБЫ ИДЕАЛЯ 2 ГОДА

 Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если эти электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию