


rombica

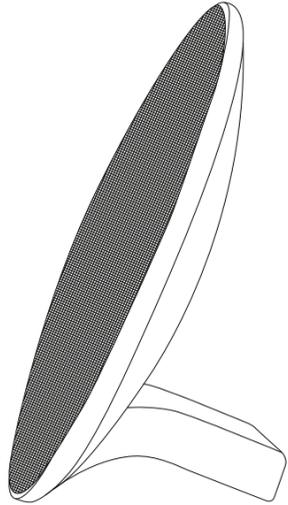

### ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ




mysound BT-23  
SBT-00230

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Стереодинамики
2. Кнопка питания:  
Включить – передвинуть клавишу в положение ON  
Выключить – передвинуть клавишу в положение OFF
3. LED индикатор №1
4. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
5. LED индикатор №2
6. Аудиовход

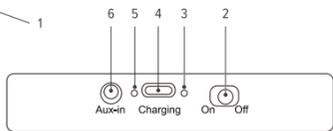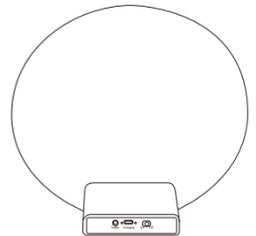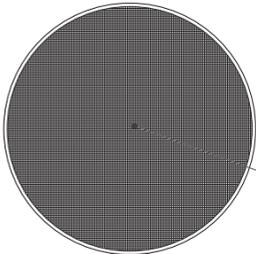

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. "Режим Bluetooth" не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ПИТАНИЕ                             | DC 5V, от встроенного аккумулятора                              |
| BLUETOOTH СТАНДАРТ                  | v4.1  |
| ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ     | 120 Гц - 20 КГц   |
| МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ                  | 10 Вт (RMS)   |
| ДИАМЕТР ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ    | 66 мм   |
| КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ | 2   |
| КОЛИЧЕСТВО УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ | 2   |
| АККУМУЛЯТОР                         | 1200 мАч / 3.7 В  |
| ИНТЕРФЕЙСЫ                          | micro-USB, аудиовход, Bluetooth                                 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                        | аудиопроигрыватель, micro-USB кабель, аудиокабель, документация |

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА BLUETOOTH

Переведите кнопку питания в положение ON, звуковое оповещение подтвердит включение. Быстро мигающий LED индикатор №2 означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом LED индикатор №2 погаснет и устройство выключится

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор №1. Когда LED индикатор №1 погаснет – зарядка окончена

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

### ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель и убедитесь, что аудиокабель не подключен к аудиопроигрывателю
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве

### AUX PLAY

Включите аудиопроигрыватель. Подключите аудиокабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем 6) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| НЕТ ЗВУКА   |  |
|---|--|
| ПРИЧИНА   | УСТРАНЕНИЕ   |
| Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth | Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth" |
| Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум | Установите необходимую громкость источника сигнала   |
| Низкий заряд аккумулятора   | Зарядите аккумулятор   |
| Аудиопроигрыватель выключен   | Включите аудиопроигрыватель  |
| Не верное подключение к аудиовходу                                    | Проверьте правильность подключения   |

### НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

| ПРИЧИНА  | УСТРАНЕНИЕ   |
|--|--|
| Источник сигнала находится дальше 10 метров                        | Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу                           |
| Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством         | Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала |
| Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен | Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств                   |

